SAMSUNG

SM-T325

Ръководство на потребителя

www.samsung.com

Използване на това ръководство

Устройството предоставя висококачествена мобилна комуникация и забавление, използвайки високите стандарти и технологичния опит на Samsung. Това ръководство на потребителя е създадено специално, за да обясни функциите и характеристиките на устройството.

- Моля, прочетете това ръководство внимателно преди да използвате устройството си, за да осигурите безопасна и правилна употреба.
- Описанията са базирани на основните настройки на устройството.
- Изображенията и екранните снимки може да се различават от действителния продукт.
- Съдържанието може да се различава от крайния продукт или от софтуера, предоставен от доставчиците на услуги или мобилните оператори и е предмет на промяна без предизвестие. За най-новата версия на това ръководство погледнете уебсайта на Samsung *www.samsung.com*.
- Съдържанието (висококачественото съдържание), което изисква използването на голямо количество процесорна и RAM памет, влияе върху цялостната работа на устройството. Приложенията, свързани с това съдържание, може да не работят както трябва в зависимост от спецификациите на устройството и средата, в която то се използва.
- Възможно е наличните функции и допълнителните услуги да се различават в зависимост от устройството, софтуера или мобилния оператор.
- Приложенията и функциите им може да се различават в зависимост от страната, района или хардуерните спецификации. Samsung не носи отговорност за проблеми с работните характеристики, причинени от приложения от друг доставчик, различен от Samsung.
- Samsung не носи отговорност за функционални нередности или несъвместимост, причинени от променени настройки на регистъра или модифициран софтуер на операционната система. Опитът за промяна на операционната система може да доведе до неправилно функциониране на устройството или негови приложения.
- Софтуерът, музикалните източници, тапетите, изображенията и другото съдържание, предоставено с това устройство, са лицензирани за ограничена употреба. Извличането и използването на тези материали с търговска или друга цел представлява нарушение на законите за авторското право. Потребителите са изцяло отговорни за нелегалното използване на медийни файлове.
- Възможно е да бъдете допълнително таксувани за услуги за данни, като например работа със съобщения, качване и изтегляне, автоматично синхронизиране или използване на услуги за местоположение. За да избегнете допълнителни такси, изберете подходящия тарифен план за данни. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

- Приложенията по подразбиране, които се доставят с устройството, са предмет на актуализации без предизвестие и може да спрат да се поддържат. Ако имате въпроси за приложение, предоставено с устройството, свържете се с център за обслужване на Samsung. За приложенията, инсталирани от потребителя, се свържете с доставчика на услуги.
- Променянето на операционната система на устройството или инсталирането на софтуер от неофициални източници може да доведе до повреда на устройството, както и загуба на данните. Тези действия са нарушение на вашето лицензионно споразумение със Samsung и може да направят гаранцията ви невалидна.

Икони с инструкции

Предупреждение: Ситуации, които може да причинят нараняване на вас или други

Внимание: Ситуации, които може да причинят повреда на устройството или друго оборудване

Забележка: Забележки, съвети за използване или допълнителна информация

Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Това ръководство е защитено от международни закони за авторски права.

Никоя част от ръководството не може да бъде възпроизвеждана, разпространявана, превеждана или прехвърляна под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, електронен или механичен, в това число фотокопиране, запис или съхранение в каквато и да е система за информационно съхранение и извличане, без предварителното разрешение на Samsung Electronics.

Търговски марки

- SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ и логото на Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Всички други търговски марки и авторски права са собственост на съответните им притежатели.

Съдържание

Начално ръководство

7 Оформление на устройството
8 Бутони
9 Съдържание на пакета
10 Инсталиране на SIM или USIM карта
11 Зареждане на батерията
14 Поставяне на картата с памет
16 Включване и изключване на устройството
16 Държане на устройството
17 Отключване и заключване на устройството
17 Настройка на силата на звука
17 Превключване към тих режим

Основни функции

18 Индикаторни икони
19 Използване на сензорния екран
23 Движения за контрол
25 Движения на дланта
26 Samsung Smart Pause
27 Използване на Множ. прозорец
32 Известяване
34 Начален екран
42 Екран с приложения
44 Използване на приложения
45 Помощ
45 Въвеждане на текст
47 Свързване към Wi-Fi мрежа
48 Създаване на акаунти
49 Прехвърляне на файлове
50 Защита на устройството
52 Надстройка на устройството

Комуникация

53 Телефон
59 Указател
63 Съобщения
64 Email
66 Google Mail
68 Hangouts
68 Google+
69 Снимки

Уеб и мрежа

70 Интернет
71 Chrome
72 Bluetooth
73 Screen Mirroring
74 e-Meeting
81 WebEx
90 Remote PC
95 Странично синхронизиране 3.0

Медия

102 Музика
104 Камера
111 Галерия
115 Видео
116 YouTube
117 Flipboard

Магазин за приложения и мултимедия

118 Google Play Магазин
119 Samsung Apps
119 Google Play Книги
120 Play Movies
120 Google Play Музика
120 Play Игри
120 Google Play Павилион

Помощни програми

121 Записка
122 S Planner
124 Dropbox
124 Облак
125 Диск
125 Hancom Viewer
128 Аларма
129 Световен часовник
130 Калкулатор
130 S Voice
131 Google
132 Гласово търсене
132 Моите файлове
134 Изтеглени файлове
135 KNOX

На път и локално

136 Карти

Настройки

137 Относно настройките
137 Връзки
141 Устройство
149 Управл.
153 Общи
158 Настройки за Google

Приложение

159 Разрешаване на проблеми
164 Отстраняване на батерията

Начално ръководство

Оформление на устройството

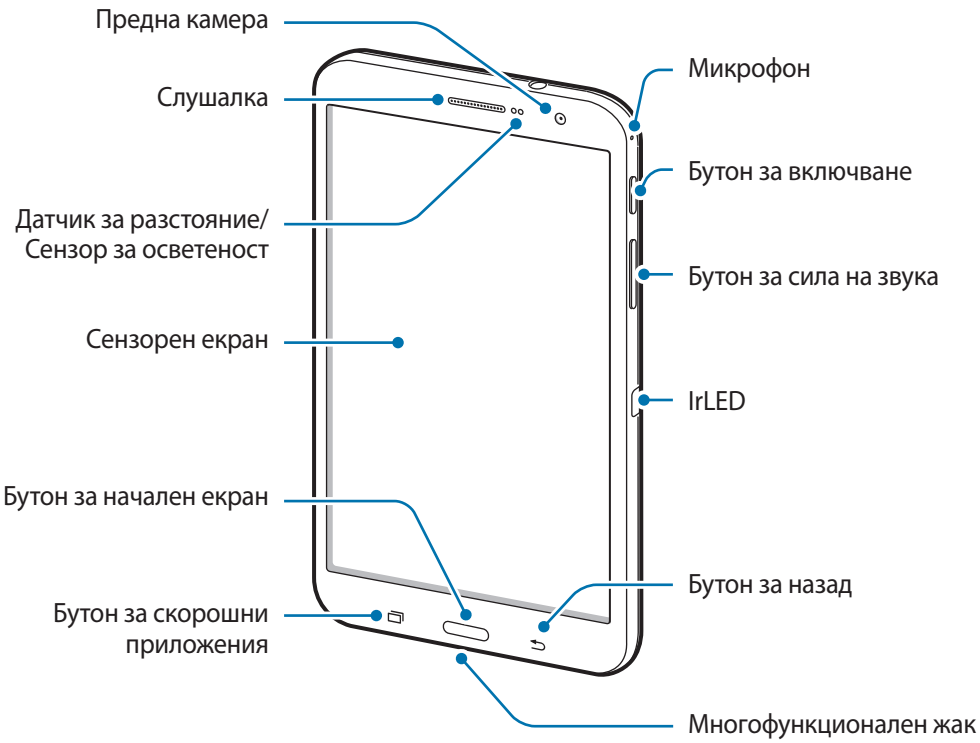

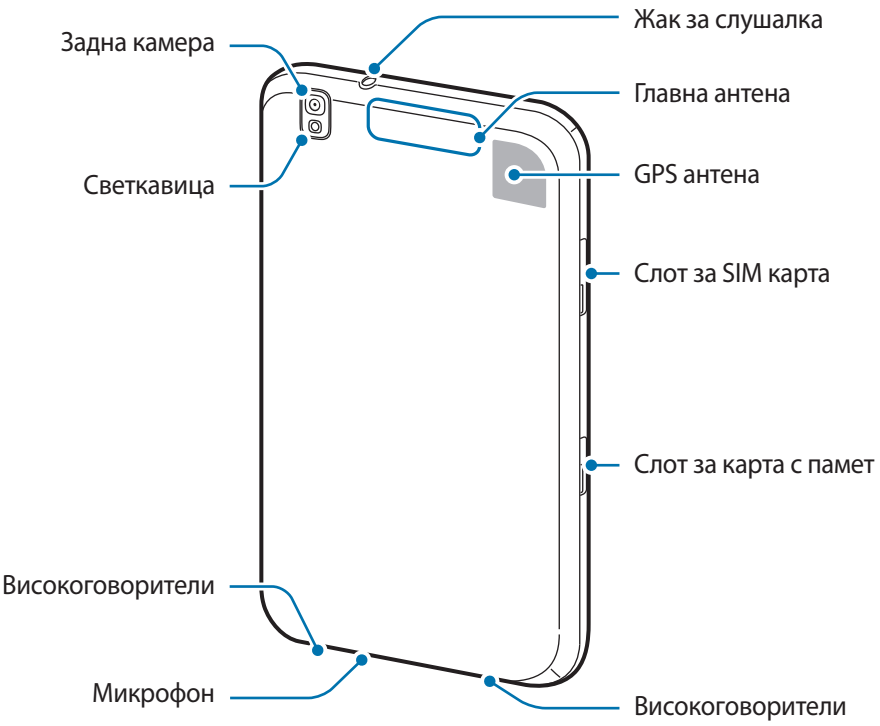

Микрофонът в горната част на устройството се активира само, когато използвате високоговорител или снимате видеоклип.

- Не покривайте областта на антената с ръцете си или други предмети. Това може да предизвика проблеми с връзката или да изтощи батерията.
- Не използвайте екранни предпазители. Това може да доведе до неизправност на сензора.
- Не допускайте вода до сензорния екран. Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на вода.

Бутони

Бутон		Функция
	Вкл./Изкл. Заключване Нулиране	• Натиснете и задръжте, за да включите или изключите устройството. • Натиснете и задръжте за по-дълго от 7 секунди, за да нулирате устройството ако има фатални грешки или прекъсва и замръзва. • Натиснете, за да заключите или отключите устройството. Устройството влиза в заключен режим, когато сензорният екран се изключи.
	Скорошни приложения	• Чукнете, за да отворите списък с наскоро използвани приложения.
	Начален екран	• Натиснете, за да се върнете на началния екран. • Натиснете и задръжте, за да стартирате търсене с Google.
	Назад	• Чукнете, за да се върнете към предишния екран.
	Сила звук	• Натиснете, за да регулирате силата на звука.

Съдържание на пакета

Проверете дали в комплекта ви са налични следните елементи:

- Устройство
- Кратко ръководство

- Елементите, доставени с устройството, и всички налични принадлежности може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Доставените елементи са разработени само за това устройство и може да не са съвместими с други устройства.
- Изгледът и спецификациите са предмет на промяна без предварително известие.
- Можете да закупите допълнителни принадлежности от своя местен представител на Samsung. Потвърдете, че са съвместими с устройството, преди да ги купите.
- Другите принадлежности може да не са съвместими с вашето устройство.
- Използвайте само одобрени от Samsung принадлежности. Повредите, причинени от използването на неодобрени принадлежности, не се покриват от гаранционния сервиз.
- Наличността на всички принадлежности е предмет на промяна, зависеща изцяло от производителите. За повече информация за наличните принадлежности вижте уебсайта на Samsung.

Инсталиране на SIM или USIM карта

Поставете SIM или USIM картата, предоставена от доставчика на услуги за мобилни телефони.

- Устройството работи само с microSIM карти.
- Някои LTE услуги може да не са налични в зависимост от доставчика на услуги. Свържете се със своя доставчик на услуги за информация относно наличността на услугата.

1 Отворете капака на слота за SIM карта.

2 Поставете SIM или USIM картата със златистите пластини с лице надолу.

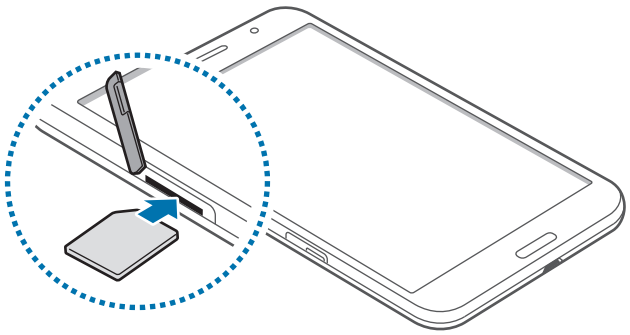

3 Натиснете SIM или USIM картата в слота, докато се заключи на мястото си.

- Не поставяйте карта с памет в слота, предназначен за SIM карта. Ако картата с памет заседне в слота за SIM картата, трябва да отнесете устройството си до сервизен център на Samsung, за да извадят картата с памет.
- Бъдете внимателни да не изгубите и не позволявайте на други да използват SIM или USIM картата. Samsung не носи отговорност за щети или неудобство, причинени от изгубени или откраднати карти.

4 Затворете капака на слота за SIM карта.

Изваждане на SIM или USIM картата

1 Отворете капака на слота за SIM карта.

2 Натиснете SIM или USIM картата, докато не се освободи от устройството, и след това я извадете.

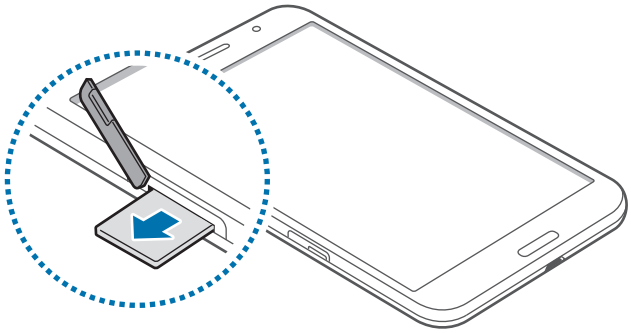

3 Затворете капака на слота за SIM карта.

Зареждане на батерията

Използвайте зарядното устройство, за да заредите батерията, преди да я използвате за първи път.

Използвайте само зарядни устройства, батерии и кабели, одобрени от Samsung. Неодобрените зарядни устройства или кабели може да причинят експлодиране на батерията или повреда на устройството.

- Когато зарядът на батерията е нисък, иконата на батерията изглежда празна.
- Ако батерията е напълно изтощена, устройството не може да бъде включено веднага щом зарядното устройство бъде свързано. Оставете изтощената батерия да се зареди за няколко минути, преди да опитате да включите устройството.
- Ако използвате няколко приложения наведнъж, мрежови приложения или приложения, които се нуждаят от връзка с друго устройство, батерията ще се изчерпа бързо. За да избегнете изключването от мрежата или спиране на захранването по време на прехвърляне на данни, винаги използвайте тези приложения след пълно зареждане на батерията.

Зареждане със зарядното устройство

Свържете USB кабела към USB захранващия адаптер и след това вкарайте края на USB кабела в мултифункционалния жак.

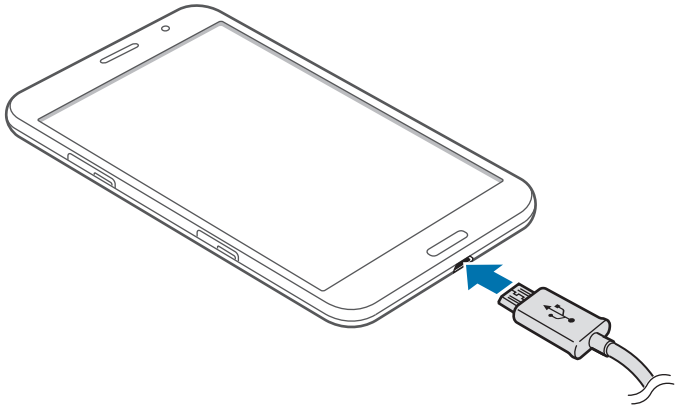

Неправилното свързване на зарядното може да причини сериозна повреда на устройството. Повредите, причинени от неправилно използване, не се покриват от гаранцията.

- Можете да използвате устройството, докато се зарежда, но така батерията може да се зареди по-бавно.
- Ако устройството получи нестабилно захранване по време на зареждане, сензорният екран може да не работи. Ако това се случи, извадете зарядното от устройството.
- По време на зареждане устройството може да се загрее. Това е нормално и не би трябвало да повлияе на продължителността на живота и ефективността на вашето устройство. Ако батерията стане по-гореща от обикновено зарядното устройство може да спре да зарежда.
- Ако устройство не се зарежда правилно, занесете го заедно със зарядното устройство в сервизен център на Samsung.

След като се зареди напълно, разкачете устройството от зарядното. Първо изключете зарядното от устройството, след което и от електрическия контакт.

За да спестите енергия, извадете зарядното устройство от електрическия контакт, когато не го използвате. Зарядното устройство няма копче за изключване, затова трябва да го извадите от електрическия контакт, когато не го използвате, за да не изразходвате енергия. Зарядното устройство трябва да остане близо до електрическия контакт и лесно достъпно, докато зарежда.

Проверка на заряда на батерията

Когато зареждате батерията, докато устройството е изключено, следните икони ще покажат текущия заряд на батерията:

Зарежда се

Напълно заредена

Намаляване на консумацията на батерията

Вашето устройство предоставя опции, които ви помагат да спестите енергията на батерията. Чрез персонализиране на тези опции и деактивиране на функциите, изпълняващи се на фона, вие можете да използвате устройството по-дълго време, преди да е нужно зареждане:

- Когато не използвате устройството, превключете в спящ режим, като натиснете бутона за включване.
- Затворете ненужните приложения с диспечера на задачите.
- Деактивирайте функцията Bluetooth.
- Деактивирайте Wi-Fi функцията.
- Деактивирайте автоматичната синхронизация на приложенията.
- Намалете времетраенето на задното осветяване.
- Намалете яркостта на дисплея.

Поставяне на картата с памет

Устройството ви работи с карти памети с капацитет до 64 GB. В зависимост от производителя на картата памет и вида й, някои карти с памет може да не са съвместими с устройството ви.

- Някои карти с памет може да не са напълно съвместими с устройството. Използването на несъвместима карта с памет може да доведе до повреда на устройството или картата с памет или до увреждане на съхранените на картата данни.
- Поставете картата с памет нагоре с дясната страна.

- Устройството поддържа FAT и exFAT файлова система за карти с памет. Ако поставите карта, форматирана с друга файлова система, устройството ще поиска да форматирате картата с памет наново.
- Честото изтриване и презаписване на данни намалява живота на картите с памет.
- При поставяне на карта с памет в устройството, файловата директория на картата се появява в папка **SD Memory card**.

1 Отворете капака на слота за карта с памет.

2 Поставете картата с памет със златистите пластини на картата с лице надолу.

3 Плъзнете картата с памет в слота за карта с памет, докато попадне точно на място.

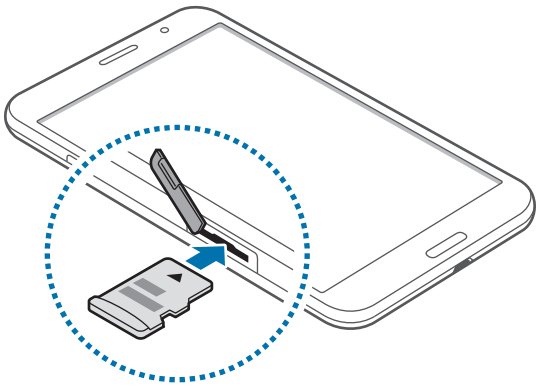

4 Затворете капака на слота за карта с памет.

Премахване на картата с памет

Преди да извадите карта с памет, първо я изключете, за да я извадите безопасно. На началния екран чукнете → **Настройки** → **Общи** → **Памет** → **Изключване на SD картата**.

1 Отворете капака на слота за карта с памет.

2 Натиснете картата с памет, докато не се освободи от устройството, и след това я извадете.

3 Затворете капака на слота за карта с памет.

Не премахвайте картата с памет, докато устройството прехвърля или работи с данни. Това може да причини изгубване или повреда на данните, повреда на картата или устройството. Samsung не нови отговорност за загуби, причинени от неправилно използвани или повредени карти с памет, включително загубата на данни.

Форматиране на картата с памет

Карта с памет, форматирана на компютър, може да не е съвместима с устройството. Форматирайте картата с памет с устройството.

На началния екран чукнете → **Настройки** → **Общи** → **Памет** → **Форматиране на SD карта** → **Форматиране на SD карта** → **Изтрий всички**.

Преди да форматирате картата с памет, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в устройството. Гаранцията на производителя не покрива загуба на данни в резултат на действия от страна на потребителя.

Включване и изключване на устройството

Когато включите устройството за пръв път, следвайте инструкциите на екрана, за да го настроите.

Натиснете и задръжте бутона за включване за няколко секунди, за да включите устройството.

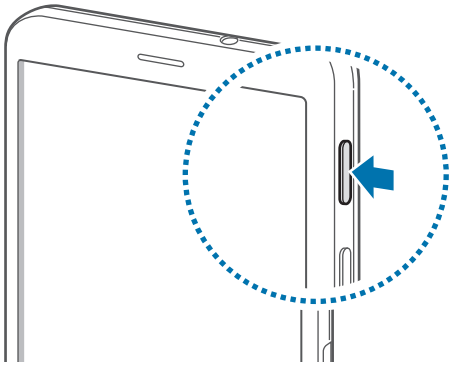

- Спазвайте всички предупреждения и указания от упълномощени служители в зони, където е ограничено използването на безжични устройства, като например самолети и болници.
- Натиснете и задръжте бутона за включване и чукнете **Режим полет**, за да изключите всички безжични функции.

За да включите устройството, натиснете и задръжте бутона за включване и чукнете **Изкл. захранване**.

Държане на устройството

Не покривайте областта на антената с ръцете си или други предмети. Това може да предизвика проблеми с връзката или да изтощи батерията.

Отключване и заключване на устройството

Когато не го използвате, заключете устройството, за да предотвратите нежелани действия. Натискането на бутона за включване изключва екрана и въвежда устройството в режим на заключване. Устройството се заключва автоматично ако не се използва за определен период от време.

За да отключите устройството, натиснете бутона за включване или Бутон за начален екран, когато сензорния екран се изключи, чукнете където и да е по екрана и плъзнете бързо пръста си в която и да е посока.

Настройка на силата на звука

Натиснете бутона за сила на звука надолу или нагоре за да настройте силата на звука на мелодията на звънене или да настроите силата на звука, когато слушате музика или гледате видеоклип.

Превключване към тих режим

Използвайте един от следните методи:

- Натиснете и задръжте надолу бутона за сила на звука, докато не превключи към тих режим.
- Натиснете и задръжте бутона за включване и след това чукнете **Заглуш.** или **Вибрация**.
- Отворете панела за известяване в горния край на екрана и след това чукнете **Звук** или **Вибрация**.

Основни функции

Индикаторни икони

Иконите, показани в горния край на екрана, предоставят информация за състоянието на устройството. Иконите, изброени в таблицата, по-долу са най-срещани.

Икона	Значение
	Няма сигнал
	Сила на сигнала
	Роуминг (извън стандартната зона на обслужване)
	Свързана GPRS мрежа
	Свързана EDGE мрежа
	Свързана UMTS мрежа
	Свързана HSDPA мрежа
	Свързана HSPA+ мрежа
	Свързана LTE мрежа
	Wi-Fi свързано
	Функцията Bluetooth е активирана
	Активиран GPS
	Текущ разговор
	Пропуснат разговор
	Активирана функция Интелигентен екран
	Синхронизиран с мрежата
	Свързан към компютър
	Няма SIM или USIM карта
	Ново текстово или мултимедийно съобщение

Икона	Значение
	Алармата е активирана
	Активиран безшумен режим
	Активиран режим вибрация
	Активиран режим Полет
	Появила се е грешка или е необходимо внимание
	Ниво на заряд на батерията

Използване на сензорния екран

Използвайте само пръстите си, за да работите със сензорния екран.

- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с други електрически уреди. Електростатичният разряд може да доведе до неизправност на сензорния екран.
- За да избегнете повредата на сензорния екран, не го почуквайте с нищо остро и не прилагайте прекален натиск с пръстите си.

- Устройството може да не разпознае въвеждане с докосване твърде близо до краищата на екрана, които са извън областта на въвеждането с докосване.
- Неизползването на сензорния екран за дълъг период от време може да доведе до остатъчни изображение (вътрешно потъмняване на екрана) или размазване на екрана. Изключвайте сензорния екран, когато не използвате устройството.

Жестове с пръстите

Чукване

За да отворите приложение, за да изберете елемент от менюто, за да натиснете бутон в екрана или да въведете символи, използвайки екранната клавиатура, просто трябва да чукнете с пръст.

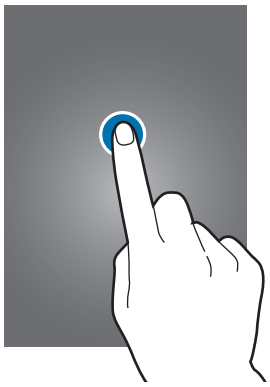

Чукване и задържане

Чукнете и задръжте елемента за повече от 2 секунди, за да идете на наличните опции.

Плъзгане

За да преместите икона или умалена снимка на ново място, чукнете и я задръжте и след това е плъзнете до желаната позиция.

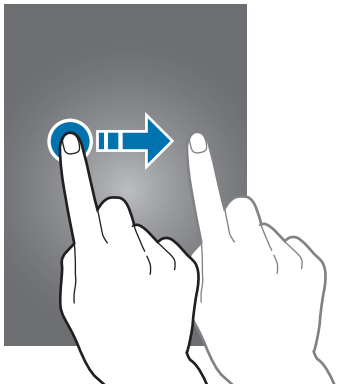

Двукратно почукване

Чукнете двукратно върху уеб страница или изображение, за да увеличите мащаба на дадена част. Чукнете двукратно отново, за да намалите мащаба й.

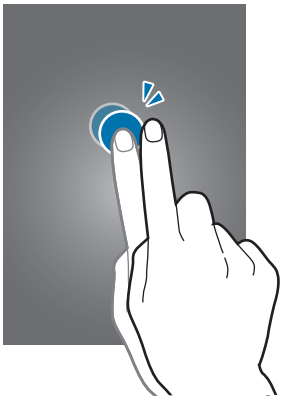

Бързо плъзгане

Плъзнете бързо наляво или надясно по началния екран или по екрана с приложенията, за да видите друг панел. Плъзнете бързо нагоре или надолу, за да превъртите уеб страница или списък, като този на записите.

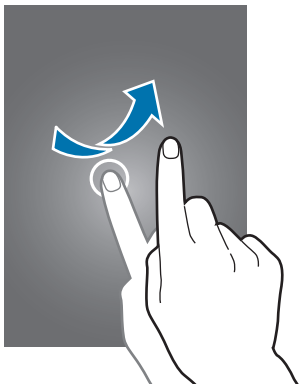

Събиране на пръстите

Раздалечете два пръста, когато сте на страница, карта или изображение, за да увеличите мащаба ѝ. Съберете два пръста, за да намалите мащаба.

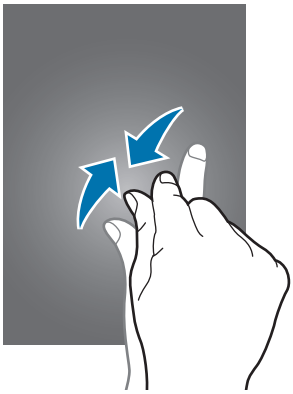

Движения за контрол

Простите движения позволяват лесен контрол на устройството.

Преди да използвате движения, уверете се, че функцията за движения е включена. На началния екран чукнете → **Настройки** → **Управл.** → **Движения** и плъзнете превключвателя на **Движения** надясно.

Прекаленото разклащане или удрянето на устройството може да доведе до въвеждане на нежелани команди. Контролирайте правилно движенията.

Завъртане на екрана

Много приложения позволяват на дисплея да работи в портретна или пейзажна ориентация. Завъртането на устройството кара дисплея да се настрои автоматично да се побере в новата екранна ориентация.

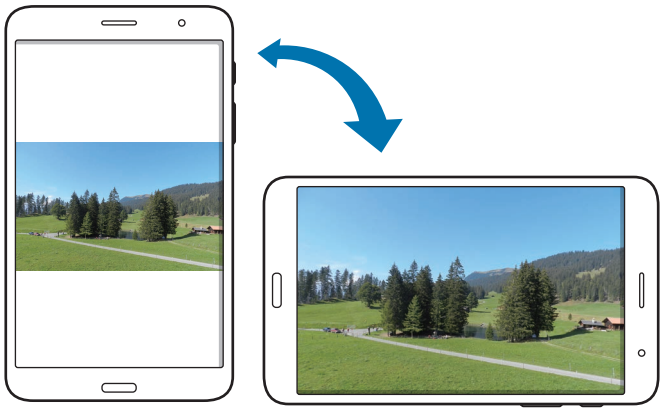

За да предотвратите автоматичното завъртане на дисплея, отворете панела за известяване и премахнете отметката на **Въртене на екр.**

- Някой приложения не позволяват завъртане на екрана.
- Някои приложения показват различен екран в зависимост от ориентацията. Калкулаторът се превръща в научен калкулатор, когато се обърне пейзажно.

Вдигане

Когато вдигате устройството, след като то е било неактивно за определен период от време, или когато екранът е бил изключен, то вибрира, ако имате пропуснато повикване или ново съобщение.

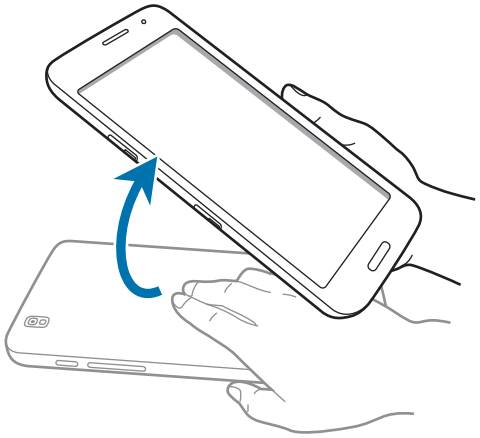

Преместване с цел преглед

Когато сте увеличили мащаба на изображение, чукнете и задръжте точка на екрана, след което преместете устройството в каквато и да е посока, за да видите различни части на изображението.

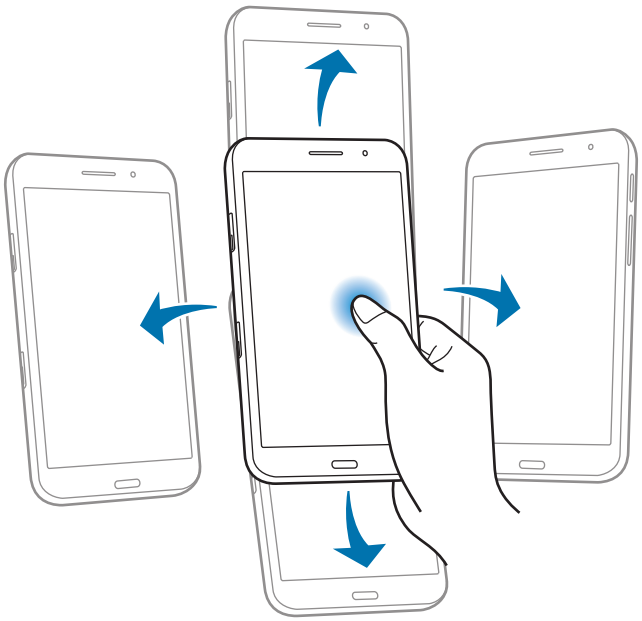

Накланяне

Чукнете и задръжте две точки на екрана и след това наклонете устройството назад и напред, за да увеличите или намалите мащаба.

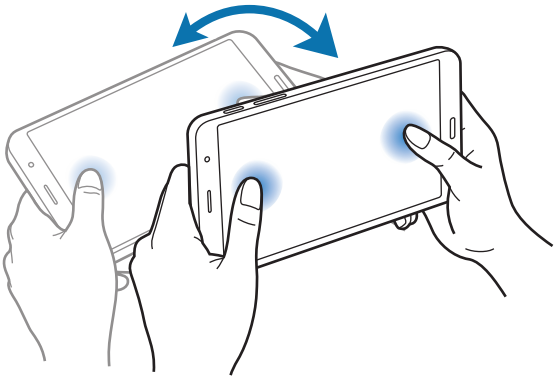

Движения на дланта

Използвайте движения на дланта, за да контролирате устройството чрез докосване на екрана.

Преди да използвате движения, потвърдете, че функцията за движение на дланта е активирана. На началния екран чукнете → **Настройки** → **Управл.** → **Движение на дланта** и плъзнете превключвателя на **Движение на дланта** надясно.

Плъзгане през екрана

Плъзнете дланта си през екрана, за да заснемете изображение от екран. Изображението се запазва в **Галерия** → **Screenshots**. Може да не е възможно за заснемете изображение от екрана, докато използвате някои приложения.

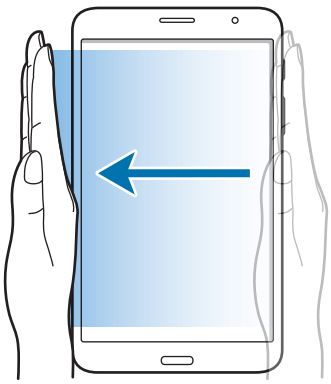

Покриване

Покрийте екрана с длан, за да направите пауза при възпроизвеждането на медия.

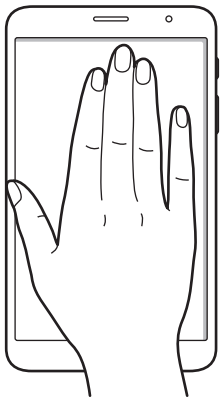

Samsung Smart Pause

Използвайте тази функция, за да направите пауза във видеоклипове, когато погледнете настрани от екрана.

На началния екран чукнете → **Настройки** → **Управл.** → **Умен екран** и поставете отметка до **Умно паузиране**.

По време на възпроизвеждане на видеоклип погледнете настрани от екрана, за да направите пауза във възпроизвеждането. За да възстановите възпроизвеждането, погледнете екрана отново.

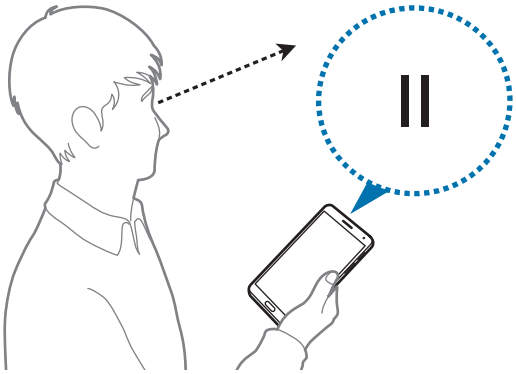

Използване на Множ. прозорец

Използвайте тази функция, за да стартирате няколко приложения на екрана по едно и също време.

- Само приложенията от системните икони на Множ. прозорец могат да бъдат стартирани.
- Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

За да активирате Множ. прозорец, на Началния екран чукнете → **Настройки** → **Устройство** → **Множ. прозорец** и плъзнете превключвателя **Множ. прозорец** надясно.

Можете да използвате два вида Множ. прозорец.

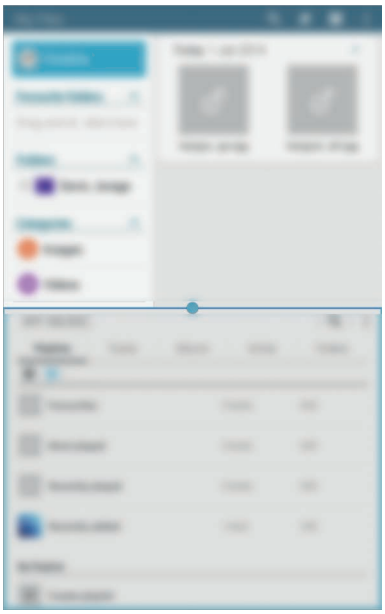

<Множ. прозорец с разделен екран>

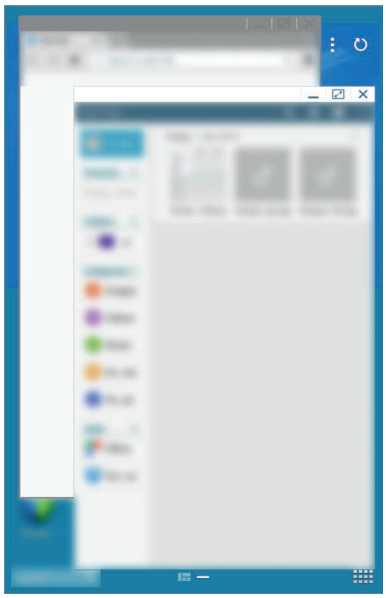

<Изскачащ Множ. прозорец>

Използване на Множ. прозорец с разделен екран

Използвайте тази функция, за да работите с приложения на разделен екран.

Стартиране на приложения в Множ. прозорец с разделен екран

1 Плъзнете пръста си от десния край на екрана към средата на екрана. Или чукнете и задръжте .

Системните икони на Множ. прозорец се появява в дясната страна на екрана.

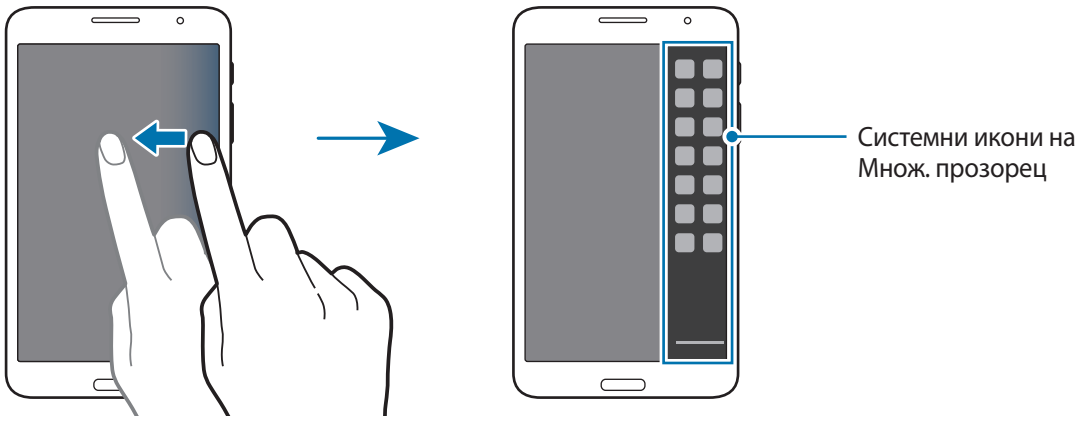

2 Чукнете и задръжте икона на приложение от системните икони на Множ. прозорец и го плъзнете към екрана.

Освободете иконата на приложението, когато екранът стане син.

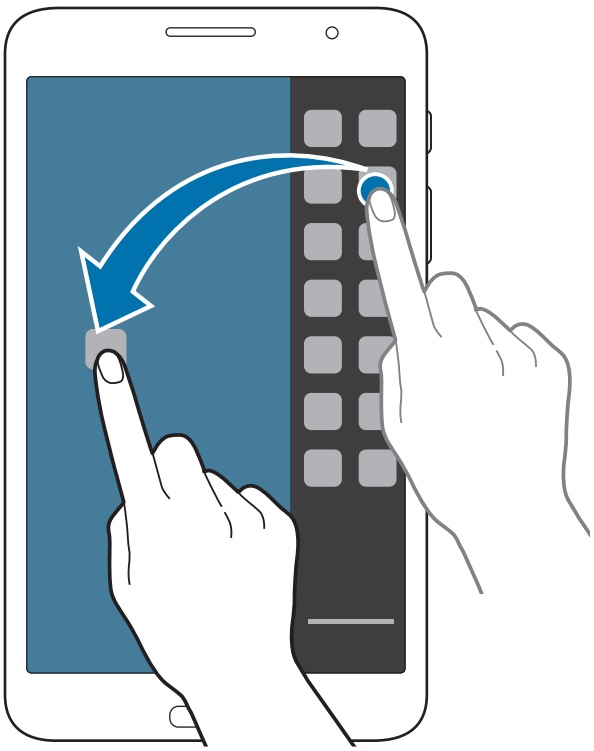

3 Чукнете и задръжте друга икона на приложение от системните икони на Множ. прозорец и я плъзнете към ново място.

Можете да стартирате едно и също приложение на разделен екран едновременно. Само приложенията с до иконата поддържат тази функция.

Споделяне на съдържание между приложения

Можете лесно да споделите съдържание между приложения като **Email** и **Интернет**, като ги плъзнете и пуснете.

Някои приложения може да не поддържат тази функция.

1 Стартирайте **Email** и **Интернет** в разделен екран на Множ. прозорец.

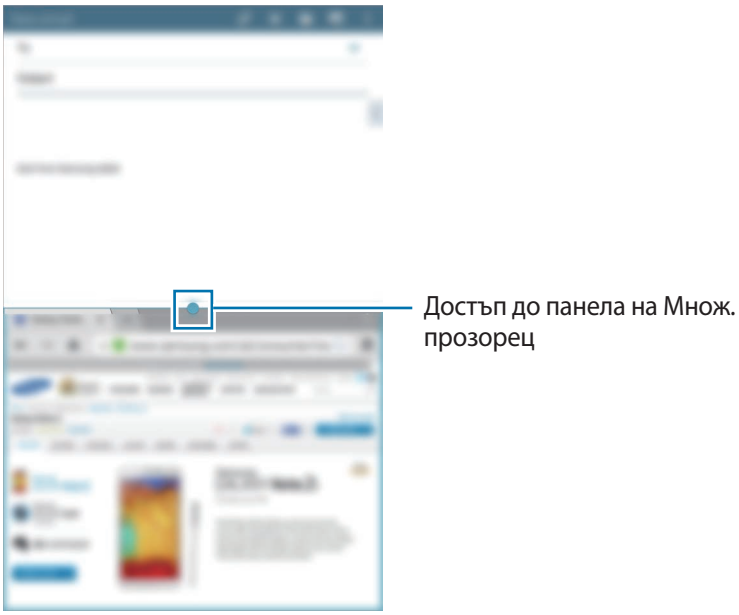

2 Чукнете кръга между прозорците на приложения, след което чукнете .

Чукнете кръга между прозорците на приложенията, за да отидете до следните опции:

- : Отворете списък с наскоро използвани приложения в избрания прозорец.
- : Променете разположението на приложенията на Multi Window.
- : Споделете лесно елементи като изображения, текст или препратки, между прозорците на приложенията, като ги плъзнете и пуснете.
- : Максимизирайте прозореца.
- : Затворете приложението.

3 Чукнете и задръжте елемент в прозореца Интернет и го плъзнете към място в прозореца Email.

Създаване на комбинация от Множ. прозорци

Използвайте тази функция, за да запазите текущо изпълняваните приложения на Множ. прозорец като комбинация.

1 Стартирайте няколко приложения в разделен екран на Множ. прозорец.

2 Отворете системните икони на Множ. прозорец и чукнете → **Създай**.

3 Въведете име и чукнете **ОК**.

Текущо изпълняващата се комбинация на Множ. прозорец се добавя към системните икони на Множ. прозорец.

За да стартирате приложения, използвайки запазена комбинация, изберете комбинацията от системните икони на Множ. прозорец.

Използване на изскачащ Множ. прозорец

Използвайте тази функция, за да стартирате приложения в изскачащи прозорци.

1 Плъзнете пръста си от десния край на екрана към средата на екрана. Или чукнете и задръжте .

Системните икони на Множ. прозорец се появява в дясната страна на екрана.

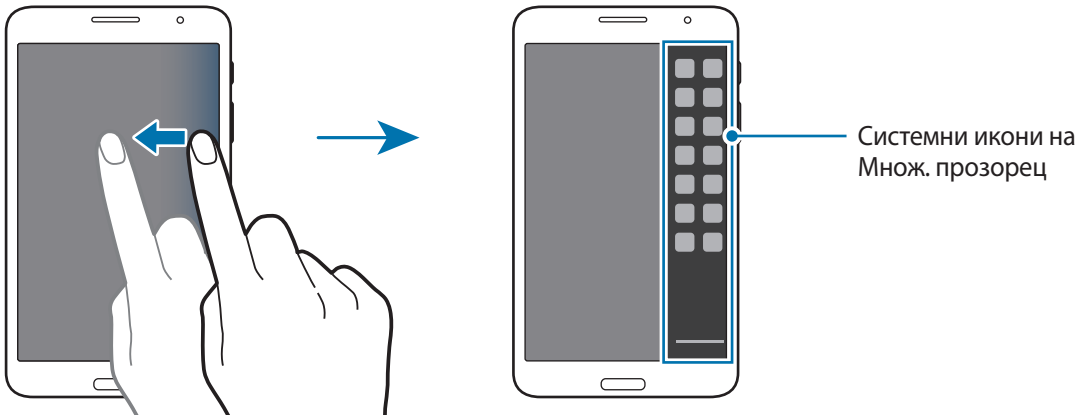

2 Чукнете икона на приложение от системните икони на Множ. прозорец.

На екрана се появява изскачащ прозорец.

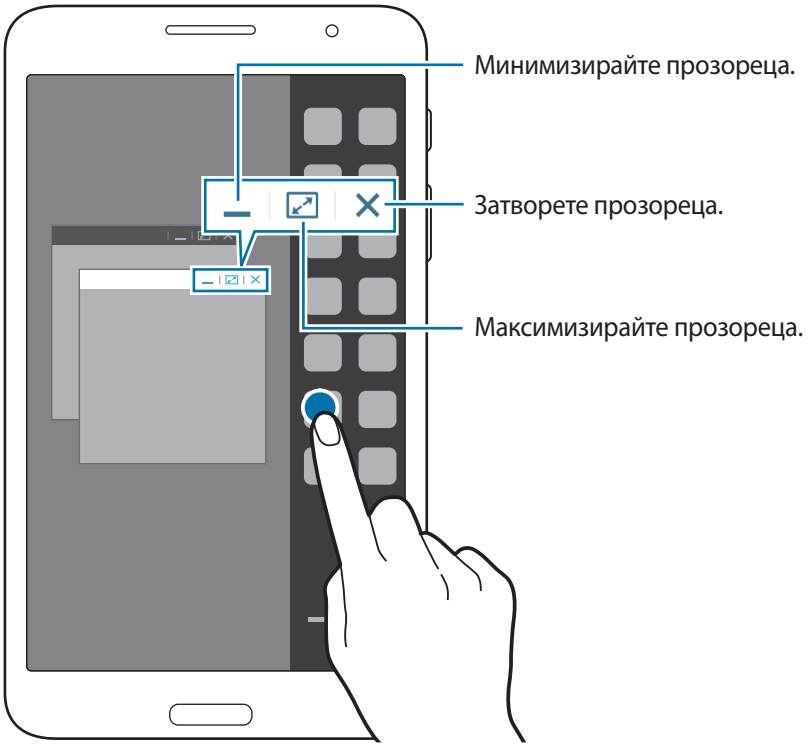

Можете да стартирате едно и също приложение в няколко изскачащи прозореца едновременно. Само приложенията с до иконата поддържат тази функция.

Известяване

Иконите за известия се появяват в лентата за състояние в горния край на екрана, за да известят за пропуснати повиквания, нови съобщения, календарни събития, състояние на устройството и много други. Плъзнете надолу от лентата на състоянието, за да отворите панела за известия. Превъртете списъка, за да видите допълнителни предупреждения. За да затворите панела за известия, плъзнете нагоре лентата, която е най-долу на екрана.

От панела за известия можете да видите текущите настройки на устройството. Плъзнете надолу от лентата за състоянието, след което чукнете , за да използвате следните опции:

- **Wi-Fi**: Активирайте или деактивирайте Wi-Fi функцията.
- **GPS**: Активирайте или деактивирайте GPS функцията.

- **Звук**: Активирайте или деактивирайте безшумен режим. Можете да оставите устройството си на вибрация или да го заглушите напълно, когато е в тих режим.
- **Въртене на екр.**: Позволете или забранете на интерфейса да се завърта, когато завъртате устройството.
- **Bluetooth**: Активирайте или деактивирайте Bluetooth функцията.
- **Мобилни данни**: Активирайте или деактивирайте връзката за пренос на данни.
- **Режим на блокир.**: Активирайте или деактивирайте режима на блокиране. В режим на блокиране устройството ще блокира известяванията. За да изберете кои известявания да бъдат блокирани, чукнете **Настройки** → **Устройство** → **Режим на блокиране**.
- **Пест. на енерг.**: Активирайте или деактивирайте режима на пестене на енергия.
- **Много прозорци**: Настройте устройството да използва Multi Window.
- **Screen Mirroring**: Активирайте или деактивирайте функцията за създаване на огледално отражение на екрана.
- **Wi-Fi т. за д.**: Активирайте или деактивирайте функцията за Wi-Fi привързване.
- **Умно оставане**: Активирайте или деактивирайте функцията за интелигентно оставане.
- **Умна пауза**: Активирайте или деактивирайте функцията за интелигентна пауза.
- **Синхр.**: Активирайте или деактивирайте автоматичното синхронизиране на приложенията.
- **Режим полет**: Активирайте или деактивирайте режим Полет.

Наличните опции може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.

За да пренаредите опциите в панела за известяване, го отворете, чукнете → , чукнете и задръжте елемент, след което го плъзнете към друго местоположение.

Начален екран

Началния екран е стартовата точка за достъп до всички характеристики на устройството.

Началният екран има два различни вида панели. Панелът на класическия начален екран показва кратки пътища към приложения и визуални елементи, а панелът на началния екран на Съдържание показва визуални елементи Съдържание.

По началния екран може има много панели. За да прегледате другите панели, превъртете наляво или надясно.

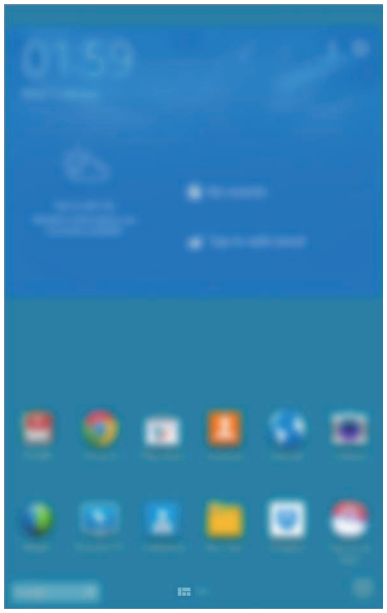

<Класически начален екран>

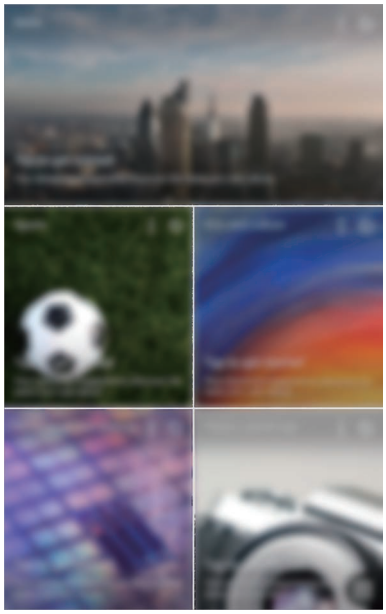

<Начален екран Съдържание>

Преглед на всички приложения

На началния екран чукнете , за да видите всички приложения.

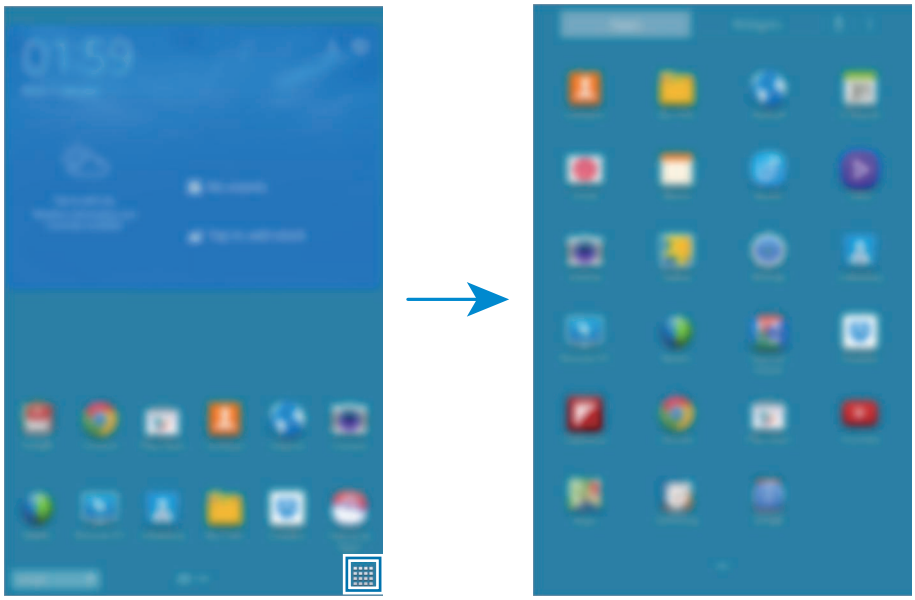

<Начален екран> <Екран с приложения>

За да се върнете към началния екран, натиснете бутона за начален екран.

Използване на класическия начален екран

Класическият начален екран показва индикаторни икони, визуални елементи, кратки пътища към приложения и други.

Добавяне на елемент

1 Чукнете на началния екран.

2 Чукнете и задръжте елемент от раздела **Прилож.** или **Виз. елементи** и го плъзнете към желаното място.

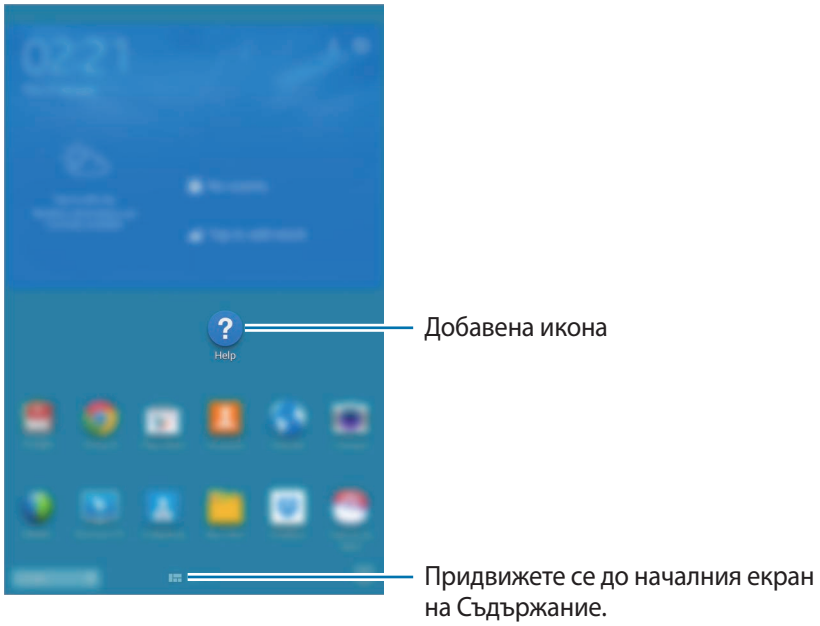

Добавяне или отстраняване на панел от класическия начален екран

1 Съберете пръстите си на класическия начален екран.

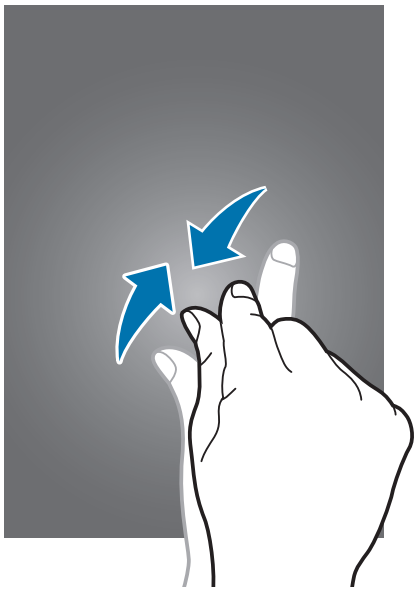

2 Чукнете , за да добавите панел.

За да отстраните панел, чукнете и задръжте панел и го плъзнете към кошчето в горната част на екрана.

Задаване на тапет

Задайте изображение или снимка, запазени в устройството, като тапет за класическия начален екран.

Чукнете и задръжте празно пространство на класическия начален екран, чукнете **Начален екран** и изберете едно от следните:

- **Галерия**: Вижте снимки, заснети с камерата на устройството, или изображения, изтеглени от Интернет.
- **Динамични тапети**: Вижте анимирани изображения.
- **Снимки**: Вижте изображения в **Снимки**.
- **Тапети**: Вижте тапетни изображения.

Изберете изображение, преоразмерете рамката, ако е необходимо и го задайте като тапет.

Използване на началния екран на Съдържание

Началният екран Съдържание показва визуални елементи Съдържание. Можете да отидете до приложение директно чрез избор на визуален елемент на началния екран на Съдържание.

Добавяне на визуален елемент или панел

1 Съберете пръстите си върху началния екран на Съдържание.

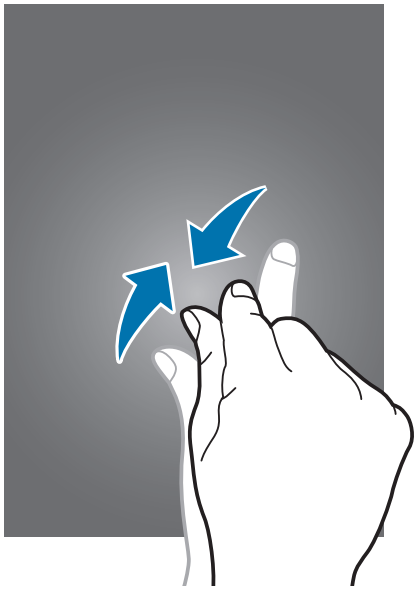

2 На екрана с визуални елементи изберете панел, който да редактирате и чукнете , за да създадете нов панел (1). Изберете визуални елементи, които да прибавите към панела от прозореца в долната част на екрана (2).

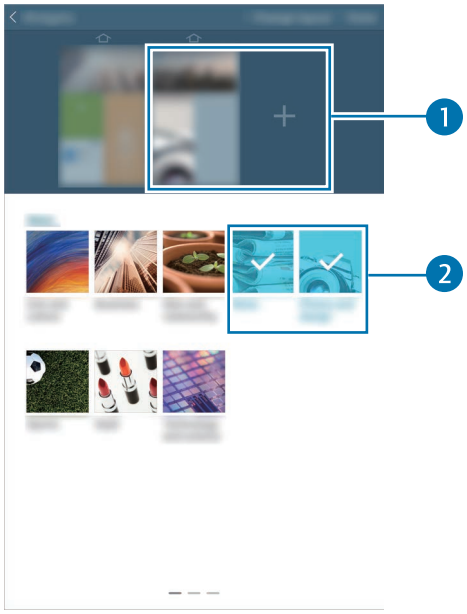

Превъртете наляво или надясно в долния прозорец на екрана, за да видите повече визуални елементи.

3 Чукнете **Готово**.

Промяна на размера на визуалните елементи

1 На началния екран на Съдържание чукнете и задръжте визуален елемент, който искате да преоразмерите.

2 Регулирайте размера на визуалния елемент, като плъзнете рамката около него.

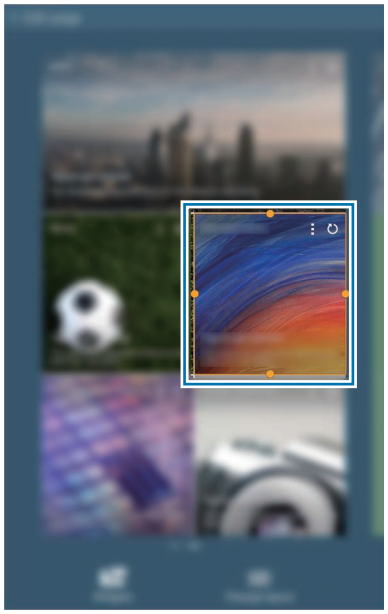

3 Чукнете ⮌, за да запазите промените.

Отстраняване на панела от началния екран на Съдържание

1 Съберете пръстите си върху началния екран на Съдържание.

2 На екрана Визуални елементи чукнете и задръжте панела, който искате да отстраните.

3 Плъзнете панела към кошчето в горната част на екрана.

Когато кошчето стане червено, пуснете панела.

Поне един панел трябва да остане на началния екран на Съдържание.

Екран с приложения

Екранът с приложения показва икони за всички приложения, включително и за всички новоинсталирани приложения.

На началния екран чукнете , за да отворите екрана с приложения.

За да прегледате другите панели, превъртете наляво или надясно.

Пренареждане на приложенията

Тази функция е налична само в решетъчния изглед, който може да се персонализира.

Чукнете → **Редактиране**, чукнете и задръжте приложението и го плъзнете към новото място. За да го преместите на друг екран, плъзнете го към края на екрана.

Организиране чрез папки

Сложете близките по функция приложения в една папка за по-голямо удобство.

Чукнете → **Редактиране**, чукнете и задръжте приложение и след това го плъзнете в **Създаване на папка**. Въведете име на папката и чукнете **OK**. Сложете приложенията в новата папка чрез плъзгане и след това чукнете **Запази**, за да запазите подредбата.

Пренареждане на панели

Съберете пръстите си на екрана, чукнете и задръжте панела за преглед и след това го плъзнете към новото място.

Инсталиране на приложения

Използвайте магазини за приложения, като например **Samsung Apps**, за да изтеглите и инсталирате приложения.

Деинсталиране на приложения

Чукнете → **Деинсталиране/деактивиране на приложения** и след това изберете приложение, за да го деинсталирате.

Приложенията по подразбиране, които са пристигнали заедно с устройството не могат да бъдат деинсталирани.

Забрана на приложения

Чукнете → **Деинсталиране/деактивиране на приложения** и след това изберете приложение, за да го забраните.

За да разрешите приложение, на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Общи** → **Диспечер на приложения**, превъртете до **ЗАБРАНЕНО.**, изберете приложение и чукнете **Разрешаване**.

- Изтеглените приложения и някои приложения по подразбиране, които се доставят с устройството, не могат да бъдат забранени.
- Когато използвате тази функция, забранените приложения изчезват от екрана с приложения, но се запазват на устройството.

Използване на приложения

Това устройство може да работи с много различни видове приложения, вариращи от медийни до Интернет приложения.

Отваряне на приложение

На началния екран или на екрана с приложения изберете икона на приложение за да го отворите.

Някои приложения са групирани в папки. Чукнете върху папка, след което чукнете върху приложение, за да го отворите.

Отваряне от наскоро използвани приложения

Чукнете , за да отворите списък с наскоро използвани приложения.

Изберете икона на приложение, за да го отворите.

Затваряне на приложение

Затворете приложенията, които не използвате, за да запазите енергията на батерията и да подобрите ефективността на устройството.

Чукнете → **Дисп. на зад.**, след което чукнете **Край** до приложението, за да го затворите. За да затворите всички текущи приложения чукнете **Прекрати всички**. Или чукнете → **Затвори всички**.

Помощ

Идете до помощната информация, за да научите как да използвате устройството и приложенията или как да конфигурирате важните настройки.

Чукнете **Помощ** на екрана с приложения. Изберете категория, за да видите съвети.

За да сортирате категориите по азбучен ред, чукнете .

За да търсите ключови думи, чукнете .

Въвеждане на текст

Използвайте Samsung клавиатурата или функцията за гласово въвеждане, за да въведете текст.

Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените езика на въвеждане, като изберете някои от поддържаните езици.

Смяна на типа клавиатура

Чукнете което и да е текстово поле, отворете панела за известия, чукнете **Избор на метод на въвеждане** и изберете вида на клавиатурата, която ще използвате.

Използване на Samsung клавиатурата

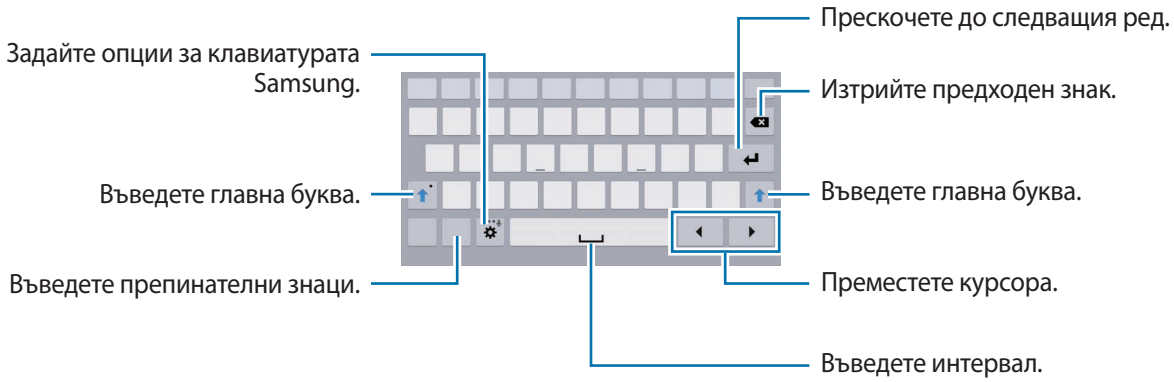

Въвеждане на главна буква

Чукнете преди да въведете символ. За да въведете всички с главни букви, го чукнете два пъти.

Смяна на типа клавиатура

Чукнете и задръжте , след което чукнете , за да промените типа на клавиатурата.

На плаващата клавиатура, чукнете и задръжте и преместете плаващата клавиатура до друго място.

Смяна на езиковите клавиатури

Добавете езици към клавиатурата и след това плъзнете клавиша за интервал наляво или надясно, за да промените езиковите клавиатури.

Ръкопис

Чукнете и задръжте , чукнете , след което напишете дума с пръст. Появяват се предложения за думи, докато въвеждате символи. Изберете предложена дума.

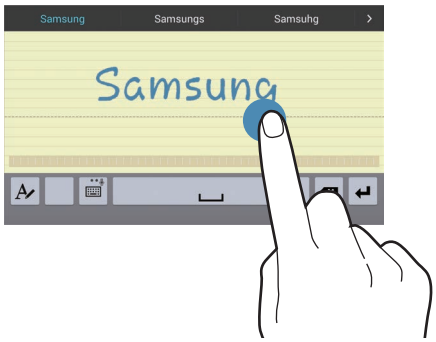

Използвайте жестове за ръкопис, за да извършвате действия като редактиране или изтриване на знаци и вмъкване на интервали. За да видите упътване за жестовете, чукнете и задръжте , след което чукнете → **Помощ** → **Използв. жестове за ръкопис**.

Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

Въвеждане на текст чрез глас

Активирайте функцията за гласово въвеждане и след това говорете в микрофона. Устройството ще покаже това, което говорите.

Ако устройството не разпознае думите ви правилно, чукнете подчертания текст и изберете алтернативна дума или фраза от падащия списък.

За да промените езика или да добавите езици към разпознаването на гласа, чукнете текущия език.

Копиране и поставяне

Чукнете и задръжте върху текст, плъзнете или , за да изберете по-голяма или по-малка част от текста, след което чукнете **Копиране**, за да копирате или **Отрежи**, за да изрежете. Избраният текст е копиран в системния буфер.

За да го поставите в полето за въвеждане на текст, чукнете и задръжте точката, където искате да го поставите и след това чукнете **Поставяне.**

Свързване към Wi-Fi мрежа

Свържете устройството към Wi-Fi мрежа, за да използвате Интернет или споделяте медия с други устройства. (стр. 137)

Включване и изключване на Wi-Fi

Отворете панела за известия и след това чукнете **Wi-Fi**, за го включите и изключите.

- Вашето устройство използва нехармонизирана честота, предназначена за използване във всички европейски страни. WLAN може да се използва в ЕС без ограничения на закрито, но не може да се използва на открито.
- Изключете Wi-Fi когато не го използвате, за да не изтощавате батерията.

Присъединяване към Wi-Fi мрежи

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Връзки** → **Wi-Fi** и плъзнете превключвателя **Wi-Fi** надясно.

Изберете мрежа от списъка с открити Wi-Fi мрежи, въведете парола, ако е нужно и след това чукнете **Свързване**. Мрежи, които изискват парола се появяват със заключена икона. След като устройството се свърже към Wi-Fi мрежа, устройството ще се свързва автоматично към нея всеки път, когато тя е налична.

Добавяне на Wi-Fi мрежи

Ако желаната мрежа не се показва в списъка с мрежи, чукнете **Добавяне на Wi-Fi мрежа** в долната част на списъка с мрежи. Въведете името на мрежата в **SSID мрежа**, изберете типа на защитата и въведете паролата, ако мрежата не е отворена за обществено ползване, след което чукнете **Свързване**.

Забравяне на Wi-Fi мрежи

Всяка мрежа, която някога е била използвана, включително и текущата мрежа, може да бъде забравяна, така че устройството да не се свързва автоматично към нея. Изберете мрежата от списъка с мрежи и след това чукнете **Забравяне**.

Създаване на акаунти

Приложенията на Google, като **Google Play Магазин**, изискват акаунт в Google, а **Samsung Apps** изисква акаунт в Samsung. Създайте Google и Samsung акаунти, за да се възползвате напълно от устройството.

Добавяне на акаунти

Следвайте инструкциите за задаване на Google акаунт, които се появяват, когато отворите Google приложение, без да сте влезли в акаунта си.

За да влезете в акаунта си или да създадете нов Google акаунт, на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Общи** → **Акаунти** → **Добавяне на акаунт** → **Google**. След това чукнете **Нов**, за да създадете нов или чукнете **Съществуващ** и следвайте екранните инструкции, за да завършите задаването на акаунта. На устройството може да бъде използван повече от един Google акаунт.

Също така задайте и Samsung акаунт.

Премахване на акаунти

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Общи** → **Акаунти**, изберете име на акаунт под **Моите акаунти**, изберете акаунта, който да премахнете, и чукнете **Прем. акаунт**.

Прехвърляне на файлове

Преместете музика, видеоклипове, или изображения от устройството на компютъра или обратно.

Следните файлови формати се поддържат от някои приложения. Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от версията на софтуера на устройството или операционната система на компютъра.

- Аудио: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac и flac
- Изображения: bmp, gif, jpg и png
- Видеоклипове: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp, webm и m4v
- Документи: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf и txt

Ако някои приложения не могат да възпроизвеждат файлове във формат divx или ac3, инсталирайте приложения, които ги поддържат.

Свързване със Samsung Kies

Samsung Kies е компютърно приложение, което управлява медийно съдържание и лична информация на Samsung устройства. Изтеглете последната версия на Samsung Kies от уебсайта на Samsung.

1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.

Samsung Kies ще стартира на компютъра автоматично. Ако Samsung Kies не стартира, щракнете двукратно върху иконата на Samsung Kies на компютъра.

2 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.

За допълнителна информация вижте помощта за Samsung Kies.

Свързване с Windows Media Player

Уверете се, че приложението Windows Media Player е инсталирано на компютъра.

1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.

2 Отворете Windows Media Player и синхронизирайте музикални файлове.

Свързване като медийно устройство

1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.

2 Отворете панела за известия и след това чукнете **Свързан като мултимедийно устройство** → **Медийно устройство (MTP)**.

Чукнете **Камера (PTP)**, ако компютърът ви не поддържа Media Transfer Protocol (MTP) или няма инсталиран подходящ драйвер.

3 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.

Защита на устройството

Предотвратете използването или достъпа на персоналната информация запазена в устройството като използвате характеристиките за сигурност. Устройството изисква отключващ код всеки път когато е отключвано.

Задаване на шаблон

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Устройство** → **Заключен екран** → **Заключване на екрана** → **Шаблон**.

Нарисувайте шаблон като свържете четири или повече точки и след това нарисувайте шаблона отново, за да потвърдите. Задайте резервен PIN за отключване на екрана, когато забравите шаблона.

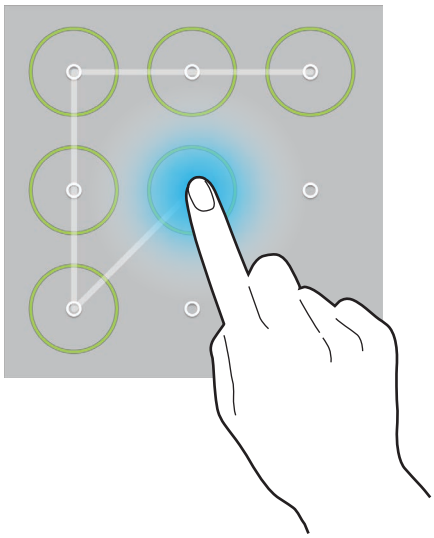

Задаване на PIN

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Устройство** → **Заключен екран** → **Заключване на екрана** → **PIN**.

Въведете поне четири цифри и след това въведете паролата отново, за да потвърдите.

Задаване на парола

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Устройство** → **Заключен екран** → **Заключване на екрана** → **Парола**.

Въведете поне четири символа включвайки числа и символи и след това въведете паролата отново, за да потвърдите.

Отключване на устройството

Включете екрана, като натиснете бутона за включване или бутона за начален екран и въведете кода за отключване.

Ако забравите своя код за отключване, занесете устройството в сервизен център на Samsung, където да го нулират.

Надстройка на устройството

Устройството може да бъде надстроено с последния софтуер.

Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

Надстройка със Samsung Kies

Стартирайте Samsung Kies и свържете устройството към компютъра. Samsung Kies автоматично ще разпознае устройството и ще покаже наличните актуализации в диалогов прозорец, ако има налични актуализации. Натиснете бутона за актуализиране в диалоговия прозорец, за да стартирате надстройката. Обърнете се към помощното меню на Samsung Kies за детайлно обяснение как да надстроите.

- Не изключвайте компютъра и не изваждайте USB кабела, докато устройството се актуализира.
- Докато актуализирате устройството, не свързвайте други медийни устройства към компютъра. Това може да повлияе на процеса на актуализация.

Надстройка по въздух

Устройството може да бъде надстроено директно чрез "фърмуер по въздуха" (FOTA).

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Общи** → **За устройството** → **Актуализация на софтуера** → **Актуализация**.

Комуникация

Телефон

Използвайте това приложение, за да осъществите или отговорите на повикване.

Чукнете **Телефон** на екрана с приложения.

Осъществяване на повиквания

Осъществяване на повикване

Използвайте един от следните методи:

- **Телефон**: Въведете номера, използвайки клавиатурата, след което чукнете .
- **Групи**: Осъществете повикване от списъка с групи записи.
- **Предпочитани**: Осъществете повикване от списъка с предпочитани записи.
- **Указател**: Осъществете повикване от телефонния указател.

Номера за бързо набиране

За номерата за бързо напиране, чукнете и задръжте съответната цифра.

Предвиждане на номера

Когато въвеждате числа на клавиатурата автоматично ще се появят предвидени номера. Изберете едно от тях, за да осъществите повикване.

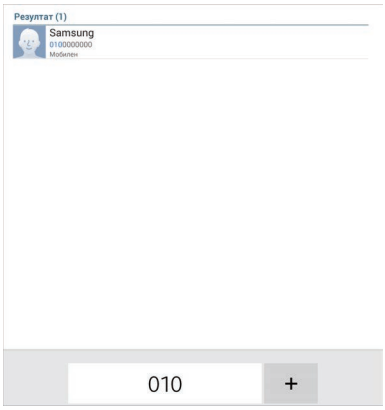

Намиране на записи

Въведете име, телефонен номер или имейл адрес, за да намерите запис в списъка със записи. Докато въвеждате символи ще се появят предвидени записи. Изберете един от тях, за да осъществите повикване.

Осъществяване на международен разговор

Чукнете и задръжте **0**, докато се появи +. Въведете кода на страната, кода на областта и телефонния номер и след това чукнете .

По време на повикване

Може да извършите следните действия:

- : Настройте силата на звука.
- **Доб. разг.**: Наберете второ повикване.
- **Клавиатура**: Отворете клавиатурата.
- **Край повикване**: Прекратете текущото повикване.
- **Високоговорители**: Активирайте високоговорителя. Дръжте устройството далеч от ушите си, когато използвате високоговорителя.
- **Изкл. микрофон**: Изключете микрофона, така че другата страна да не може да ви чуе.
- **Слушалка**: Превключете на Bluetooth слушалка ако е свързана към устройството.
- **Замени**: Превключете между два разговора. Тази характеристика е налична, само ако е активирана услугата за разговор с няколко участника.
- **Сливане**: Осъществете разговор с няколко участника, когато сте свързани с две повиквания. Повторете, за да добавите още страни. Тази характеристика е налична, само ако е активирана услугата за разговор с няколко участника.
- → **Позволи екстра звук**: Увеличете силата на звука.
- → **Задръж**: Задръжте повикване. Чукнете **Прекъсни задържане**, за да продължите задържания разговор.
- → **Указател**: Отворете списъка със записи.
- → **Записка**: Създайте записка.

- → **Съобщение**: Изпратете съобщение.
- → **Управление на конферентен разговор**: Осъществете частен разговор с една страна по време на разговор с много участници или изключете една страна от разговора с много участници.

Добавяне на записи

За да добавите телефонен номер от клавиатурата към списъка със записи, въведете номера и чукнете → **Добави към Тел. Указ.**

Изпращане на съобщение

Чукнете → **Изпращане на съобщение**, за да изпратите съобщение до номера на дисплея.

Преглед на регистрите с повиквания

Чукнете **Телефон**, за да прегледате хронологията на входящите и изходящите повиквания.

За да филтрирате регистър с повиквания, чукнете → **Преглед** и изберете опция.

Номер за фиксирано набиране

Устройството може да бъде настройвано да ограничава изходящите повиквания само до номера със специфични префикси. Тези префикси се съхраняват в SIM или USIM картата.

Чукнете → **Настройки повиквания** → **Настройки повиквания** → **Допълнителни настройки** → **Номера за фиксирано набиране** → **Активиране на FDN** и след това въведете PIN2, предоставен със SIM или USIM картата. Чукнете **FDN списък** и добавете цифри.

Забрана на разговори

Устройството може да бъде настроено да предотвратява осъществяването на определени повиквания. Например международното повикване може да бъде ограничавано.

Чукнете → **Настройки повиквания** → **Настройки повиквания** → **Допълнителни настройки** → **Забрана на разговорите**, изберете тип на повикването, изберете опция за забрана на разговорите и след това въведете парола.

Приемане на повиквания

Отговор на повикване

При получаване на повикване плъзнете извън големия кръг.

Ако услугата за изчакване на разговори е активиране, може да бъде осъществено друго повикване. Когато се отговори на второто повикване, първото повикване ще бъде задържано.

Отхвърляне на повикване

При получаване на повикване плъзнете извън големия кръг.

За да изпратите съобщение, когато отхвърляте входящо повикване, плъзнете лентата за съобщението за отхвърляне нагоре. За да създадете съобщение при отхвърляне, чукнете → **Настройки повиквания** → **Настройки повиквания** → **Настройване на съобщения за отхвърляне на повиквания**.

Автоматично отхвърляне на повиквания от нежелани номера

Чукнете → **Настройки повиквания** → **Настройки повиквания** → **Отхвърляне на повикване** → **Режим на автоматично отхвърляне** → **Номера за авт. отхвърляне** → **Списък за авто отхвърляне**. Чукнете , въведете номер, назначете категория и след това чукнете **Запази**.

Пропуснати повиквания

Ако сте пропуснали повикване в лентата за състояние ще се появи . Отворете панела за известия, за да прегледате списъка с пропуснати повиквания.

Изчакване на повикване

Изчакване на разговори е услуга предоставена от доставчика на услуги. Потребителят може да използва тази услуга, за да отстрани текущо повикване и да прехвърли на входящо повикване. Тази услуга не е налична за видео разговори.

За да използвате тази услуга, чукнете → **Настройки повиквания** → **Настройки повиквания** → **Допълнителни настройки** → **Изчакващ разговор**.

Пренасочване на обаждане

Устройството може да бъде настройвано да изпращат входящите повиквания до определен номер.

Чукнете → **Настройки повиквания** → **Настройки повиквания** → **Допълнителни настройки** → **Препращане на повикване**, след което изберете тип на повикването и условие. Въведете номер и чукнете **Разрешаване**.

Видео разговори

Осъществяване на видео разговор

Въведете номера или изберете запис от списъка със записи и след това чукнете .

По време на видео разговор

Може да извършите следните действия:

- : Превключете между предната и задната камера.
- : Настройте силата на звука.
- **Изкл. микрофон**: Изключете микрофона, така че другата страна да не може да ви чуе.
- **Край повикване**: Прекратете текущото повикване.
- → **Превключи на слушалки**: Превключете на Bluetooth слушалка ако е свързана към устройството.
- → **Клавиатура**: Отворете клавиатурата.
- → **Изкл. високогов.**: Деактивирайте високоговорителя.
- → **Анимирани емоции**: Поставете емоционални икони към изображението си.
- → **Преглед на тема**: Поставете декоративни икони към изображението си.
- → **Разр. изг. карикат.**: Променете нормалния режима на изображението на карикатурно изображение.
- → **Позволи двойна камера**: Използвайте предната и задната камера, така че другата страна да може да види вас и заобикалящата ви обстановка.

Видео разговорите с режим двойна камера ще бъдат предоставени за максимум 3 минути. След 3 минути устройството ще изключи задната камера, за да оптимизира своята работа.

Чукнете и задръжте изображението на другата страна, за да отидете до следните опции:

- **Заснеми изображение**: Заснемете изображението на другия участник.
- **Запис на видео**: Запишете видеоклип на изображението на другите участници.

В много страни е незаконно записването на разговор без разрешение на другия участник.

Чукнете и задръжте вашето изображение, за да идете на следните опции:

- **Скрий ме**: Скрийте своето изображение от другата страна.
- **Изходящо изображение**: Изберете изображение, което да бъде показано на другия участник.

Разменяне на изображения

Плъзнете изображението на който и да е участник към изображението на другия участник, за да ги размените.

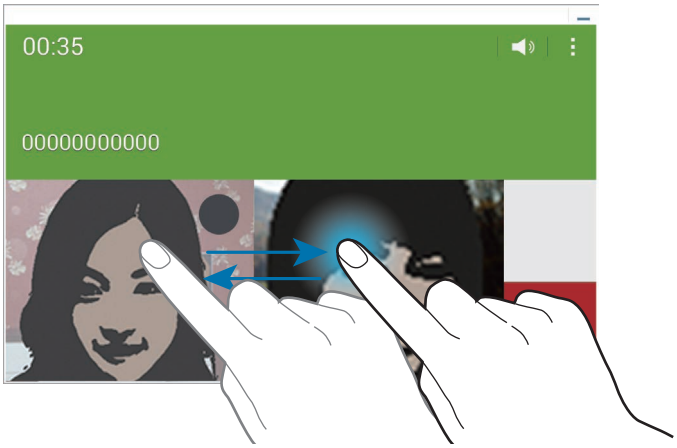

Прослушване на съобщение от гласовата поща

Чукнете и задръжте **1** от клавиатурата и след това следвайте инструкциите от вашият доставчик на услуги.

Указател

Използвайте това приложение, за да управлявате записите, включително телефонните номера, имейл адресите и други.

Чукнете **Указател** на екрана с приложения.

Работа със записи

Чукнете **Указател**.

Създаване на запис

Чукнете и въведете информацията за записа.

- : Добавете изображение.
- / : Добавете или изтрийте поле на записа.

Редактиране на запис

Изберете запис, който да редактирате, и чукнете .

Изтриване на запис

Чукнете .

Задаване на номер за бързо набиране

Чукнете → **Настройки** → **Настройка на бързо набиране**, изберете номер за бързо набиране и след това изберете запис, който да отговаря на него. За да премахнете номера за бързо набиране го чукнете и го задръжте и след това чукнете **Махни**.

Търсене на записи

Чукнете **Указател**.

Използвайте един от следните методи за търсене:

- Придвижете се нагоре или надолу по списъка със записи.
- Използвайте индекса от лявата страна на списъка с контакти за бързо превъртане като плъзгате пръста си по него.
- Чукнете полето за търсене в горния край на списъка със записи и въведете критерии за търсене.

Щом изберете запис, предприемете едно от следните действия:

- : Добавете към предпочитани записи.
- / : Осъществете гласово или видео повикване.
- : Съставете съобщение.
- : Съставете имейл.

Показване на записи

Чукнете **Указател**.

По подразбиране устройството показва всички запазени записи.

Чукнете → **Настройки** → **Записи за показване** и изберете място, където да бъдат запазени записите.

Преместване на записи

Чукнете **Указател**.

Преместване на записи в Google

Чукнете → **Обединяване на акаунти** → **Обединяване с Google**.

Преместените в Google записи се появяват с в списъка със записи.

Преместване на записи в Samsung

Чукнете → **Обединяване на акаунти** → **Обединяване със Samsung account**.

Преместените в Samsung записи се появяват с в списъка със записи.

Импортиране и експортиране на записи

Чукнете **Указател**.

Импортиране на записи

Чукнете ⋮ → **Настройки** → **Импортиране/ експортиране** и изберете опция за импортиране.

Експортиране на записи

Чукнете ⋮ → **Настройки** → **Импортиране/ експортиране** и изберете опция за експортиране.

Споделяне на записи

Чукнете ⋮ → **Сподели визитна картичка чрез** → **Множество контакти**, изберете записи и чукнете **Готово**, след което изберете метод за споделяне.

Любими записи

Чукнете **Предпочитани**.

Чукнете +, за да добавите записи към предпочитаните.

Чукнете ⋮ и след това предприемете едно от следните действия:

- **Търси**: Търсете записи.
- **Премахване от предпочитаните**: Премахнете запис от предпочитани.
- **Преглед на списък** / **Преглед в матрица**: Вижте записите в решетка или списък.
- **Помощ**: Идете до помощната информация за използването на записите.

Групи на записите

Чукнете **Групи**.

Създаване на група

Чукнете +, задайте подробности за групата, добавете записи и чукнете **Запази**.

Добавяне на запис към група

Изберете група и чукнете → **Добави член**. Изберете записи за добавяне и след това чукнете **Готово**.

Управление на групи

Чукнете и след това предприемете едно от следните действия:

- **Търси**: Търсете записи.
- **Изтриване на групи**: Изберете група със записи, добавени от потребителя, и след това чукнете **Готово**. Групите по подразбира не могат да бъдат изтрити.
- **Редактиране**: Редактирайте настройките за група.
- **Добави член**: Добавете член към групата.
- **Отстрани член**: Изтрийте членове от групата.
- **Изпращане на съобщение**: Изпратете съобщение на членовете на група.
- **Изпращане на email**: Изпратете имейл на членовете на група.
- **Смени реда**: Чукнете и задръжте до името на групата и го плъзнете нагоре или надолу към друго място и след това чукнете **Готово**.
- **Помощ**: Идете до помощната информация за използването на записите.

Изпращане не съобщение или имейл на членовете от група

Изберете група, чукнете → **Изпращане на съобщение** или **Изпращане на email**, изберете членове и след това чукнете **Готово**.

Визитка

Чукнете **Указател**.

Създайте визитка и я изпратете на другите.

Чукнете **Настройване на профил**, въведете детайлите, като телефонен номер, имейл адрес, пощенски код и след това чукнете **Запази**. Ако информацията на потребителя е била запазена при настройка на устройството, изберете визитката и след това чукнете , за да я редактирате.

Чукнете → **Сподели визитна картичка чрез** → **Избран контакт** и след това изберете метод за споделяне.

Съобщения

Използвайте това съобщение, за да изпратите текстови съобщения (SMS) или мултимедийни съобщения (MMS).

Чукнете **Съобщения** на екрана с приложения.

Може да бъдете допълнително таксувани за изпращане или получаване на съобщения, докато сте извън зоната на своя мобилен оператор. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

Изпращане на съобщения

Чукнете , добавете получател, въведете съобщение и след това чукнете .

Използвайте следните методи, за да добавите получатели:

- Въведете телефонен номер.
- Чукнете , изберете записи и след това чукнете **Готово**.

Използвайте следните методи, за да създадете мултимедийно съобщение:

- Чукнете и прикачете изображения, видеоклипове, записи, записки, събития и други.
- Чукнете → **Добави тема**, за да добавите тема.

Изпращане на съобщения по разписание

Докато съставяте съобщение, чукнете → **Графици**. Задайте час и дата и чукнете **OK**. Устройството ще изпрати съобщението в специално зададения час и дата.

- Ако устройството е изключено в зададеното време, не е свързано към мрежа или мрежата е нестабилна, съобщението няма да бъде изпратено.
- Тази функция е базирана на час и датата зададени на устройството. Часа и датата може да са неверни, ако се движите през различни часови зони и мрежата не актуализира информацията.

Преглеждане на входящите съобщения

Входящите съобщения са групирани в нишки от съобщения според запис.

Изберете запис, за да прегледате съобщението на човека.

Email

Използвайте това приложение, за да изпращате и преглеждате имейл съобщения.

Чукнете **Email** на екрана с приложения.

Настройване на имейл акаунти

Настройте имейл акаунт, когато отваряте **Email** за първи път.

Въведете своя имейл адрес и парола. Чукнете за частен имейл акаунт, като Google Mail или чукнете **Ръчна настр.** за фирмен имейл акаунт. След това следвайте екранните инструкции, за да завършите настройката.

За да зададете друг имейл акаунт чукнете → **Настройки** → **Добавяне на акаунт**.

Изпращане на съобщения

Чукнете имейл акаунта, който искате да използвате и след това чукнете в горния край на екрана. Въведете получател, тема и съобщени и след това чукнете .

Чукнете , за да добавите получател от списъка със записи.

Чукнете + **Мен**, за да добавите себе си като получател.

Чукнете , за да прикачите изображения, видеоклипове, записи, бележки, събития и други.

Чукнете → , за да вмъкнете изображения, събития, записи, информация за местоположение и други, в съобщението.

Изпращане на съобщения по разписание

Докато съставяте съобщение, чукнете → **Планиране на изпращане**. Поставете отметка на **Планиране на изпращане**, задайте час и дата и след това чукнете **Готово**. Устройството ще изпрати съобщението в специално зададения час и дата.

- Ако устройството е изключено в зададеното време, не е свързано към мрежа или мрежата е нестабилна, съобщението няма да бъде изпратено.
- Тази функция е базирана на час и датата зададени на устройството. Часа и датата може да са неверни, ако се движите през различни часови зони и мрежата не актуализира информацията.

Прочитане на съобщения

Изберете имейл акаунт, който да използвате и новите съобщения ще се възстановят. За да възстановите ръчно новите съобщения чукнете .

Чукнете съобщени, за да го прочете.

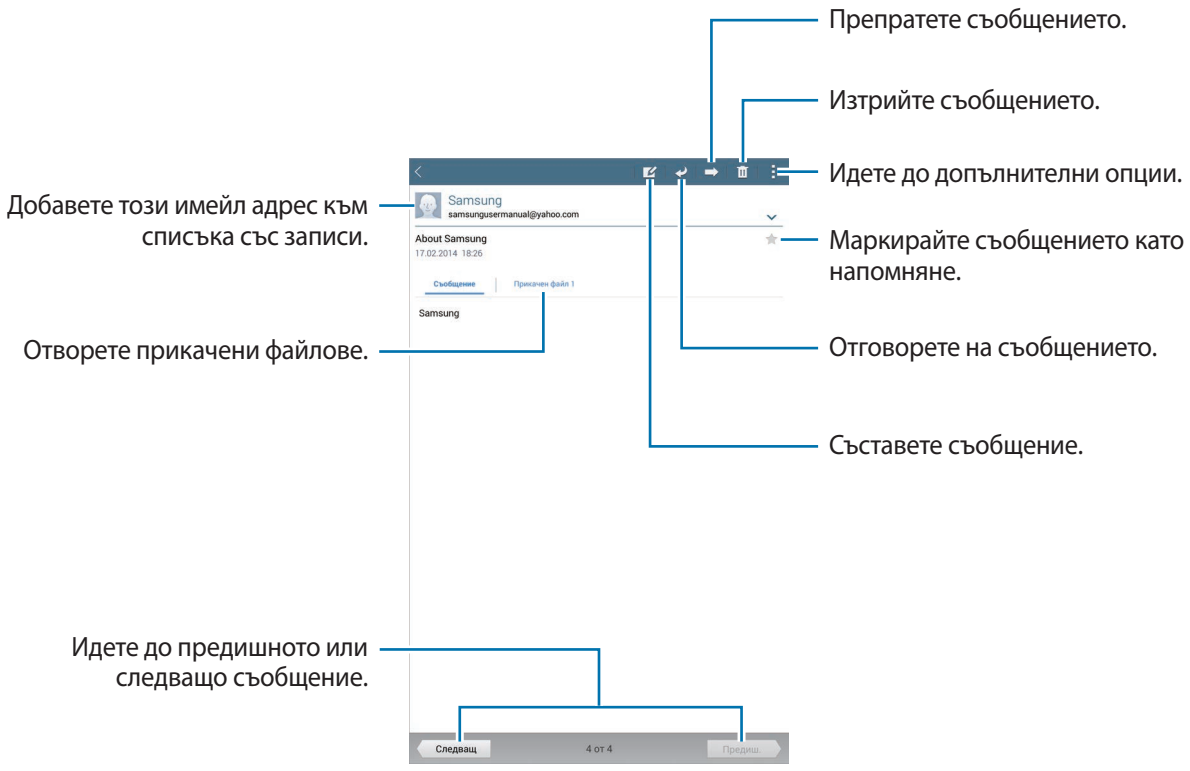

Чукнете раздела с прикачени файлове, за да отворите прикачените файлове и след това чукнете **Запиши**, за да запазите файла.

Google Mail

Използвайте това приложение, за да идете бързо и директно към услугите на Google Mail.

Чукнете **Google Mail** на екрана с приложения.

- Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Това приложение може да е с различни надписи в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изпращане на съобщения

В която и да е пощенска кутия чукнете , въведете получател, тема, съобщение и след това чукнете **ИЗПРАЩАНЕ**.

Чукнете → **Запазване на черновата**, за да запазите съобщението за по-късно изпращане.

Чукнете → **Прикачи на файл**, за да прикачите изображения, видеоклипове и други.

Чукнете → **Отхвърляне**, за да започнете отначало.

Чукнете → **Настройки**, за да промените настройките на Google Mail.

Чукнете → **Изпрати обратна връзка**, за да изпратите своето мнение за разработка на приложението.

Чукнете → **Помощ**, за да отидете до помощната информация за Google Mail.

Прочитане на съобщения

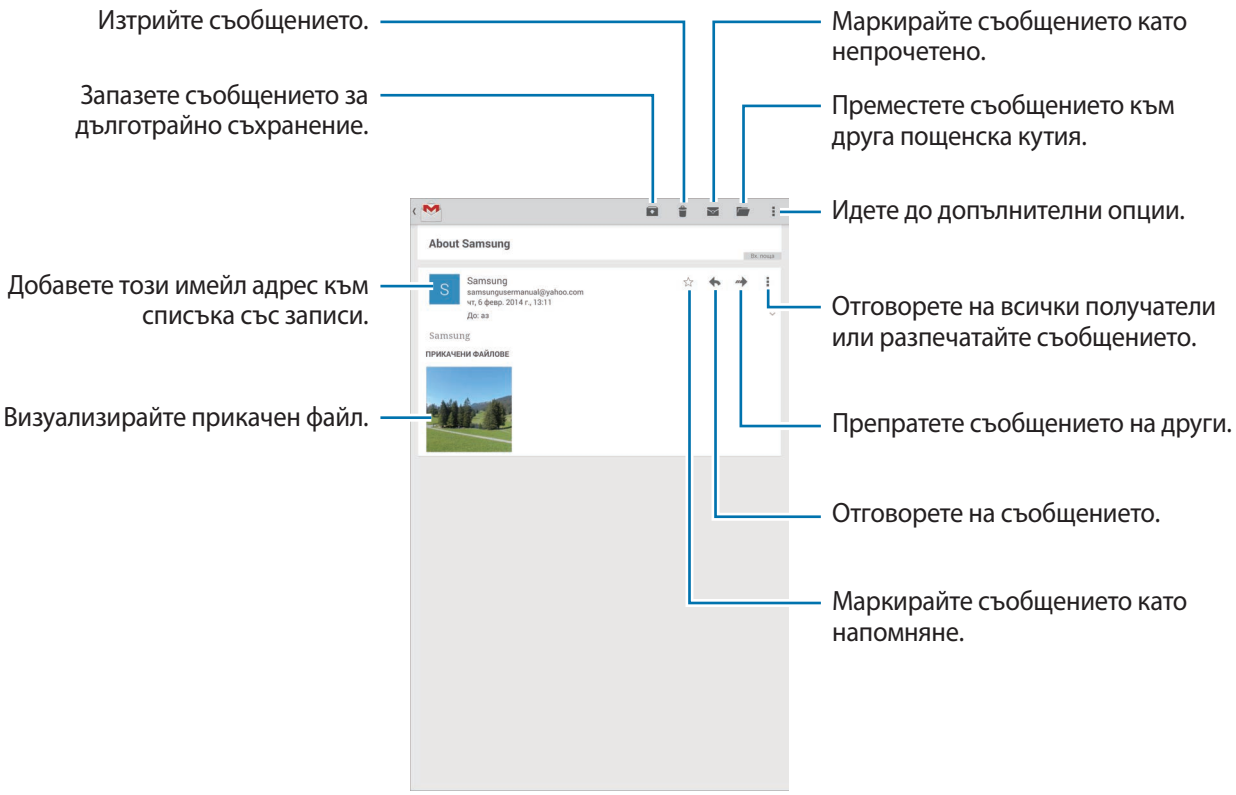

Етикети

Google Mail не използва папки, а вместо това използва етикети. Когато Google Mail е стартирано, то ще покаже съобщенията с етикет Входящи.

Изберете етикет във **ВСИЧКИ ЕТИКЕТИ**, за да видите съобщения в други етикети.

За да добавите етикет към съобщение, изберете съобщението, чукнете → **Промяна на етикетите** и след това изберете етикета, който искате да припишете.

Hangouts

Използвайте това приложение за провеждане на чат с други потребители.

Чукнете **Hangouts** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изберете приятел от списъка с приятели или въведете данни, за да търсите и изберете приятел от резултатите и да започнете чат.

Google+

Използвайте това приложение, за да останете във връзка с хората, използвайки социалната мрежа на Google.

Чукнете **Google+** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Чукнете **Всички**, за да промените категорията, след което превъртете нагоре или надолу, за да видите публикации от вашите кръгове.

Чукнете , за да използвате други функции за социални мрежи.

Снимки

Използвайте това приложение, за да гледате и споделяте изображения или видеоклипове чрез услугите за социални мрежи на Google.

Чукнете **Снимки** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изберете една от следните категории:

- **КАМЕРА**: Вижте всички изображения или видеоклипове, които са заснети или изтеглени в устройството.
- **АКЦЕНТИ**: Вижте изображения или видеоклипове, групирани по дата или албум. Чукнете >, за да видите всички изображения или видеоклипове в групата.

След това изберете изображение или видеоклип.

Докато гледате, използвайте една от следните икони:

- : Променете изображението.
- : Споделете изображението или видеоклипа с други.
- : Изтрийте изображението или видеоклипа.

Уеб и мрежа

Интернет

Използвайте това приложение, за да сърфирате в Интернет.

Чукнете **Интернет** на екрана с приложения.

Разглеждане на уеб страници

Чукнете адресното поле, въведете уеб адреса и след това чукнете **Давай**.

Чукнете , за да споделите, запазите или отпечатате текущата уеб страница, докато гледате уеб страница.

За да промените машината за търсене, чукнете адресното поле, след което чукнете иконата на машината за търсене до уеб адреса.

Отваряне на нова страница

Чукнете → **Нов раздел**.

За да отидете до друга уеб страница, превъртете наляво или надясно в полето на заглавието, след което чукнете заглавието, за да го изберете.

Гласово търсене в мрежата

Чукнете адресното поле, чукнете → , кажете ключова дума и изберете една от предложените ключови думи, които се появяват.

Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

Показалци

За да маркирате текущата страница, чукнете → .

За да отворите отбелязана уеб страница, чукнете и изберете някоя.

Хронология

Чукнете → **Хронология**, за да отворите уеб страница от списъка с наскоро посетените уеб страници. За изчистите хронологията, чукнете .

Запазени страници

За да видите запазените уеб страници, чукнете → **Запис. стр.**

Препратки

Чукнете и задръжте препратка на уеб страницата, за да я отворите в нова страница, да я запазите, споделите или копирате.

За да видите запазените препратки, чукнете **Изтеглени файлове**. (стр. 134)

Споделяне на уеб страници

За да споделите адрес на уеб страница с други, чукнете → **Споделяне чрез**.

За да споделите част от уеб страница, чукнете и задръжте желания текст и след това чукнете **Споделяне чрез**.

Chrome

Използвайте това приложение за търсене на информация и разглеждане на уеб страници.

Чукнете **Chrome** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Разглеждане на уеб страници

Чукнете адресното поле и въведете уеб адрес или критерии за търсене.

Отваряне на нова страница

Чукнете → **Нов раздел**.

За да отидете до друга уеб страница, превъртете наляво или надясно в полето на заглавието и чукнете заглавието, за да го изберете.

Показалци

За да маркирате текущата страница, чукнете ☆ → **Запазване**.

За да отворите отбелязана уеб страница, чукнете ⋮ → **Отметки** и изберете показалец.

Гласово търсене в мрежата

Чукнете 🎤, кажете ключова дума и изберете една от предложените ключови думи, които се появяват.

Синхронизиране с други устройства

Синхронизирайте отворените раздели и показалци, за да ги използвате с Chrome на друго устройство, когато сте влезли с един и същ Google акаунт.

За да разгледате отворените раздели на други устройства, чукнете ⋮ → **Други устройства**. Изберете уеб страница, която да отворите.

За да видите показалците, чукнете **ОТМЕТКИ**.

Bluetooth

Bluetooth създава пряка безжична връзка между две устройства на къси разстояния. Използвайте Bluetooth, за да обменяте данни или медийни файлове с други устройства.

- Samsung не носи отговорност за загуби, прекъсвания или неоторизирано използване на данни, изпратени или получени чрез функцията Bluetooth.
- Трябва винаги да сте сигурни, че споделяте и изпращате данни с устройства, на които вярвате и които са подходящо защитени. В случай, че между устройствата има препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
- Някои устройства, особено онези, които не са тествани и одобрени от Bluetooth SIG, може да се окажат несъвместими с вашето.
- Не използвайте Bluetooth функцията за нелегални цели (например, пиратски копия на файлове или нелегално подслушване на комуникация с търговски цели).

  Samsung не носи отговорност за последствията от незаконното използване на Bluetooth функцията.

За да активирате Bluetooth, на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Връзки** → **Bluetooth** и плъзнете превключвателя **Bluetooth** надясно.

Сдвояване с други Bluetooth устройства

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Връзки** → **Bluetooth** → **Сканиране**, при което се появява списък с намерените устройства. Изберете устройството, с което желаете да се сдвоите и приемете автоматично генерирания код на двете устройства, за да потвърдите.

Изпращане и получаване на данни

Много приложения поддържат прехвърляне на данни чрез Bluetooth. Един пример е **Галерия**. Отворете **Галерия**, изберете изображение, чукнете → **Bluetooth** и изберете едно от Bluetooth устройствата. След това приемете заявката за оторизация на Bluetooth прехвърляне на другото устройство, за да получите изображението.

Когато друго устройство ви изпрати данни, приемете Bluetooth заявката за упълномощаване, направена от другото устройство. Прехвърлените файлове се запазват в папката **Bluetooth**. Ако е получен запис, той се добавя автоматично в списъка със записи.

Screen Mirroring

Използвайте тази функция, за да свържете своето устройство към голям екран с AllShare Cast ключ за порт или HomeSync и да споделяте съдържание. Можете да използвате тази функция и с други устройства, поддържащи функцията Wi-Fi Miracast.

- Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.
- Устройствата с активиран Miracast, които не поддържат широколентова система за защита на цифрово съдържание (HDCP 2.X), може да не са съвместими с тази функция.
- Някои файлове може да бъдат буферирани по време на възпроизвеждане в зависимост от мрежовата връзка.
- За да спестите енергия, деактивирайте тази функция, когато не я използвате.
- Ако укажете Wi-Fi честота е възможно AlllShare Cast ключовете за порт или HomeSync да не могат да бъдат открити или да се свържете към тях.
- Ако гледате видеоклипове или играете игри на телевизор, изберете подходящ телевизионен режим, за да получите най-доброто изживяване.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Връзки** → **Screen Mirroring** и плъзнете превключвателя **Screen Mirroring** надясно. Изберете устройство, отворете или възпроизведете файл и управлявайте дисплея с бутоните на вашето устройство. За да се свържете с устройство, използвайки PIN, чукнете и задръжте името на устройството, за да въведете PIN кода.

e-Meeting

Използвайте това приложение, за да бъдете домакин или да присъствате на електронна среща. Можете да споделяте файлове с присъстващи по време на среща.

За да използвате това приложение, всички устройства, които ще се използват в срещата, трябва да са свързани към една и съща точка за достъп.

Създаване на сесия за среща

Създайте среща, на която ще сте домакин.

1 Чукнете **e-Meeting** на екрана с приложения.

2 Чукнете **Създаване на събрание**.

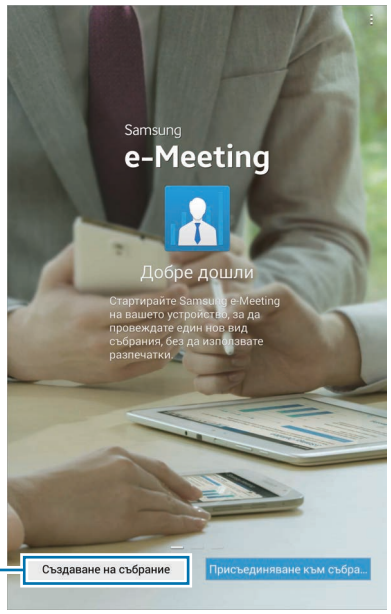
Samsung
e-Meeting
Добре дошли
Стартирайте Samsung e-Meeting на вашето устройство, за да провеждате един нов вид събрания, без да използвате разпечатки.
Създаване на събрание
Присъединяване към събра...

Създайте сесия за среща.

3 Проверете информацията за мрежата, която да споделите с останалите, задайте данни за срещата и чукнете **Готово**.

За да добавите файлове към срещата, чукнете +.

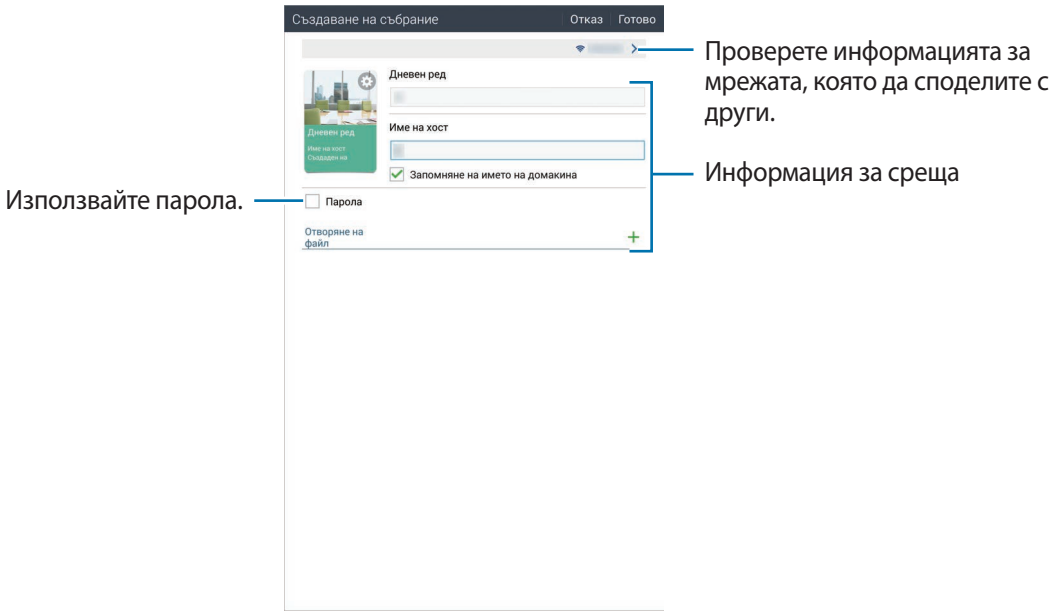

Задайте парола и ниво на защита за срещата.

- **Показване на паролата**: Предоставете паролата на присъстващите, която трябва да се въведе за включване в срещата.
- **Разреш. авто присъедин.**: Позволете на присъстващите да се включат в срещата, когато въведат паролата, без да е нужно одобрение от домакина.
- **Разрешаване на записване на файл**: Позволете на присъстващите да правят екранни снимки и да запазват файловете от срещата по време на срещата.

4 Създава се сесия за среща.

Файлът, добавен при създаване на сесията за среща, се появява на екрана или ако не е добавен файл, се появява балата дъска.

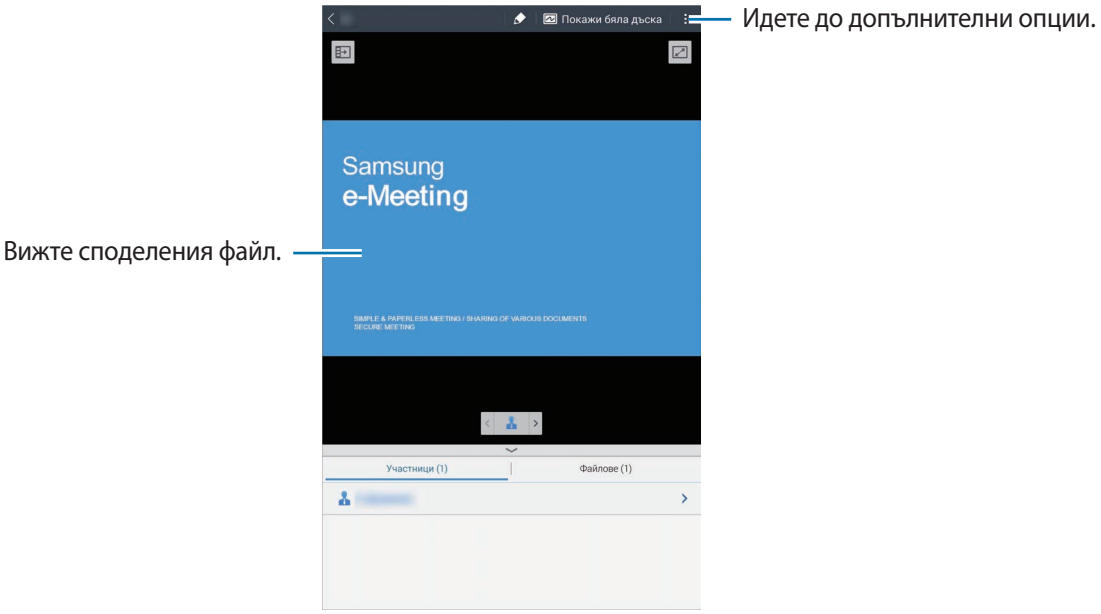

<Сесия за среща с файл>

5 Споделете информацията за мрежата и паролата за създадената среща с присъстващите, за да им позволите да се присъединят към срещата.

Присъединяване към среща

Ако ви е предоставена информация за мрежата за среща, вие можете да се включите в срещата.

1 Чукнете **e-Meeting** на екрана с приложения.

2 Чукнете **Присъединяване към събрание**.

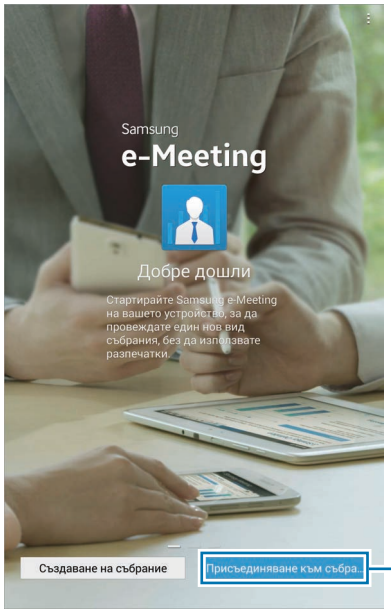
Samsung
e-Meeting
Добре дошли
Стартирайте Samsung e-Meeting на вашето устройство, за да провеждате един нов вид събрания, без да използвате разпечатки.
Създаване на събрание
Присъединяване към събра.

Присъединете се към среща.

3 Изберете мрежа, към която е свързана срещата, въведете парола ако е необходимо и чукнете **Готово**.

4 Изберете срещата, към която да се присъедините.

5 Въведете своето име и чукнете **Готово**. След това можете да влезете в сесията.

Можете да гледате файлове или съдържание, което домакинът е споделил.

Използване на екрана на сесията за среща

Екран на домакина

Когато вие сте домакинът, можете да отворите файл и да отидете до следващите страници във файла или да покажете бялата дъска и да пишете по нея.

Екранът на домакина се показва на екраните на присъстващите.

Отваряне на файлове

1 Чукнете **Файлове** (1) → **Добавяне** (2) и изберете файл.

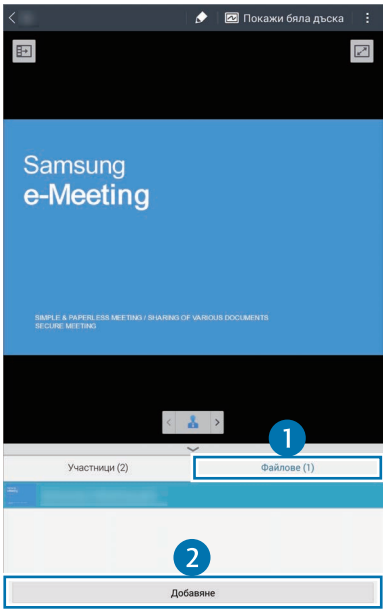

2 Избраният файл се добавя към списъка с файлове. Чукнете файл, за да го отворите.

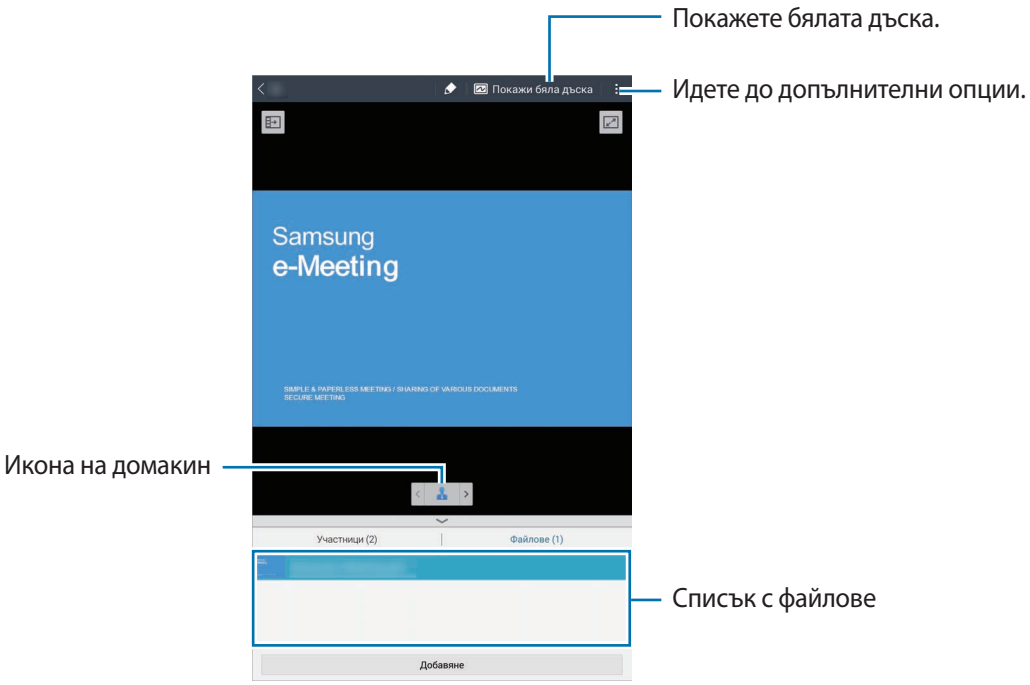

Показване на бялата дъска

Чукнете **Покажи бяла дъска** в горния десен ъгъл на екрана.

Бялата дъска се появява на екрана.

Използване на допълнителни опции

Чукнете , за да използвате една от следните опции:

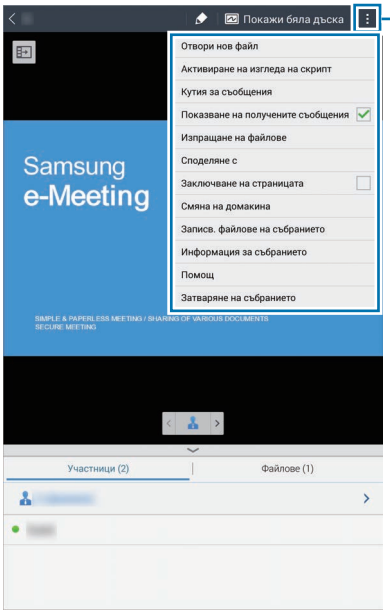

Идете до допълнителни опции.

- **Отвори нов файл**: Отворете нови файлове.
- **Активиране на изгледа на скрипт**: Покажете прозореца с бележки под презентацията.
- **Кутия за съобщения**: Изпратете съобщения на присъстващите.
- **Показване на получените съобщения**: Настройте устройството да показва текста на ново съобщение от присъстващите.
- **Изпращане на файлове**: Изпратете файлове на присъстващите.
- **Сподели с**: Споделете файлове с присъстващите.
- **Заключване на страницата**: Заключете страницата, така че присъстващите да могат да виждат само страницата, която представя домакинът.
- **Смяна на домакина**: Променете домакина.
- **Записв файлове на събранието**: Запазете файловете от срещата и всички писмени работи.
- **Информация за събранието**: Вижте информация за срещата.
- **Помощ**: Идете до помощната информация за e-Среща.
- **Затваряне на събранието**: Закрийте текущата сесия за среща.

Екран на присъстващ

Вижте екрана, който споделя домакинът и пишете по екрана.

Докато превъртате през документа, чукнете , за да отидете до страницата, която гледа презентаторът.

За да сте презентатор, чукнете . Екранът се променя на режим на презентация. Чукнете , за да се върнете към екрана на присъстващ.

Закриване или изход от среща

Чукнете или → **Затваряне на събранието** или **Изход от събранието**.

Когато мрежовата връзка се прекрати по време на среща

Когато връзката с домакина прекъсне

Прекратете срещата или се свържете към същата мрежа отново, за да продължите срещата.

Присъстващите могат да запазят файловете и да излязат от срещата или да чакат до възобновяване на срещата.

Когато връзката с присъстващите прекъсне

Стартирайте **e-MeetingСреща** и се включете в срещата отново.

WebEx

Използвайте това приложение, за да бъдете домакин или да присъствате на телеконференции. Можете да използвате различни функции, като споделяне на съдържание и HD видео срещи.

Преди да използвате това приложение

- Потвърдете, че устройството е свързано към Wi-Fi или мобилна мрежа. Може да бъдете таксувани допълнително за използване на това приложение чрез мрежата.
- Трябва да имате WebEx акаунт.

- Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Това приложение може да не работи правилно в зависимост от защитната стена или статуса на мрежата.

Регистриране за акаунт

1 Чукнете **WebEx** на екрана с приложения.

2 Чукнете **Get an account** на екрана за регистрация.

3 Страницата за присъединяване към WebEx ще се появи на екрана.

Не можете да използвате това приложение ако на екрана се появи изскачащ прозорец, информиращ, че WebEx не е наличен в региона.

4 Следвайте инструкциите на екрана, за да създадете акаунта.

Някои функции не са налични след изтичане на пробния период. Преминете на платен акаунт, за да използвате функциите на WebEx. За повече информация вижте уебсайта на WebEx.

Създаване на сесия за среща

1 Чукнете **WebEx** на екрана с приложения, след което чукнете **Sign in**.

2 Въведете регистрирания имейл адрес и чукнете **Next**.

3 Въведете паролата и чукнете **Sign in**.

4 Екранът на WebEx се появява на устройството.

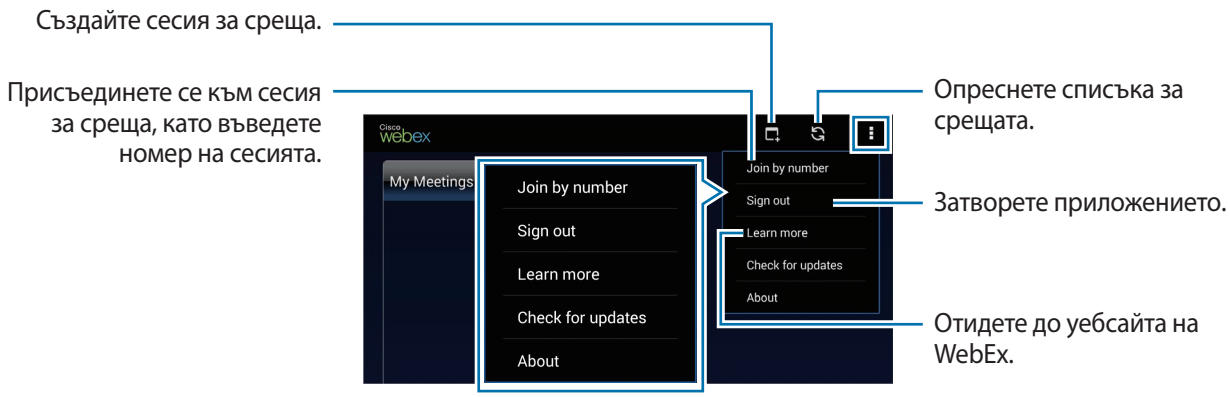

5 Чукнете , за да създадете сесия за среща.

6 Въведете тема за срещата, задайте парола и чукнете **Start now**.

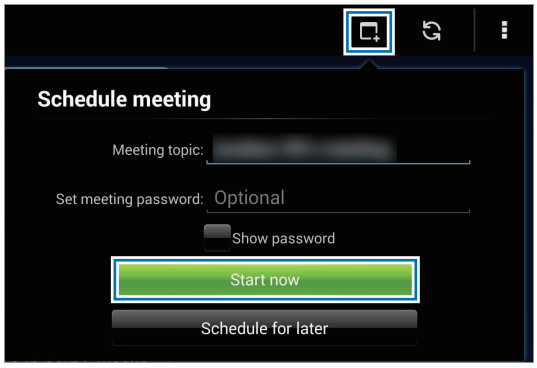

7 Чукнете → **Connect using internet**.

8 Микрофонът ще се включи и ще се появи в горния край на екрана. Можете да проведете аудио среща с останалите.

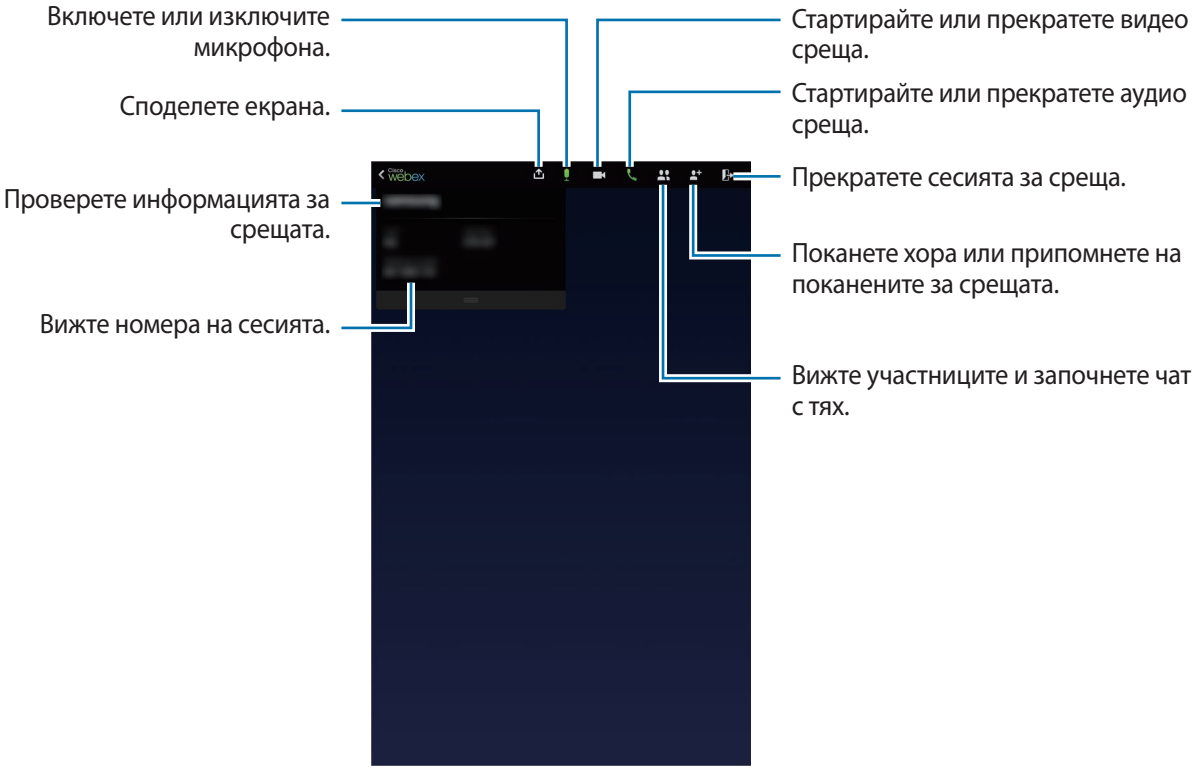
Включете или изключите микрофона.
Споделете екрана.
Проверете информацията за срещата.
Вижте номера на сесията.
Стартирайте или прекратете видео среща.
Стартирайте или прекратете аудио среща.
Прекратете сесията за среща.
Поканете хора или припомнете на поканените за срещата.
Вижте участниците и започнете чат с тях.

Покана на хора за срещата

Поканете други на срещата, като изпратите покана чрез имейл. Можете също да споделите номер на сесията или телефонния номер на сесията с други, за да ги поканите на среща.

Покана на хора чрез имейл

1 Чукнете → **Invite by email**.

2 Въведете имейл адрес и чукнете **Send invitation**.

Поканване на хора чрез изпращане на телефонен номер на сесия

Можете да поканите други на среща, като споделите телефонния номер на сесията. Телефонният номер на сесията се създава, когато създадете сесия за среща. Той се предоставя в имейла за покана, заедно с друга информация за срещата.

Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

Присъединяване към сесия за среща

За да се присъедините към среща, използвайте един от следните методи.

Присъединяване към среща чрез номер на сесия

1 Чукнете **WebEx** на екрана с приложения.

2 Влезте в своя WebEx акаунт.

3 Чукнете → **Join by number**.

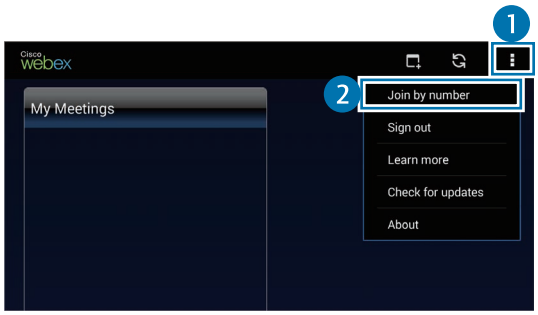

4 Въведете номер на сесията, към която искате да се присъедините и чукнете **Join**.

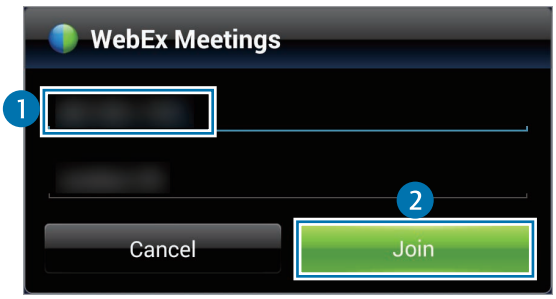

Номерът на сесия се създава, когато домакинът създаде сесия за среща. Ако не знаете номера се свържете с домакина.

5 Чукнете → **Connect using Internet**.

6 Микрофонът ще се включи и ще се появи в горния край на екрана. Можете да проведете аудио среща с останалите.

Присъединяване към среща чрез избор на такава в Моите срещи

1 Чукнете **WebEx** на екрана с приложения.

2 Влезте в своя WebEx акаунт.

3 Изберете среща в **My Meetings** и чукнете **Join**.

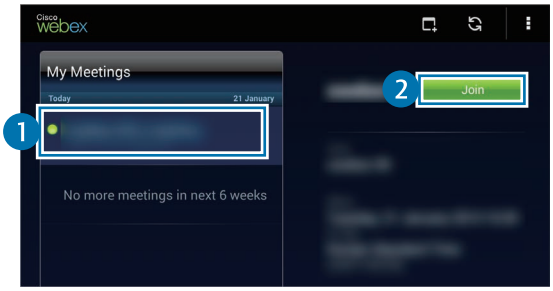

4 Чукнете → **Connect using Internet**.

5 Микрофонът ще се включи и ще се появи в горния десен ъгъл на екрана. Можете да се включите в аудио срещата.

Присъединяване към среща от покана по имейл

Когато някой ви покани на среща, ще получите имейл с покана.

1 Отворете имейла с поканата и чукнете препратката в имейла.

2 WebEx стартира и се появява екрана за влизане.

3 Влезте в своя WebEx акаунт.

Ако вече сте влезли в своя акаунт, на екрана ще се появи екран на среща.

4 Чукнете → **Connect using Internet**.

5 Микрофонът ще се включи и ще се появи в горния край на екрана. Можете да проведете аудио среща с останалите.

Присъединяване към среща чрез повикване към телефонен номер на сесия

Можете да се присъедините към среща, като се обадите на телефонния номер на сесията от смартфон. Обадете се на телефонния номер на сесията, предоставен в имейла за покана.

Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

Управление на среща

Управление на видео среща

1 Чукнете → **Start my video**.

2 Вашето изображение се показва в долния ляв ъгъл на екрана.

За да спрете видео срещата, чукнете → **Stop my video**.

Управление на аудио среща

1 Чукнете → **Connect using Internet**.

2 Микрофонът ще се включи и ще се появи в горния край на екрана.

За да заглушите звука, чукнете . Иконата се променя на .

За да спрете аудио срещата, чукнете → **Disconnect audio**.

Общуване с присъстващи

1 Чукнете , за да видите списъка с присъстващи.

2 Изберете име на акаунт и чукнете **Чат**.

3 На екрана се появява прозорец за чат.

За да проведете част с всички присъстващи, чукнете **Chat with everyone**.

Споделяне на екрана

Споделете текущия екран на вашето устройство с присъстващите. Само човекът, определен като презентатор, може да споделя своя екран. Човекът, който създава срещата, се определя като презентатор в началото на срещата.

1 Чукнете в горната част на екрана ако сте презентаторът.

2 Ако използвате тази функция за пръв път, следвайте екранните инструкции.

3 Чукнете **Share screen** в изскачащия прозорец.

4 Когато бъде активирана функцията за споделяне на екрана, в горния десен ъгъл на екрана ще се появи .

Съдържанието на екрана на устройството на презентатора ще бъде показано на екраните на устройствата на участниците.

Спиране на функцията за споделяне на екрана

Чукнете → **Stop sharing**. Устройството спира да споделя екрана и показва екрана на срещата.

Промяна на презентатора

Домакинът на срещата и текущият презентатор могат да променят презентатора.

1 Чукнете и изберете участник, който да определите като презентатор.

2 Чукнете **Make presenter**.

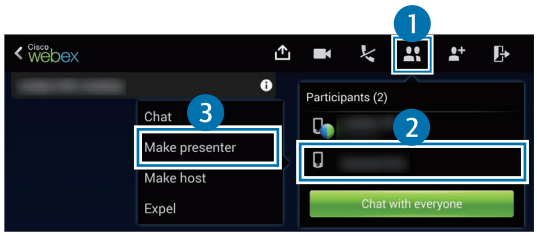

3 ще се появи до името на акаунта на презентатора.

Закриване или изход от среща

Чукнете → **End meeting** или **Leave meeting**.

Когато мрежовата връзка се прекрати по време на среща

Ако срещата все още се провежда, свържете се отново към нея.

Ако срещата е приключила, рестартирайте срещата.

Remote PC

Използвайте това приложение, за да гледате и контролирате екрана на компютъра на вашето устройство, като свържете устройството и компютъра чрез Wi-Fi или локална мрежа. Можете също лесно да гледате и прехвърляте файлове между вашето устройство и компютър.

Преди да използвате това приложение

- Трябва да имате регистриран Samsung акаунт.
- Уверете се, че компютърът е включен.
- Уверете се, че агентът е инсталиран на компютъра.
- За да използвате тази функция, направете следното в посочения ред:
  1. Регистрирайте устройството с вашия Samsung акаунт.
  2. Регистрирайте компютъра с вашия Samsung акаунт.
  3. Свържете устройството и компютъра дистанционно.

Регистриране на устройството

1 Чукнете **Remote PC** на екрана с приложения.

2 Чукнете **Старт** на приветствената страница.

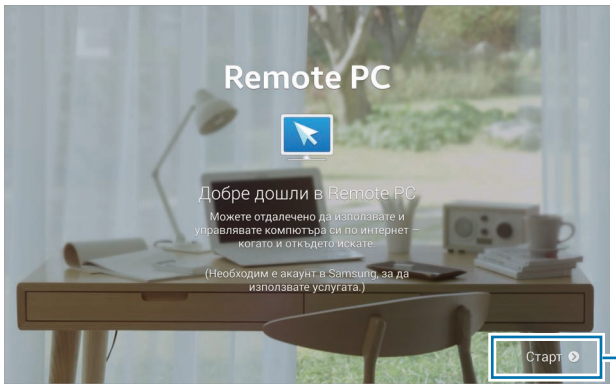
Remote PC
Добре дошли в Remote PC
Можете отдалечено да използвате и управлявате компютъра си по интернет – когато и откъдето искате.
(Необходим е акаунт в Samsung, за да използвате услугата.)
Старт

Стартирайте приложението.

3 Чукнете **Влизане**, въведете своя Samsung акаунт и парола и чукнете **Влизане** отново.

Ако нямате регистриран акаунт в Samsung, следвайте екранните инструкции, за да създадете акаунт в Samsung.

4 Вижте самоучителя и чукнете **Напред**.

5 Процесът на регистрация приключва и екранът на Отдалечен компютър се появява на екрана.

Регистриране на компютър

1 На компютъра стартирате уеб браузъра и посетете *remotepc.rview.com*.

2 Влезте в своя Samsung акаунт.

Трябва да влезете в същия Samsung акаунт, който използвате на устройството.

3 Инсталирайте агента ако не е инсталиран на вашия компютър.

Следвайте инструкциите на екрана, за да въведете име за показване на компютъра, прокси настройки и парола. За подробности относно прокси настройките се свържете се със своя мрежов администратор.

ще се появи на лентата със задачите след приключване на инсталацията.

4 Чукнете **Провери връзката**.

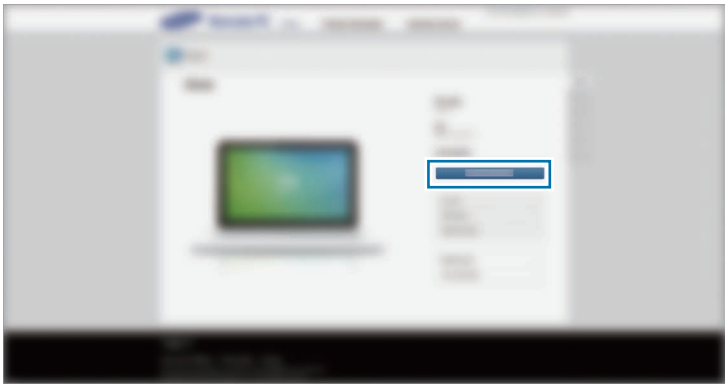

Свързване на устройство и компютър дистанционно

1 Чукнете **Remote PC** на екрана с приложения.

2 Чукнете **Провека на връзката(Обновяв...)**.

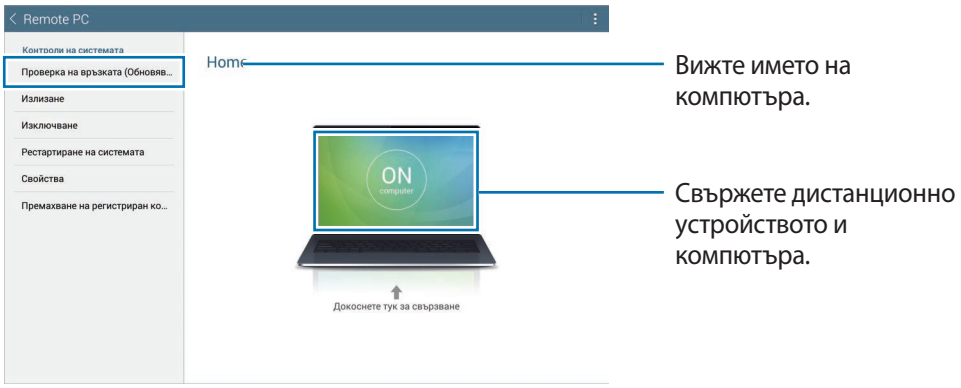

3 Чукнете **НА компютъра**.

4 Въведете паролата за връзката и чукнете **OK**.

Чукнете **Забравена парола?** ако не си спомняте паролата.

5 Връзката се осъществява и вие можете да контролирате компютъра дистанционно от устройството.

Контролиране на компютъра от устройството

След като свържете устройствата, можете да гледате и контролирате екрана на своя компютър от устройството. Можете също да отваряте или редактирате файлове в компютъра и да ги прехвърляте към устройството.

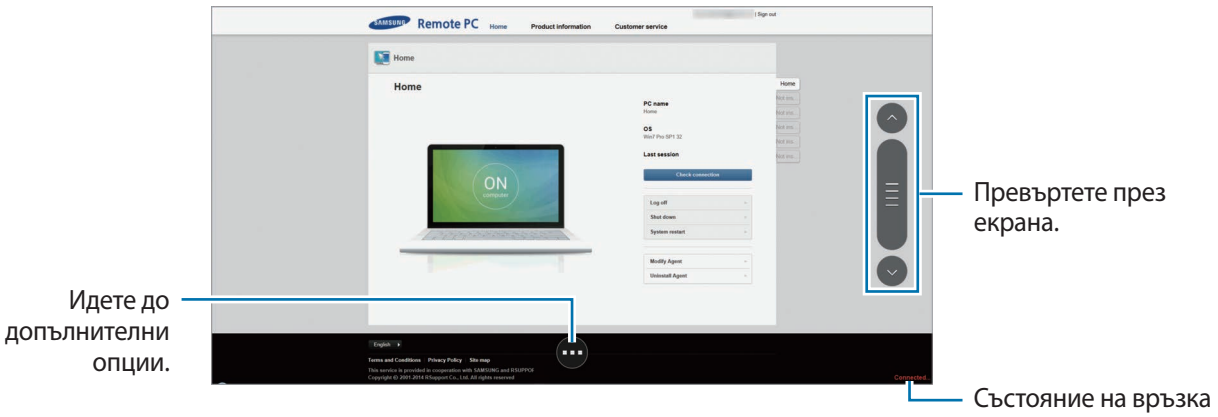

Чукнете екрана, след което чукнете в долната част на екрана, за да използвате една от следните опции:



- **Мишка**: Покажете показалеца на мишката на екрана на устройството.
- **Клавиатура**: Отворете клавиатурата, за да въведете текст в избраното текстово поле.
- **Отдалечен мениджър**: Отворете файловия мениджър, за да търсите файлове и да прехвърляте файлове между свързаните устройства.
- **Заключване на екрана**: Заключете екрана на устройството, за да забраните функциите за мащабиране и превъртане.
- **Превключване на прозорец**: Превключете между два монитора, когато компютърът е свързан към двойни монитори.
- **Настройки**: Променете настройките за връзка.
- **Disconnect**: Затворете връзката между устройството и компютъра.

Прехвърляне на файлове между вашето устройство и компютъра

1 Чукнете → **Отдалечен преглед**.

2 Чукнете и задръжте файл от панела на файловия мениджър на компютъра. След това го плъзнете към панела на файловия мениджър на устройство. Можете да преместите файл и наобратно.

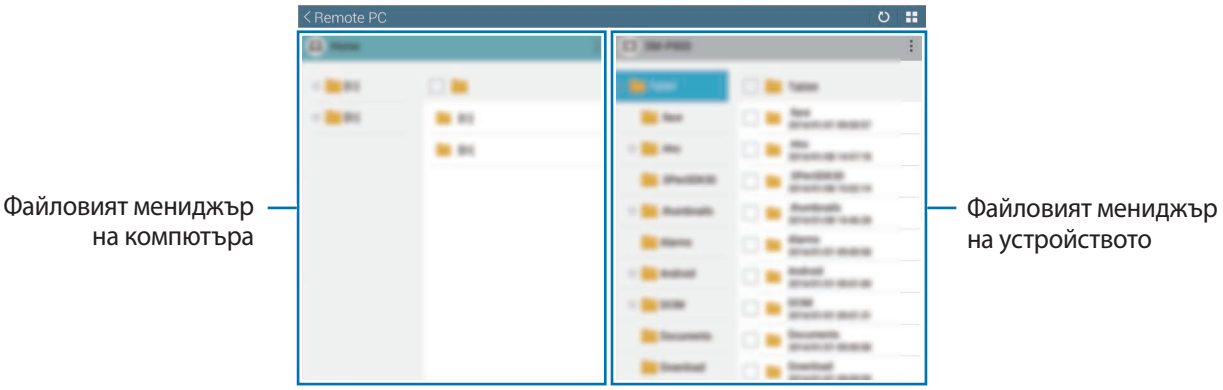

Странично синхронизиране 3.0

Използвайте това приложение, за да контролирате екрана на смартфон с виртуалния екран на смартфон на вашия таблет.

- На таблета вижте съобщения или използвайте чат залата на смартфона.
- На таблета гледайте видео, възпроизвеждащо се на екрана на смартфона на по-голям дисплей.
- Прехвърляйте файлове лесно между таблета и смартфона.

Преди да използвате това приложение

- Вашият таблет и смартфон трябва да поддържат Wi-Fi Direct. В противен случай и двете устройства трябва да са свързани към една и съща точка за достъп.
- SideSync 3.0 трябва да е инсталиран на таблет и на смартфона.

  Ако не е инсталиран на никое устройство, изтеглете го и го инсталирайте от **Samsung Apps** или **Google Play Магазин**.
- SideSync 3.0 работи само на устройства с Android 4.4 или по-нова версия.

Свързване на таблета към смартфон

1 Чукнете **Странично синхронизиране 3.0** на екрана с приложения на вашия таблет.

За да стартирате **Странично синхронизиране 3.0**, трябва да изтеглите и да инсталирате приложението. Чукнете **Инсталиране** и следвайте инструкциите на екрана.

2 Стартирайте **Странично синхронизиране 3.0** на смартфон.

3 Таблетът търси наличните смартфони автоматично.

Изберете един от откритите смартфони.

4 Чукнете **OK** на екрана на смартфона.

5 Виртуалният екран на смартфона се показва на таблета и екранът на смартфона се изключва.

Използване на виртуалния екран на смартфона

Прегледайте екрана и използвайте приложения във виртуалния екран на смартфона. Можете да изпращате или да получавате съобщения, както и да провеждате чат с други.

Някои функции като **Телефон**, **Камера** и **Screen Mirroring** може да не работят на виртуалния екран на смартфона.

Минимизирайте екрана.
Идете до допълнителни опции.
Максимизирайте екрана, така че да се побере в екрана на вашия таблет.
Завъртане на екрана
Затворете **Странично синхронизиране 3.0**.
Екранна снимка
Отворете една и съща уеб страница в уеб браузъра на вашия таблет.
Виртуален екран на смартфон
Бутон за меню
Бутон за назад
Бутон за начален екран

Преместване на виртуалния екран на смартфона

Чукнете и пуснете горния ръб на виртуалния екран на смартфона, за да го преместите на друго място.

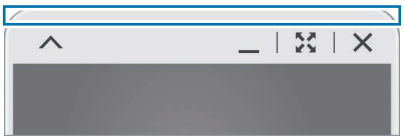

Промяна на размера на виртуалния екран на смартфона

1 Чукнете и задръжте в долния десен ъгъл на виртуалния екран на смартфона.

2 Когато се появи рамката, плъзнете я, за да промените размера.

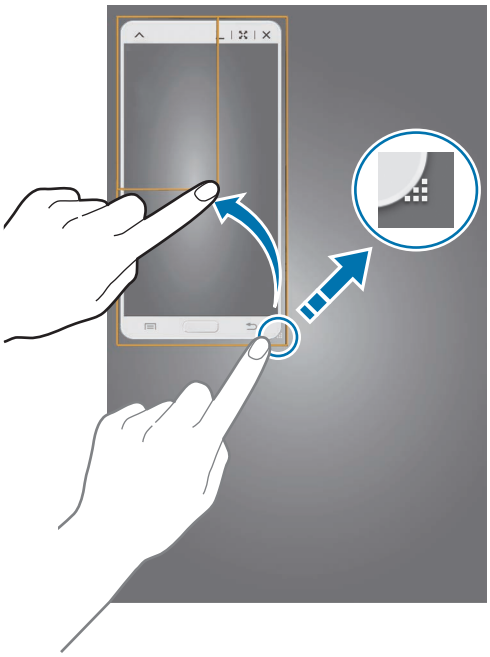

Въвеждане на текст

Когато въвеждате текст на виртуалния екран на смартфона, се появява клавиатурата на таблета. Въведете текст, използвайки клавиатурата.

Преминаване между екрана на смартфона и виртуалния екран на смартфона

Не е възможно да използвате екрана на смартфона и виртуалния екран едновременно. Когато използвате виртуалния екран на смартфона на таблета, смартфонът се изключва.

Използване на екрана на смартфона

Натиснете началния бутон на смартфона, за да включите екрана на смартфона и да изключите виртуалния екран на таблета.

Използване на виртуалния екран на смартфона

Чукнете **Превключи на таблет** на екрана на таблета, за да включите виртуалния екран на смартфона и да изключите екрана на смартфона.

Възпроизвеждане на музика или видеоклипове на таблета

Възпроизвеждайте музика или видеоклипове, запазени на смартфона, чрез екрана и високоговорителя на таблета.

1 Отворете файл с музика или видеоклип на виртуалния екран на смартфона на таблета.

2 Избраният файл се възпроизвежда, използвайки екрана и високоговорителя на таблета.

Регулирайте силата на звука на виртуалния екран на смартфона или на таблета по време на възпроизвеждане.

Копиране на файлове между устройства

Копиране на файлове от смартфона към таблета

1 Чукнете и задръжте файл от виртуалния екран на смартфона.

2 Изберете файлове, които да копирате, чукнете и задръжте който и да е избран файл и го плъзнете към екрана на таблета.

3 **Моите файлове** стартира на екрана на таблета. Изберете папка, в която да запазите файла, и чукнете **Готово**.

Копиране на файлове от таблета към смартфона

1 Чукнете и задръжте файл от екрана на таблета.

2 Изберете файлове, които да копирате, чукнете и задръжте който и да е избран файл и го плъзнете към виртуалния екран на смартфона.

3 **Моите файлове** стартира на виртуалния екран на смартфона. Изберете папка, в която да запазите файла, и чукнете **Готово**.

Медия

Музика

Използвайте това приложение, за да слушате музика.

Чукнете **Музика** на екрана с приложения.

- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Някои файлове може да не бъдат правилно възпроизведени в зависимост от използвания метод на кодиране.

Възпроизвеждане на музика

Изберете музикална категория и след това песен за възпроизвеждане.

Чукнете изображението на албума в долната част на екрана, за да отворите екрана на музикалния плейър.

Търсете други устройства или възпроизведете файла.
Идете до допълнителни опции.
Настройка на силата на звука.
SAMSUNG
Over the horizon
Samsung / Samsung
Задайте файла като своя любима песен.
Включете разбъркването.
0:08
2:58
Отваряне на списъка за възпроизвеждане.
Промяна на режима на повторение.
Прескочете до следващата песен. Чукнете и задръжте, за да се придвижите бързо напред.
Рестартирайте текущо възпроизвежданата песен или прескочете до предната песен. Чукнете и задръжте, за да се придвижите бързо назад.
Направете пауза и възобновете възпроизвеждането.

За да слушате песни при еднакво ниво на сила на звука, чукнете ⋮ → **Настройки** → **Плейър** → **Умна сила на звука**.

Когато функцията **Умна сила на звука** е активирана, силата на звука може да стане по-голяма от силата на звука на устройството. Избягвайте дълготрайно излагане на силни звуци, за да не увредите слуха си.

Умна сила на звука може да не се активира за някои файлове.

За да настроите персонализиран звук, докато слушате песни със слушалки, чукнете ⋮ → **Настройки** → **Плейър** → **Adapt Sound** → **Включено** Когато увеличите силата на звука до ниво 14 или по-високо, опцията за адаптиране на звука не се прилага към възпроизвеждането на музика. Ако намалите силата на звука но ниво 13 или по-ниско, опцията се прилага отново.

Задаване на песен като мелодия на звънене

За да използвате текущо възпроизвежданата песен като тон на звънене, чукнете ⋮ → **Задаване като** → **От началото** или **Автоматични препоръки** → **Тон на звънене на телефона** → **Готово**.

Създаване на плейлисти

Създайте своя собствена селекция от песни.

Чукнете **Спис. изп.** и след това чукнете ⋮ → **Създаване на списък за изпълнение**. Въведете име и чукнете **OK**. Чукнете **Добави песни**, изберете песните, които да се включат, и чукнете **OK**.

За да добавите текущо изпълняваната песен към плейлиста, чукнете ⋮ → **Доб. в спис. изп.**

Възпроизвеждане на музика според настроение

Възпроизведете музика, групирана според настроение. Плейлистата се създава автоматично от устройството.

Чукнете ⋮ → **Музикална пиаца** и изберете клетка с настроение. Или изберете няколко клетки, като плъзнете пръста си.

Камера

Използвайте това приложение, за да правите снимки и видеоклипове.

Използвайте **Галерия**, за да разглеждате снимки и видеоклипове, направени с камерата на устройството. (стр. 111)

Чукнете **Камера** на екрана с приложения.

- Камерата се изключва автоматично, когато не се използва.
- Обективът трябва да е чист. В противен случай устройството може да не работи както трябва в някои режими, изискващи висока разделителна способност.

Етикет на камерата

- Не правете снимки или видеоклипове на хора без тяхното разрешение.
- Не правете снимки или видеоклипове на места, където е официално забранено.
- Не правете снимки или видеоклипове на места, където може да нарушите личното пространство на други хора.

Заснемане на снимки

Заснемане на снимка

Чукнете изображението на екрана за визуализация, за да зададете точка, в която да се фокусира камерата. Когато обектът е на фокус, фокусната рамка става зелена. Чукнете , за да направите снимката.

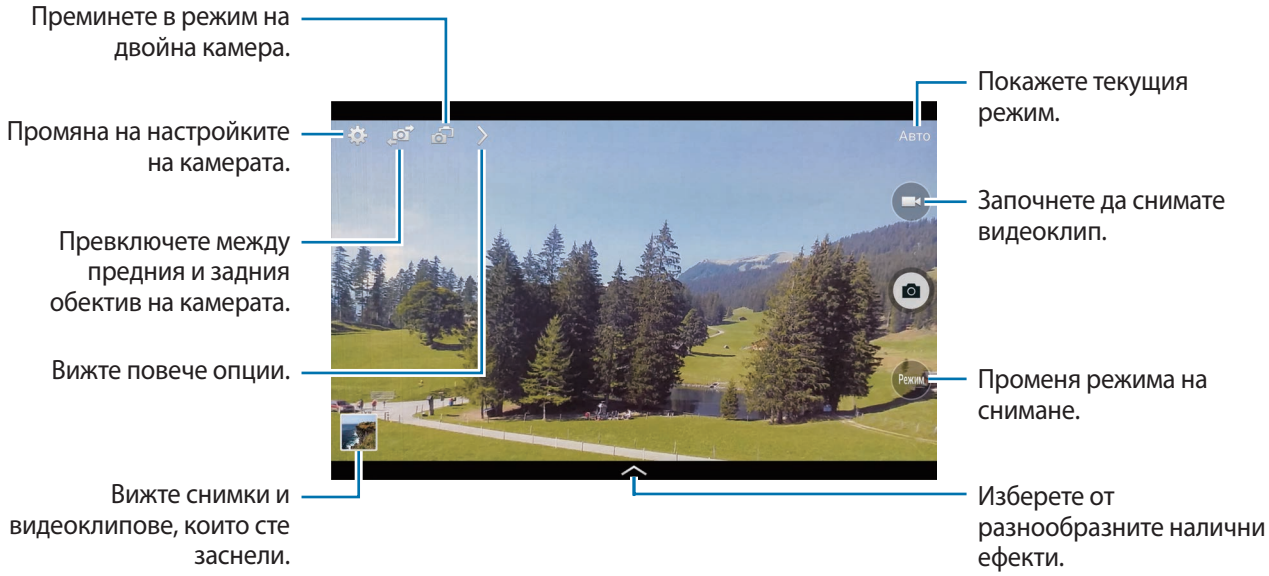
Преминете в режим на двойна камера.
Промяна на настройките на камерата.
Превключете между предния и задния обектив на камерата.
Вижте повече опции.
Вижте снимки и видеоклипове, които сте заснели.
Авто
Режим
Покажете текущия режим.
Започнете да снимате видеоклип.
Променя режима на снимане.
Изберете от разнообразните налични ефекти.

Режим на заснемане

Налични са няколко ефекта за снимки.

Чукнете **Режим** и превъртете екрана нагоре или надолу в дясната страна на екрана.

- **Авто**: Използвайте това, за да позволите на камерата да оцени окръжаващата среда и да определи идеалния режим за снимката.
- **Красиво лице**: Направете снимка с изсветлени лица за по-нежни образи.
- **Най-добра снимка**: Направете поредица от снимки и запазете най-добрата.
- **Най-добро лице**: Използвайте това, за да направите няколко групови снимки едновременно и ги комбинирайте, за да създадете възможно най-доброто изображение.

  Чукнете , за да направите няколко снимки. За да направите най-добрата снимка, дръжте камерата стабилно и не се движете, докато правите снимки. След отваряне на **Галерия** чукнете жълтата рамка около всяко лице и изберете най-добрата индивидуална поза за обекта. След като изберете поза за всеки обект, чукнете **Запазване**, за да слеете изображениеят в една снимка и я запазете.
- **Звук и снимка**: Използвайте това, за да заснемете снимка със звук.

  Чукнете , за да направите снимка. Устройството записва няколко секунди аудио, преди да заснеме снимката.
- **Драма**: Използвайте това, за да направите серия снимки и ги комбинирайте, за да създадете изображение, показващо следи от движението.

  За получаване на най-добрата снимка следвайте тези съвети. Устройството може да не заснеме снимки правилно при други условия на заснемане.

  - Дръжте камерата стабилно и не се движете, докато правите снимки.
  - Заснемете снимки на обект, движещ се в една посока.
  - Направете снимки с фон, на който няма движещи се обекти.
  - Избягвайте да правите снимки на обект и фон със сходни цветове.
  - Избягвайте да правите снимки на обект, който е твърде близо или твърде далеч, за да се помести в зрителното поле на визьора, както и на твърде дълги обекти като автобус или влак.

- **Богати цветове (HDR)**: Използвайте това, за да заснемете снимка с подобрено контрастно съотношение.
- **Гума**: Използвайте това, за да заличите движенията на движещи се обекти на фон.

  Чукнете , за да заснемете поредица от снимки. Устройството изтрива следите от движение от движещ се обект. За да възстановите оригиналната снимка, чукнете , след което чукнете осветената област.

  За получаване на най-добрата снимка следвайте тези съвети.

  - Дръжте камерата стабилно и не се движете, докато правите снимки.
  - Когато заснемате снимки на обект и фон с подобни цветове, камерата може да не разпознае цялото движение.
  - Когато правите снимки на обект, който се движи прекалено малко или прекалено много, камерата може да не разпознае всички движения.
  - Ако има няколко обекта, движещи се на фон, камерата може да не разпознае всички движения.
- **Панорама**: Направете снимка, съставена от множество слепени снимки.

  За получаване на най-добрата снимка следвайте тези съвети.

  - Преместете камерата бавно в една посока.
  - Придържайте визьора на камерата в рамките на направляващата рамка.
  - Избягвайте да правите снимки на обекти пред неразпознаваем фон като празно небе или голи стени.
- **Спорт**: Използвайте тази настройка за бързоподвижни обекти.

Панорамни снимки

Панорамната снимка представлява широкоъгълна пейзажна снимка, съставена от множество снимки.

Чукнете **Режим** → **Панорама**.

Чукнете и преместете камерата в една посока. Когато две панорамни насочващи рамки се подравнят, камерата автоматично заснема поредната поза в една панорамна поредица. За да спрете да снимате, чукнете .

Ако визьорът се измести от посоката, устройството спира да снима.

Прилагани на филтърни ефекти

Използвайте филтърните ефекти за заснемане на уникални снимки или видеоклипове.

Чукнете и изберете ефект на филтър. Наличните опции се различават в зависимост от режима.

Заснемане на видеоклипове

Заснемане на видеоклип

Чукнете , за да запишете видеоклип. За да направите пауза в записа, чукнете . За да преустановите записването, чукнете .

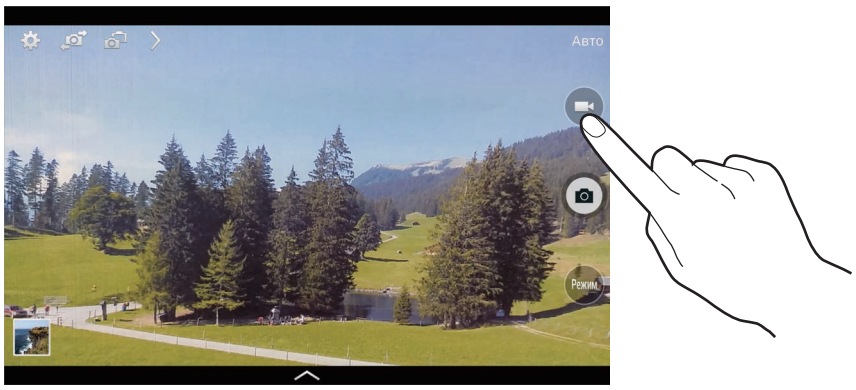

Докато записвате, използвайте следните действия:

- За да промените фокуса, чукнете там, където искате да фокусирате. За да фокусирате в центъра на екрана, чукнете .
- За да направите снимка от видеоклипа, докато записвате, чукнете .

Режим на запис

Чукнете → , за да промените режима на запис.

- **Нормално**: Използвайте този режим за нормално качество.
- **Огран. MMS**: Използвайте този режим, за да намалите качеството за изпращане чрез съобщения.
- **Бързо движение**: Използвайте този режим, за да заснемете видеоклип на движещ се обект. Устройството ще възпроизведе видеоклипа забързано.

Мащабиране

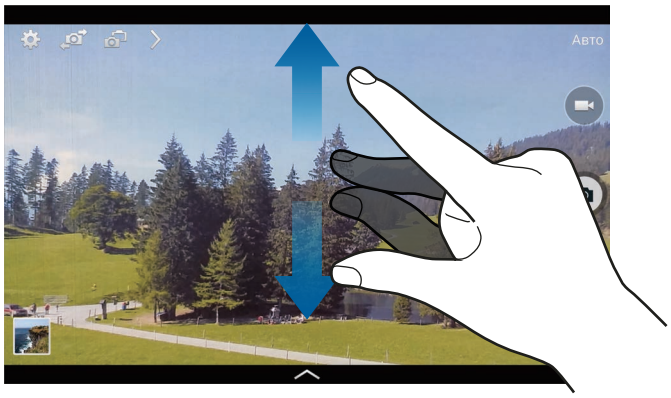

Използвайте един от следните методи:

- Използвайте бутона за сила на звука, за да приближите или отдалечите.
- Докоснете с два пръста екрана и ги раздалечете, за да приближите и съберете пръстите си, за да отдалечите изображението.

Приближаването/отдалечаването са налични, когато използвате функцията мащабиране по време на заснемане на видеоклип.

Режим Двойна Камера

Когато заснемате пейзажна снимка със задната камера, снимката или видеоклипът, заснети от предната камера, се появяват във вътрешен прозорец, и обратно. Използвайте тази функция, за да заснемете красива пейзажна снимка и автопортрет едновременно.

Чукнете , за да преминете в режим Двойна Камера. Чукнете , за да заснемете снимка, или , за да запишете видеоклип.

Можете да запишете видеоклипове в режим двойна камера с дължина до 5 минути във Full HD режим и до 10 минути в HD режим.

Споделяне на снимка

Чукнете → и след това изберете една от следните опции:

- **Споделяне на снимка**: Изпратете снимка директно на друго устройство чрез Wi-Fi Direct.
- **Споделяне на снимки с приятели**: Настройте устройството да разпознава лицето на човек, за когото има таг в снимката, и да я изпраща на този човек.
- **Отдалечен визьор**: Настройте устройство да контролира камерата дистанционно.

Дистанционно контролиране на камерата

Настройте устройство като визьор за контролиране на камерата дистанционно.

Чукнете → → **Отдалечен визьор** и свържете устройството и камерата чрез Wi-Fi Direct. Чукнете , за да направите снимка дистанционно, използвайки устройството като визьор.

Конфигуриране на настройките на камерата

Чукнете , за да конфигурирате настройките на камерата. Не всички от следните опции са налични в двата режима - за заснемане на неподвижни снимки с камерата и на видеоклип с камерата. Наличните опции може да бъдат различни в зависимост от избрания режим.

- **Размер на снимката** / **Размер на видеото**: Изберете разделителна способност. Използвайте по-висока разделителна способност за по-добро качество. Снимките с висока резолюция заемат повече памет.
- **Бързо снимане**: Заснемете серия снимки на движещите се обекти.
- **Чукнете, за да снимате.**: Чукнете изображението на екрана за предварителна визуализация, за да заснемете снимки.
- **Разпознаване на лице**: Настройте устройството да разпознава лицата на хората и да ви помага да ги снимате.
- **Режими на измерване**: Изберете метод на измерване. От него се определя как се изчисляват стойностите на осветеност. **Централно - претеглено** измерва фоновата светлина в центъра на сцената. **Зона** измерва стойността на светлината на определено място. **Матрица** фокусира върху цялостната сцена.
- **ISO**: Изберете стойност за ISO. Тази настройка контролира чувствителността на камерата към светлина. Измерва се в стойности, еквивалентни за филмови камери. Ниските стойности са за неподвижни или ярко осветени обекти. Високите стойности са за бързо движещи се или слабо осветени обекти.

- **Умна стабилизация**: Настройте устройството автоматично да разпознава тъмни условия и да регулира яркостта на снимката без светкавицата.
- **Запиши като**: Настройте устройството да запазва както снимката с богат тон, така и оригиналната снимка, или само снимката с богат тон.
- **Стабилизация на видео**: Активирайте или деактивирайте функцията против разклащане. Системата срещу разклащане помага да фокусирате, когато камерата се движи.
- **Таг на местоположение**: Прикрепете към снимката таг с GPS координати.

  - За да подобрите GPS сигнала, избягвайте да снимате на места, където може да има препятствия за сигнала, като например между сгради, ниски места или лоши метеорологични условия.
  - Вашето местоположение може да се появи на снимките, когато ги качвате в Интернет. За да избегнете това, деактивирайте настройката за GPS таг.

- **Преглед на снимки/видео**: Настройте устройството да показва снимки или видеоклипове, след като ги заснемете.
- **Бутон за звук**: Настройте устройството да използва бутона за сила на звука, за да контролира бутона за заснемане или мащабирането.
- **Таймер**: Използвайте тази функция за отложено заснемане.
- **Баланс на бялото**: Изберете подходящ баланс на бялото, така че изображенията да имат по-реални цветове. Настройките са предвидени за ситуации със специфична осветеност. Тези настройки са подобни на скалата на топлината при баланса на бялото в професионалните камери.
- **Стойност на експонацията**: Променете стойността на експонацията. Това определя колко светлина получава сензорът на камерата. За слабо осветени сцени използвайте по-висока експонация.
- **Направляващи линии**: Извежда направляващи линии на визьора при избор на обекти, за да укаже изходната композиция.
- **Светкавица**: Активирайте или деактивирайте светкавицата.
- **Управление с глас**: Настройте камерата да заснема снимки с гласови команди.
- **Контекстно име на файл**: Настройте камерата да показва контекстуални тагове. Активирайте това, за да използвате помощник за тагове в **Галерия**.
- **Запиши като обърнато**: Обърнете изображението, за да създадете огледален образ на оригиналната сцена.
- **Съхраняване**: Изберете място за съхраняване на данните.
- **Нулиране**: Нулирайте настройките на камерата.
- **Помощ**: Идете на помощната информация за използване на камерата.

Бутони за бърз достъп

Настройте бутони за бърз достъп до различните опции на камерата.

Чукнете ❯ и чукнете и задръжте икона на кратък път.

Чукнете и задръжте опция и я плъзнете до празно пространство в горната част на екрана.

Галерия

Използвайте това приложение, за да разглеждате изображения и видеоклипове.

Чукнете **Галерия** на екрана с приложения.

- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Някои файлове може да не бъдат правилно възпроизведени в зависимост от използвания метод на кодиране.

Разглеждане на изображения

Стартирането на **Галерия** извежда наличните папки. Когато друго приложение, като например **Email**, запазва изображение, автоматично се създава папка **Download**, в която се съхранява изображението. Аналогично, при запазване на снимка на екрана, автоматично се създава папка **Screenshots**. Изберете папка, за да я отворите.

В папките изображенията се визуализират според датата на създаване. Изберете изображение, за да го визуализирате на цял екран.

Превъртете вляво или вдясно, за да видите следващото или предходното изображение.

Мащабиране

Използвайте един от следните методи, за да приближите образ:

- Чукнете два пъти където и да е, за да увеличите.
- Докоснете с два пръста и ги раздалечете, за да приближите тази област. Съберете пръстите си, за да отдалечите или чукнете двукратно, за да се върнете в начално положение.

Разглеждане на изображения чрез функцията за движение

Използвайте функцията за движение, за да изпълните операция с определено движение.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Управл.** → **Движения**, плъзнете превключвателя **Движения** надясно и включете превключвателя за всяка функция.

За да спрете да използвате функцията за движение, изключете превключвателя за функцията.

Възпроизвеждане на видеоклипове

Видео файловете са обозначени с икона на предварителния изглед. Изберете видеоклип, който да гледате, и чукнете .

Изрязване на сегменти от видеоклип

Изберете видеоклип и чукнете . Преместете началната скоба до желаната начална точка, преместете крайната скоба към желаната крайна точка и запазете видеоклипа.

Редактиране на изображения

Докато разглеждате изображения, чукнете и използвайте следните функции:

- **Любими**: Добавете към списъка с предпочитани.
- **Слайдшоу**: Стартирайте слайдшоу с изображенията от текущата папка.
- **Фото рамка**: Използвайте това, за да добавите рамка и бележка към изображение. Редактираното изображение се запазва в папка **Photo frame**.
- **Бележка със снимка**: Използвайте това, за да запишете бележка на гърба на изображението. Чукнете , за да редактирате бележката.
- **Копирай в клипборда**: Копирайте в клипборда.
- **Отпечатване**: Отпечатайте изображението, като свържете устройството с принтер. Някои принтери може да не са напълно съвместими с устройството.
- **Преименуване**: Преименувайте файла.
- **Споделяне на снимки с приятели**: Изпратете изображението на човек, който е отбелязан на снимката.
- **Завъртане наляво**: Завъртете обратно на часовниковата стрелка.
- **Завъртане надясно**: Завъртете по часовниковата стрелка.
- **Изрязване**: Преоразмерете синята рамка, за да изрежете и запазите изображението в нея.
- **Задаване като**: Задайте изображението като тапет или снимка на запис.
- **Детайли**: Прегледайте подробната информация за изображението.
- **Настройки**: Променете настройките на Галерия.

Модифициране на изображения

Докато разглеждате изображения, чукнете и използвайте следните функции:

- **Завъртане**: Завъртете изображението.
- **Изрязване**: Изрежете изображението.
- **Цвят**: Регулирайте наситеността или яркостта на изображението.
- **Ефект**: Приложете ефекти към изображението.
- **Стикер**: Прикачете стикери.
- **Рисунка**: Рисувайте по изображението.
- **Рамка**: Приложете рамки към изображението.

Предпочитани изображения

Когато гледате изображение, чукнете → **Любими**, за да добавите изображението в списъка с предпочитания.

Създаване на колажи от изображения

В папка чукнете → **Изберете елемент**, изберете от две до четири изображения, след което чукнете → **Създаване на колаж**. Изберете стил в долната част на екрана и чукнете **Запази**.

За да добавите изображения, чукнете .

За да изтриете изображения, чукнете .

За да промените типа на разделянето, чукнете .

Изтриване на изображения

Използвайте един от следните методи:

- В папка чукнете → **Изберете елемент**, изберете изображение и чукнете .
- Докато разглеждате изображение, чукнете .

Споделяне на изображения

Използвайте един от следните методи:

- В папка чукнете → **Изберете елемент**, изберете изображения и чукнете , за да ги изпратите на други или да ги споделите чрез услуги за социални мрежи.
- Докато разглеждате изображение, чукнете , за да го изпратите на друг получател или да го споделите чрез услугите на социална мрежа.

Задаване като тапет

Докато разглеждате изображение, чукнете → **Задаване като**, за да зададете изображението като тапет или да го присъедините към запис.

Отбелязване на лица

Когато разглеждате изображение, чукнете → **Настройки** → **Тагове**, след което отметнете **Таг за лице**. Около разпознатото лице се появява жълта рамка. Отбележете лицето, чукнете **Добавяне на име** и изберете или добавете запис.

Когато се появи таг за лице на някоя снимка, чукнете върху него и използвайте наличните опции, като например осъществяване на повикване или изпращане на съобщение.

Разпознаването на лице може да не сработи в зависимост от ъгъла на снимане, размера на лицето, изражението, осветеността или аксесоарите, които носи обектът.

Използване на помощник за тагове

Чукнете → **Настройки** → **Тагове** → **Отбелязване на приятел с таг** и плъзнете превключвателя **Отбелязване на приятел с таг** надясно, за да покажете контекстуален таг (метеорологично време, местоположение, дата и име на човек), когато отваряте изображение.

Организиране чрез папки

Създайте папка, за да организирате изображенията или видеоклиповете, съхранени в устройството. Можете да копирате или преместите файлове от една папка в друга.

За да създадете нова папка, чукнете . Въведете име за папката, чукнете **ОК** и поставете отметка до желаните изображения или видеоклипове. Чукнете и задръжте което и да е избрано изображение или видеоклип, плъзнете го към новата папка и чукнете **Готово**. Чукнете **Копирай**, за да копирате, или **Премести**, за да преместите.

Видео

Използвайте това приложение, за да възпроизведете видеоклип.

Чукнете **Видео** на екрана с приложения.

- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Някои файлове може да не бъдат правилно възпроизведени в зависимост от използвания метод на кодиране.

Възпроизвеждане на видеоклипове

Изберете видеоклип за възпроизвеждане.

Търсете други устройства или възпроизведете файла.
Превключете към плаващ режим на екрана.
Настройка на силата на звука.
Идете до допълнителни опции.
Придвижете се напред или назад, като плъзгате лентата.
Прескочете до следващия видеоклип. Чукнете и задръжте, за да се придвижите бързо напред.
Преместете контролния панел наляво.
Преместете контролния панел надясно.
Отваряне на списъка за възпроизвеждане.
Променете съотношението на екрана.
Рестартирайте текущия видеоклип или прескочете до предния видеоклип. Чукнете и задръжте, за да се придвижите бързо назад.
Направете пауза и възобновете възпроизвеждането.

Изтриване на видеоклипове

Чукнете ⋮ → **Изтриване**, изберете видеоклипове и чукнете **Изтриване**.

Споделяне на видеоклипове

Чукнете ⋮ → **Споделяне чрез**, изберете видеоклипове, чукнете **OK** и след това изберете метод за споделяне.

Използване на изскачащ видео плейър

Използвайте тази функция, за да използвате други приложения, без да затваряте видео плейъра. Докато гледате видеоклипове, чукнете , за да използвате изскачащия плейър.

Докоснете с два пръста екрана и ги раздалечете, за да увеличите плейъра и съберете пръстите си, за да го намалите. За да преместите плейъра, плъзнете го към друго място.

YouTube

Използвайте това приложение, за да гледате видеоклипове от уебсайта на YouTube.

Чукнете **YouTube** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Гледане на видеоклипове

Чукнете и въведете ключова дума. Изберете един от върнатите резултати, за да гледате видеоклипа.

Чукнете екрана, чукнете и завъртете устройството до пейзажна ориентация, за да изведете на пълен екран.

Споделяне на видеоклипове

Изберете видеоклипа, чукнете и изберете метод за споделяне.

Качване на видеоклипове

Чукнете → **Качени** → , изберете видеоклип, въведете информация за видеоклипа, след което чукнете **КАЧВАНЕ**.

Flipboard

Използвайте това приложение, за да получите достъп до своите персонализирани списания.

Чукнете **Flipboard** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

За да стартирате своя Flipboard, плъзнете бързо приветствената страница наляво, изберете теми новини и чукнете **Build Your Flipboard**.

Изберете издание или тема, разлистете страниците на Flipboard и изберете статия за четене.

Магазин за приложения и мултимедия

Google Play Магазин

Използвайте това приложение, за да закупите и свалите приложения и игри, които могат да се изпълняват на вашето устройство.

Чукнете **Google Play Магазин** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Инсталиране на приложения

Прегледайте приложенията по категория или чукнете за търсене по ключова дума.

Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да го изтеглите, чукнете **ИНСТАЛИРАНЕ**. Ако приложението е платено, чукнете върху цената и следвайте екранните инструкции, за да извършите покупката.

- Когато е налична обновена версия за някое инсталирано приложение, най-отгоре на екрана се появява известяваща иконка за актуализация. Отворете панела за известия и чукнете иконката, за да актуализирате приложението.
- За да инсталирате приложения, които сте изтеглили от други източници, на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Общи** → **Защита** → **Неизвестни източници**.

Деинсталиране на приложения

Деинсталирайте приложенията, закупени от **Google Play Магазин**.

Чукнете → **Моите приложения**, изберете от списъка с инсталирани приложения това, което желаете да изтриете, и чукнете **ДЕИНСТАЛИРАНЕ**.

Samsung Apps

Използвайте това приложение, за да закупите и свалите специализирани приложения на Samsung. За повече информация посетете *apps.samsung.com*.

Чукнете **Samsung Apps** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Инсталиране на приложения

Разгледайте приложенията по категории. Чукнете **КАТЕГОРИЯ**, за да изберете категория.

За да потърсите приложение, чукнете най-отгоре на екрана и въведете ключова дума за търсене.

Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да го изтеглите, чукнете **Свободни**. Ако приложението е платено, чукнете върху цената и следвайте екранните инструкции, за да извършите покупката.

Когато е налична обновена версия за някое инсталирано приложение, най-отгоре на екрана се появява известяваща иконка за актуализация. Отворете панела за известия и чукнете иконката, за да актуализирате приложението.

Google Play Книги

Използвайте това приложение, за да четете и сваляте файлове с книги.

Чукнете **Google Play Книги** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Play Movies

Използвайте това приложение, за да гледате, сваляте или наемате филми и ТВ предавания.

Чукнете **Play Movies** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Google Play Музика

Използвайте това приложение, за да слушате музика от устройството или за поточно прехвърляне на музика от облаковата услуга на Google.

Чукнете **Google Play Музика** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Play Игри

Използвайте това приложение, за да теглите и играете игри.

Чукнете **Play Игри** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Google Play Павилион

Използвайте това приложение, за да четете актуални статии с новини.

Чукнете **Google Play Павилион** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Помощни програми

Записка

Използвайте това приложение, за да записвате важна информация, която да съхранявате и преглеждате по-късно.

Чукнете **Записка** на екрана с приложения.

Съставяне на записки

Чукнете , въведете записката и след това чукнете **Запази**.

За да промените категорията, чукнете .

За да поставите изображение в бележка, чукнете .

За да създадете гласова бележка за поставяне в бележката, чукнете .

Преглед на записки

Разгледайте миниатюрите на записките чрез превъртане нагоре или надолу.

За да редактирате бележка, чукнете миниатюра на бележка, след което чукнете съдържанието на бележката.

За да създадете бележка, чукнете .

За да търсите записка, чукнете .

За да изтриете или разпечатате бележки, чукнете → **Избор**, изберете бележки и чукнете или .

За да промените списъка с категории, чукнете → **Редактиране на категории**.

Преглеждане на записка

Чукнете миниатюра на записка, за да я отворите.

За да редактирате записката, чукнете нейното съдържание.

За да изтриете записката, чукнете .

За да изпратите записката на други, чукнете .

За да отпечатате записката, като свържете устройството с принтер, чукнете . Някои принтери може да не са напълно съвместими с устройството.

S Planner

Използвайте това приложение, за да управлявате събития и задачи.

Чукнете **S Planner** на екрана с приложения.

Създаване на събития или задачи

Чукнете и изберете един от следните методи:

- **Мероприятие**: Въведете събитие с опция за повтаряемост.
- **Задача**: Въведете задача с опция за приоритет.

За да добавите събитие или задача по-бързо, чукнете върху дата за да я изберете и след това чукнете отново.

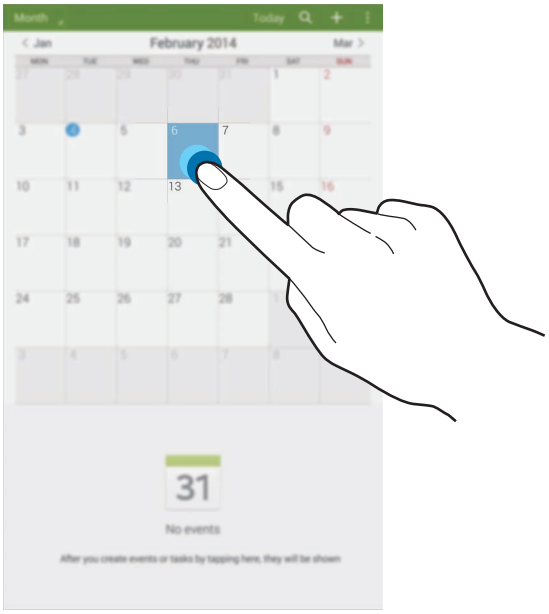

Въведете заглавие и укажете с кой календар да се използва или синхронизира. След това чукнете **Редакт. данни за събитие** или **Редакт. данни за задача**, за да добавите още детайли, напр. период на повторение, дали е зададено предварително предупреждение или къде трябва да се случи.

Прикрепете карта, обозначаваща мястото на събитието. Въведете мястото в поле **Позиция**, чукнете до полето и отбележете точното място на появилата се карта чрез почукване и задържане.

Синхронизиране с календара на Google

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Общи** → **Акаунти** → **Google** под **Моите акаунти**, изберете Google акаунта и отметнете **Синхронизиране на календар**.

За да синхронизирате ръчно обновяванията, на екрана с приложения чукнете **S Planner** → ⋮ → **Синхр.**

За да покажете синхронизирани събития или задачи, чукнете ⋮ → **Календари** и поставете отметка до Google акаунта.

Промяна на типа на календара

Чукнете горната лява част на екрана и изберете един от различните типове календари, включително година, месец, седмица и др.

Търсене на събития или задачи

Чукнете 🔍 и въведете ключова дума за търсене.

За да видите днешните събития или задачи, чукнете **Днес** в горния край на екрана.

Изтриване на събития или задачи

Изберете събитие или задача и чукнете ⋮ → **Изтрий**.

Споделяне на събития или задачи

Изберете събитие или задача, чукнете ⋮ → **Споделяне чрез** и изберете метод на споделяне.

Dropbox

Използвайте това приложение, за да съхранявате и споделяте файлове с други потребители чрез услугата за съхранение в облака на Dropbox. Когато запаметите файлове в своята Dropbox папка, вашето устройство автоматично синхронизира с уеб сървъра и други компютри, които имат инсталиран Dropbox с вашия акаунт.

Чукнете **Dropbox** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Когато стартирате Dropbox за първи път, чукнете **Start**, за да го активирате. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията.

След активиране на Dropbox чукнете **Turn on Camera Upload**, за да качите автоматично снимки и видеоклипове, заснети с камерата на устройството, в Dropbox. За да видите качените снимки или видеоклипове, чукнете . За да споделите или изтриете файлове или да създадете албуми, чукнете и изберете файлове.

За да качите файлове в Dropbox, чукнете → → **Upload here** → **Photos or videos** или **Other files**. За да отворите Dropbox, изберете файл.

Докато разглеждате изображения или видеоклипове, чукнете , за да ги добавите в списък с любими. За да отворите файлове в списъка с любими, чукнете .

Облак

Използвайте тази функция, за да синхронизирате файлове или да архивирате данни за приложения със своя Samsung акаунт или Dropbox.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Общи** → **Облак**.

Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

Синхронизиране с акаунт в Samsung

Чукнете върху акаунта си в Samsung или **Настройки синхр.**, за да синхронизирате файлове.

Архивиране или възстановяване на данни

Чукнете **Резервно копие** или **Възстановяване**, за да архивирате или възстановите данни от акаунта си в Samsung.

Синхронизиране с Dropbox

Чукнете **Свързв. на акаунта за Dropbox** и въведете Dropbox акаунт. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията.

След като веднъж се впишете, чукнете **Allow** и устройството автоматично синхронизира файлове с Dropbox при настъпила промяна в тях.

Диск

Използвайте това приложение, за да създавате и редактирате документи и да ги споделяте с други чрез хранилището Google Drive. Когато създадете документи или качите файлове в Google Drive, вашето устройство автоматично синхронизира с уеб сървъра и други компютри, които имат инсталиран Google Drive. Отидете до своите файлове, без да ги прехвърляте или теглите.

Чукнете **Диск** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Hancom Viewer

Използвайте това приложение, за да преглеждате документи в различни формати, в това число и електронни таблици и презентации.

Чукнете **Hancom Viewer** на екрана с приложения.

Търсене на документи

Чукнете **Отваряне**, за да прегледате документ.

Докато преглеждате документ, използвайте една от следните опции:

- : Създайте папка.
- : Извлечете нови документи.
- : Сортирайте документи и папки.
- : Променете режима на изглед.
- : Изберете документи или папки.

За да търсите наскоро използвани документи, чукнете **Последни документи**.

Четене на документи

Чукнете документ в **Последни документи** или в папка.

Чукнете или и използвайте една от следните функции:

Текстов редактор

- **Търсене**: Търсете текст.
- **Мащабиране**: Променете размера на изгледа.
- **Информация за документа**: Вижте подробности за документа като заглавие, дата и автор.
- **Печат**: Отпечатайте документа, като свържете устройството с принтер. Някои принтери може да не са напълно съвместими с устройството.
- **Изпрати**: Изпратете документа на други или го споделете.
- **Редактиране**: Отворете лентата с инструменти за редактиране.
- **Помощ**: Вижте информация за Hancom Viewer.

Презентация

- **Търсене**: Търсете текст.
- **Мащабиране**: Променете размера на изгледа.
- **Информация за документа**: Вижте подробности за документа като заглавие, дата и автор.
- **Слайдшоу**: Започнете слайдшоу от първата страница.
- **От настоящия слайд**: Започнете слайдшоу от текущата страница.
- **Показване на изглед представящия**: Покажете инструментите за презентация на устройството, когато то бъде свързано към външен монитор.
- **Печат**: Отпечатайте документа, като свържете устройството с принтер. Някои принтери може да не са напълно съвместими с устройството.
- **Изпрати**: Изпратете документа на други или го споделете.
- **Редактиране**: Отворете лентата с инструменти за редактиране.
- **Помощ**: Вижте информация за Hancom Viewer.

Електронна таблица

- **Търсене**: Търсете текст.
- **Мащабиране**: Променете размера на изгледа.
- **Информация за документа**: Вижте подробности за документа като заглавие, дата и автор.
- **Сортирай**: Сортирайте клетките по специфичен критерий.
- **Покажи формули**: Вижте формулите в клетките вместо изчислените резултати.
- **Фиксиране на прозорците**: Направете избрания ред неподвижен.
- **Помощна мрежа**: Скрийте или покажете координатни линии.
- **Покажи всички коментари**: Скрийте или покажете записки по документи.
- **Област за печат**: Изберете площ, която да се отпечата.
- **Печат**: Отпечатайте документа, като свържете устройството с принтер. Някои принтери може да не са напълно съвместими с устройството.
- **Изпрати**: Изпратете документа на други или го споделете.
- **Редактиране**: Отворете лентата с инструменти за редактиране.
- **Помощ**: Вижте информация за Hancom Viewer.

PDF

- **Търсене**: Търсете текст.
- **Изпрати**: Изпратете документа на други или го споделете.
- **Свойства**: Вижте подробности за документа като заглавие, дата и автор.
- **Мащабираи**: Променете размера на изгледа.
- **Скриване на коментари**: Скрийте или покажете коментарите по документи.
- **Вертикално превъртане в страница**: Променете режима на изглед.
- **Изглед за четене**: Вижте само съдържанието на документа без странични полета.
- **Отиди на страница**: Идете до определена страница.
- **Показалци**: Вижте показалци по документа.
- **Печат**: Отпечатайте документа, като свържете устройството с принтер. Някои принтери може да не са напълно съвместими с устройството.

Аларма

Използвайте това приложение, за да задавате аларми за важни събития.

Чукнете **Аларма** на екрана с приложения.

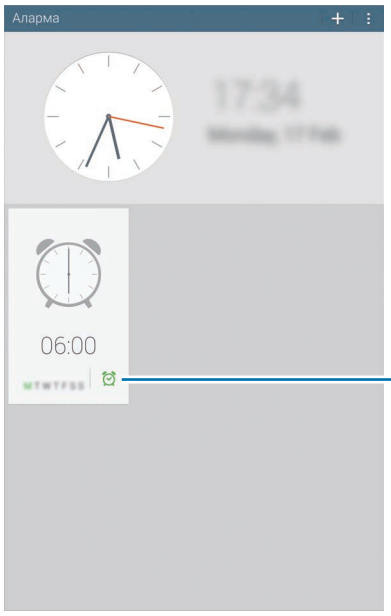

Настройка на аларми

Чукнете , настройте час на включване на алармата, изберете дни, в които да се повтаря изпълнението и чукнете **Запази**.

- **Аларма за местоположение**: Задайте местоположение. Алармата се включва само, когато сте на местоположението.
- **Дрямка**: Настройте интервал и брой повторения на алармата след зададения час.
- **Умна аларма**: Настройте час преди предварително зададения, в който да се изключи алармата.

Спиране на аларми

Плъзнете извън големия кръг, за да спрете алармата. Плъзнете извън големия кръг, за да се повтори алармата след зададен период от време.

Изтриване на аларми

Чукнете → **Избор**, изберете аларми и чукнете .

Световен часовник

Използвайте това приложение, за да проверявате времето в множество големи градове в света.

Чукнете **Световен часовник** на екрана с приложения.

Създаване на часовници

Чукнете и въведете име на град или изберете такъв от списъка с градове.

За да приложите лятно часово време, чукнете → **Избор**, изберете часовник и след това чукнете → **Настройки за лятно часово време**.

Изтриване на часовници

Чукнете → **Избор**, изберете часовници и чукнете .

Калкулатор

Използвайте това приложение за елементарни или сложни изчисления.

Чукнете **Калкулатор** на екрана с приложения.

Завъртете устройството в пейзажен изглед, за да използвате инженерния калкулатор.

За изчистите хронологията, чукнете .

S Voice

Използвайте това приложение, за да командвате устройството чрез глас да извършва различни функции.

Чукнете **S Voice** на екрана с приложения. Или натиснете Бутон за начален екран два пъти.

- Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Това приложение не се поддържа на някои езици.

Следват няколко примера на устни команди:

- Отвори музика
- Стартирай калкулатор
- Набери мобилния номер на Лулу
- Набери служебния номер на Лулу
- Провери програмата със задачи

Съвети за по-добро разпознаване на гласа

- Говорете отчетливо.
- Говорете на тихи места.
- Не използвайте обидни или жаргонни думи.
- Избягвайте да говорите с диалектен акцент.

Възможно е устройството да не разпознае вашите команди или да изпълни нежелани операции, в зависимост от околната среда или начина ви на говорене.

Използване на команди за събуждане на заключения екран

На заключения екран можете да използвате различни функции с предварително зададени команди за събуждане.

За да активирате тази функция, на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Устройство** → **Заключен екран** и плъзнете превключвателя **Събуждане в заключен екран** надясно.

Google

Използвайте това приложение, за да търсите не само в Интернет, но и в приложенията на устройството и тяхното съдържание.

Чукнете **Google** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Търсене в устройството

Чукнете полето за търсене и въведете ключова дума. Или чукнете и изговорете ключова дума.

Обхват на търсене

За да изберете в кои приложения да търсите, чукнете → **Настройки** → **Търсене в таблета** и отметнете какво желаете да търсите.

Google Now

Стартирайте търсене с Google, за да видите карти Google Now, които показват текущите метеорологични условия, информация за обществения транспорт, вашата следваща среща и много други неща, когато най-вероятно ви са необходими.

Присъединете се към Google Now, когато отваряте търсене с Google за пръв път. За да промените настройките на Google Now, чукнете → **Настройки** и плъзнете превключвателя **Google Now** наляво или надясно.

Гласово търсене

Използвайте това приложение, за да търсите уеб страници чрез говор.

Чукнете **Гласово търсене** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Когато на екрана се появи **Говорете сега**, произнесете ключова дума или фраза.

Моите файлове

Използвайте това приложение, за да достъпите всякакъв вид файлове запазени на устройството, включително изображения, видеоклипове, песни и музикални клипове.

Чукнете **Моите файлове** на екрана с приложения.

Разглеждане на файлове

Файловете, запазени на устройството, се сортират по критерии. От лявото поле на екрана изберете една от следните категории:

- **Врем. линия**: Вижте файлове, които са групирани по дата.
- **Предпочитани папки**: Вижте кратки пътища към папки.
- **Папки**: Вижте файлове, запазени на вътрешната памет или картата с памет и кратки пътища към FTP сървъри.
- **Категор.**: Вижте файлове, сортирани по тип.
- **Приложения**: Вижте файлове, запазени или създадени в специфични приложения.

Изберете категория, след което изберете файл или папка, за да ги отворите.

След като изберете категория, чукнете и използвайте една от следните опции:

- **Избор**: Изберете файлове или папки.
- **Сортиране по**: Сортирайте файлове или папки.
- **Добавяне към Предпочитани папки**: Добавете кратък път към папката в **Предпочитани папки**.
- **Доб. бърз кл. в Начален**: Добавете кратък път към файл на началния екран.
- **Добавяне на FTP**: Добавете кратък път до FTP сървър в **Папки**.
- **Сканиране за устройства наоколо**: Потърсете устройства с активирано споделяне на медийни файлове.
- **Опции на дисплея**: Променете опциите за показване на файлове.

Чукнете → **Избор**, изберете файл или папка и използвайте една от следните функции:

- : Изпратете файлове на други или ги споделете.
- : Изтрийте файлове или папки.
- : Преместете файлове или папки в друга папка.
- : Копирайте файлове или папки в друга папка.
- → **Ново име**: Преименувайте файл или папка.
- → **Добавяне към Предпочитани папки**: Добавете кратък път към папката в **Предпочитани папки**.
- → **Доб. бърз кл. в Начален**: Добавете кратък път към файл или папка на началния екран.
- → **Zip**: Компресирайте файлове или папки, за да създадете компресиран файл.
- → **Детайли**: Вижте подробности за файл или папка.

Търсене на файл

Чукнете и въведете критерии за търсене.

Преглед на информация за съхранение

Чукнете , за да видите информация за паметта за вашето устройство и картата с памет.

Промяна на режима на изглед

Чукнете , за да промените режима на изглед.

Създаване на папки

Чукнете , въведете име за папката и чукнете **ОК**.

Добавяне на бърз достъп до папки

Добавете бърз достъп към често използвани папки в **Предпочитани папки**. Изберете папка и чукнете → **Добавяне към Предпочитани папки**.

Добавяне на бърз достъп до FTP сървър на устройството

Добавете бърз достъп до FTP сървър в **Папки**. Чукнете → **Добавяне на FTP**, въведете данни за FTP сървъра и чукнете **Готово**.

Изтеглени файлове

Използвайте това приложение, за да видите какви файлове са свалени чрез приложението.

Чукнете **Изтеглени файлове** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изберете файл, за да го отворите с подходящото приложение.

За да сортирате файлове по заглавие, чукнете → **По име**.

За да сортирате файлове по дата, чукнете → **По дата**.

За да сортирате файлове по размер, чукнете → **По размер**.

За да изчистите хронологията, чукнете → **Изтриване на списък**.

KNOX

Използвайте това приложение, за да отделите лични и работни данни и да получите защитен достъп до приложения на предприятия от устройството.

Чукнете **KNOX** на екрана с приложения.

За да стартирате **KNOX**, трябва да изтеглите и да инсталирате приложението. Чукнете **Инсталир.** и следвайте инструкциите на екрана.

- Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- За защита на данните **KNOX** и свързаните данни се изтриват, когато паролата бъде въведена неправилно няколко пъти.
- Може да бъдете таксувани допълнително, когато теглите това приложение чрез мобилна мрежа. За да избегнете допълнителни такси, се свържете със своя мобилен оператор.

На път и локално

Карти

Използвайте това приложение, за да установите с точност местоположението на устройството, да търсите различни места или да се ориентирате.

Чукнете **Карти** на екрана с приложения.

Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Търсене на местоположение

Търсете местоположения, като въведете адрес или ключова дума. След намиране на местоположението, изберете местоположение, за да видите подробна информация. Вижте помощта за повече информация.

Получаване на напътствия за стигане до местоположение

Чукнете , за да зададете начално и крайно местоположение, след което изберете метод на пътуване. Устройството показва маршрутите за достигане до местоназначението.

Настройки

Относно настройките

Използвайте това приложение, за да конфигурирате устройството, настроите опции за приложенията и да добавите акаунти.

Чукнете **Настройки** на екрана с приложения.

Връзки

Wi-Fi

Активирайте Wi-Fi функцията, за да се свържете към Wi-Fi мрежа и получите достъп до Интернет или други мрежови устройства.

За да използвате опциите, чукнете ⋮.

- **Допълнителни**: Персонализирайте настройките на Wi-Fi.
- **Бутон на WPS**: Свържете се към защитена Wi-Fi мрежа с бутон на WPS.
- **Въвеждане на WPS PIN**: Свържете се към защитена Wi-Fi мрежа с WPS PIN.
- **Помощ**: Вижте помощна информация за Wi-Fi.

Настройване на спящ режим на Wi-Fi

На екрана с настройки чукнете **Връзки** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Допълнителни** → **Остави Wi-Fi включено по време на сън**.

При изключване на екрана устройството автоматично изключва Wi-Fi връзките. Когато това се случи, устройството автоматично ще се прехвърли на мрежи на данни, ако е настроено да ги използва. Това може да предизвика допълнителни разходи по прехвърлянето на данни. За да избегнете големи сметки за прехвърляне на данни, настройте тази опция на **Винаги**.

Настройка на мрежово уведомяване

Устройството може да засича Wi-Fi мрежи отворени за обществено ползване и да показва икона в лентата за състояние, за да ви уведоми, когато има налична мрежа.

На екрана с настройки чукнете **Връзки** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Допълнителни** и отметнете **Мрежово уведомяване**, за да активирате тази функция.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct свързва две устройства директно чрез Wi-Fi мрежа, без да е нужна точка за достъп.

На екрана с настройки чукнете **Връзки** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Активирайте функцията Bluetooth, за да обменяте информация на кратки разстояния.

За да използвате допълнителни настройки, чукнете ⋮.

- **Период на изчакване**: Задайте продължителност от време, през което устройството да е видимо.
- **Получени файлове**: Вижте получените чрез функцията Bluetooth файлове.
- **Помощ**: Вижте помощна информация за Bluetooth.

Сдвояване и преносима т.достъп

- **Преносима точка за Wi-Fi достъп**: Използвайте преносимата точка за Wi-Fi достъп, за да споделите мобилната мрежова връзка на устройството с компютри или други устройства през Wi-Fi мрежа.
- **USB привързване**: Използвайте USB привързване, за да споделите мобилната мрежова връзка на вашето устройство с компютър чрез USB. Когато устройството е свързано към компютър то се използва като безжичен модем за компютъра.
- **Bluetooth привързване**: Използвайте Bluetooth привързване, за да споделите мобилната мрежова връзка на вашето устройство с компютри или други устройсва чрез Bluetooth.

Режим полет

Забранява всички безжични функции на устройството. Можете да използвате само немрежови услуги.

Ускорител на мрежата

Настройте устройството да тегли файлове чрез Wi-Fi и мобилни мрежи едновременно.

- **Задайте мин. р-р за файл**: Изберете минимален размер за файловете, които да теглите чрез тази функция.
- **Изскачащи прозорци за потребление на мобилни данни**: Настройте устройството да показва изскачащ прозорец, преди да теглите файлове чрез мобилната мрежа.

Ползване на данни

Следете обема на използваните данни и персонализирайте настройките за ограничаване на ползването.

- **Мобилни данни**: Настройте устройството да използва връзки за данни на която и да е мобилна мрежа.
- **Зад. огранич. за моб. данни**: Задайте лимит за използването на мобилни данни.
- **Цикъл на използ. на данни**: Въведете дата за месечно нулиране, за да следите потреблението на мобилните си данни.

За да използвате допълнителни настройки, чукнете ⋮.

- **Данни в роуминг**: Настройте устройството да използва връзки за данни, когато сте в роуминг.
- **Огр. на данни във фонов режим**: Настройте устройството да деактивира автоматичното синхронизиране, докато използвате мобилни мрежи.
- **Автоматично синхронизиране на данни**: Активирайте или деактивирайте автоматичното синхронизиране на приложенията. Можете да изберете коя информация да синхронизирате за всеки един от акаунтите в **Настройки** → **Общи** → **Акаунти**.
- **Покажи използването на Wi-Fi**: Настойте устройството да показва използването на данни през Wi-Fi.
- **Мобилни точки за достъп**: Изберете Wi-Fi точки за достъп, за да забраните на приложенията, изпълняващи се на фон, да ги използват.

Позиция

Променете настройките за разрешение за информацията за местоположение.

- **Режим**: Изберете метод, за да съберете данни за своето местоположение.
- **Скорошни заявки за местоположение**: Разгледайте кои приложения искат информация за текущото ви местоположение и как изразходват батерията.
- **Услуги на местоположение**: Разгледайте кои приложения използват информация за текущото ви местоположение.
- **Моите места**: Задайте профили, които да се използват за определени местоположения, когато използвате GPS, Wi-Fi или Bluetooth функции за намиране на своето местоположение.

Още мрежи

Персонализирайте настройките, за да контролирате връзките с други устройства или мрежи.

Приложение за съобщения по подразбиране

Изберете приложението, което да се използва по подразбиране за работа със съобщения.

Отпечатване

Конфигурирайте настройките за добавки за разпечатване, инсталирани на устройството. Можете да търсите налични принтери или да добавите такъв ръчно, за да разпечатвате файлове чрез Wi-Fi или облакови услуги.

Мобилни мрежи

- **Мобилни данни**: Използвайте, за да позволите прехвърлянето на пакетни данни за мрежовите услуги.
- **Данни в роуминг**: Настройте устройството да използва връзки за данни, когато сте в роуминг.
- **Имена на точки за достъп**: Задайте имена на точки за достъп (APNs).
- **Мрежов режим**: Изберете тип мрежа.
- **Мрежови оператори**: Търсете достъпни мрежи и изберете мрежа за роуминг.

VPN

Създайте и се свържете с виртуални частни мрежи (VPN).

Ethernet

Опцията за Ethernet е налична, когато към устройството е свързан Ethernet адаптер. Използвайте тази опция, за да активирате Ethernet функцията и да конфигурирате мрежови настройки.

Устройства наблизо

- **Име устройство**: Вижте името на устройството.
- **Споделено съдържание**: Настройте устройството да споделя съдържание с други устройства.
- **Списък с разрешени устройства**: Прегледайте списъка с устройства, които могат да имат достъп до вашето устройство.
- **Списък с неразрешени устройства**: Прегледайте списъка с устройства, на които им е забранено да имат достъп до вашето устройство.
- **Изтегляне в**: Изберете място в паметта, където да запазвате медийните файлове.
- **Качване от други устройства**: Настройте устройството да приема качени файлове от други устройства.

Screen Mirroring

Активирайте функцията за огледално отражение на екрана и споделете своя дисплей с други.

Устройство

Звук

Промяна на настройките за различните звуци на устройството.

- **Сила звук**: Регулирайте силата на звука за мелодията на звънене, музика и видеоклипове, системни звуци и известявания.
- **Мелодии**: Добавете или изберете мелодия на звънене за входящи повиквания.
- **Вибрации**: Добавете или изберете схема на вибриране.

- **Звук по подр. уведомявания**: Изберете мелодия на звънене за събития като входящи съобщения и пропуснати повиквания.
- **Вибриране при звънене**: Настройте устройството да вибрира и възпроизвежда тон на звънене при входящи обаждания.
- **Тон на клав. за набиране**: Настройте устройството да издава звук при чукане по бутоните на клавиатурата.
- **Звуци при докосване**: Настройте устройството да издава звук при избор на приложение или опция на сензорния екран.
- **Звук за заключване екран**: Настройте устройството да издава звук при заключване или отключване на сензорния екран.
- **Приложения на Samsung**: Променете настройките за известяване за всяко приложение.
- **Звук при нат. на клавиш**: Настройте устройството да издава звук при докосване на клавиш.
- **Аудио изход**: Изберете формат за изход на звук, който да използвате, когато свързвате устройството си с HDMI устройства. Някои устройства може да не поддържат настройката за съраунд звук.
- **Adapt Sound**: Персонализирайте звука за ухото, което най-често използвате по време на разговори или когато слушате музика.

Дисплей

Промяна на настройките на дисплея.

- **Яркост**: Настройте яркостта на дисплея.
- **Време на изчакване на екрана**: Настройте продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.
- **Продължителност на осветяване на сензорен клавиш**: Задайте продължителност за фоновото осветление на сензорния бутон.
- **Мечта**: Настройте устройството да стартира скрийнсейвър, когато е свързано към настолен докинг или се зарежда.
- **Показвай процента батерия**: Настройте устройството да показва оставащия заряд на батерията.
- **Редактиране след заснемане на екрана**: Задайте редактиране на екранна снимка след заснемането ѝ.

Множ. прозорец

Активирайте Multi Window, за да стартирате няколко приложения на екрана по едно и също време.

- **Отв. в изгл. мн. прозорци**: Настройте устройството да активира функцията Multi Window, когато отворите файлове от **Моите файлове** или **Видео**.

Заключен екран

Променете настройките за заключения екран.

- **Заключване на екрана**: Активирайте функцията за заключване на екрана. Следните опции може да се различават в зависимост от избраната функция за заключване на екрана.
- **Опции за визуален елемент часовник**: Конфигурирайте настройките за визуалния елемент часовник.
  - **Двоен часовник**: Настройте устройството да показва двойния часовник.
  - **Размер на часовник**: Променете размера на часовника.
  - **Показване на датата**: Настройте устройството да показва датата с часовника.
- **Бутони за бърз достъп**: Настройте устройството да показва и редактира съкратени менюта към приложенията на заключения екран.

Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

- **Лично съобщение**: Настройте устройството да показва лично съобщение на заключения екран.
  - **Редактиране на лично съобщение**: Редактирайте личното съобщение.
- **Данни притежател**: Въведете своите данни, които да се показват с часовника.
- **Ефект на отключване**: Изберете ефект при отключване на екрана.
- **Събуждане в заключен екран**: Настройте устройството да разпознава командата ви за събуждане, когато екранът е заключен.
- **Помощен текст**: Настройте устройството да показва на помощния текст на заключения екран.

Тапет

Променете настройките за тапет.

- **Начален екран**: Изберете фоново изображение за началния екран.
- **Заключен екран**: Изберете фоново изображение за заключения екран.
- **Начален и заключен екран**: Изберете фоново изображение за начален и заключен екран.

Шрифт

Променете настройките за шрифта.

- **Стил на шрифт**: Променете вида шрифт за текста на дисплея.
- **Р-р шрифт**: Променете размера на шрифта.

Панел за известяване

Персонализирайте елементите, които се появяват на панела за известия.

- **Яркост и сила на звука**: Настройте устройството да показва ленти за регулиране на яркостта и силата на звука на панела за известяване.
- **Препоръчвани приложения**: Настройте устройството да показва списък с препоръчани приложения на панела за известяване въз основа на вашите действия, като например свърване на слушалки към устройството.
- **Задайте бутоните за бърза настройка**: Пренаредете бутоните за бързи настройки, показани на панела за известяване.

Достъпност

Услугите за достъпност са специални функции за хората с определени физически недостатъци. Идете до следните настройки и ги променете, за да подобрите достъпността на устройството.

- **Автоматично завъртане екран**: Настройте интерфейса да се завърта автоматично, когато завъртате устройството.
- **Време на изчакване на екрана**: Настройте продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.
- **Изговорете паролите**: Настройте устройството да изговаря на глас паролите, които въвеждате с TalkBack.
- **Отговор/край на разговори**:
  - **Клавишът за начало отговаря на повиквания**: Настройте устройството да отговаря на повиквания, когато натиснете бутона за начален екран.
  - **Управление с глас**: Настройте устройството да отговаря или отхвърля повикване с гласови команди.
  - **Бутон Вкл. прекъсва разг.**: Настройте устройството да завършва повикване, когато натиснете бутона за включване.

- **Режим лесно докосване**: Настройте устройството да контролира известията чрез чукване на бутона вместо плъзгането му.
- **Покажи бърза команда**: Добавете кратък път до **Достъпност** или **TalkBack** на бързите менюта, които се появяват, когато натиснете и задържите бутона за включване.
- **Управление на достъпност**: Експортирайте или импортирайте настройките за достъпност, за да ги споделите с други устройства.
  - **Експорт**: Експортирайте текущите настройки за достъпност като файл.
  - **Актуализиране**: Импортирайте текущите настройки за достъпност като файл.
  - **Споделяне чрез**: Изпратете файла с настройки за достъпност на други.
- **TalkBack**: Активирайте TalkBack, който осигурява гласова обратна връзка.
- **Р-р шрифт**: Променете размера на шрифта.
- **Увеличение**: Настройте устройството да приближава и увеличава с жестове на пръстите.
- **Цветове в негатив**: Обърнете цветовете на дисплея, за да подобрите видимостта.
- **Напомняне за известие**: Настройте устройството да ви уведомява, когато имате пропуснати известия и задайте интервал за повтаряне на предупреждението.
- **Бърз клавиш за достъпност**: Настройте устройството да активира TalkBack, когато натиснете и задържите бутона за включване и след това чукнете и задържите екрана с два пръста.
- **Опции за синтез на реч**:
  - **Предпочитано TTS ядро**: Изберете ядро за синтез на речта. За да променете настройките за изпълнимите ядра за синтез на речта, чукнете ⚙.
  - **Скорост на речта**: Изберете скорост на четене за функцията текст в глас.
  - **Слушане на пример**: Прослушайте примерен прочетен текст.
  - **Състояние на език по подразбиране**: Вижте състоянието на езика по подразбиране за функцията текст-в-говор.
- **Баланс на звука**: Регулирайте баланса на звука, когато използвате двойни слушалки.
- **Моно звук**: Активирайте моно звук, когато слушате аудио запис само с една слушалка за ухо.
- **Изключ. на всички звуци**: Заглушете всички звуци на устройството.

- **Присветващо уведомяване**: Настройте светкавицата да премигва, когато имате входящи повиквания, нови съобщения или известия.
- **Субтитри на Google (CC)**: Настройте устройството да показва субтитри върху съдържание, поддържано от Google и да променя настройките за субтитри.
- **Субтитри на Samsung (CC)**: Настройте устройството да показва субтитри върху съдържание, поддържано от Samsung и да променя настройките за субтитри.
- **Помощно меню**: Настройте устройството да показва иконата за помощника за съкратени менюта, когато използвате функции, поддържани от външни бутони или функции на панела за уведомяване. Можете също да редактирате менюто на иконата за бързи клавиши.
  - **Използвана ръка**: Изберете лявата или дясната ръка за използване на менюто за помощ.
  - **Редакт.**: Персонализирайте елементите, които се появяват в менюто за помощ.
- **Продължителност за натискане и задържане**: Настройте времето за разпознаване за чукване и задържане на екрана.
- **Контрола за взаимод.**: Активирайте режим на контрол на взаимодействието, за да ограничите реакцията на устройството за въведени данни в приложение.

Повикване

Персонализирайте настройките за функцията на повикване.

Настройки повиквания

- **Отхвърляне на повикване**: Отхвърлете автоматично повиквания от определени телефонни номера. Добавете телефонни номера към списъка за отхвърляне.
- **Настройване на съобщения за отхвърляне на повиквания**: Добавете или редактирайте съобщението, което се изпраща при отхвърляне на повикване.
- **Отговор/край на разговори**:
  - **Клавишът за начало отговаря на повиквания**: Настройте устройството да отговаря на повиквания, когато натиснете бутона за начален екран.
  - **Управление с глас**: Настройте устройството да отговаря или отхвърля повикване с гласови команди.
  - **Бутон Вкл. прекъсва разг.**: Настройте устройството да завършва повикване, когато натиснете бутона за включване.

- **Изключи екрана по време на повиквания**: Настройте устройството да включва датчика за разстояние по време на разговор.
- **Известия за повикване**:
  - **Вибриране при отговор**: Настройте устройството да вибрира, когато другата страна отговори на повикване.
  - **Предупр. за кр. пов.**: Настройте устройството да вибрира, когато другата страна приключи повикване.
  - **Тон за свързано повикване**: Активирайте или деактивирайте тона за свързан разговор.
  - **Минутно напомняне**: Активирайте или деактивирайте тона за сигнализация на всяка минута.
  - **Тон за край на повикване**: Активирайте или деактивирайте тона за край на разговор.
  - **Сигнали по време на повикване**: Настройте устройството да ви сигнализира за събития по време на разговор.
- **Аксесоари за повиквания**:
  - **Автоматичен отговор**: Настройте устройството да отговаря на повикване автоматично след определен период (налично само при свързана слушалка).
  - **Таймер за автом. отговор**: Задайте продължителността от време, след което устройството да отговори на повикване.
  - **Условия за изх. повикване**: Настройте устройството да позволява изходящи повиквания с Bluetooth слушалка, дори да е заключено.
  - **Тип изходящо повикване**: Изберете типа на изходящите повиквания, които можете да осъществите, когато използвате Bluetooth слушалка.
- **Допълнителни настройки**:
  - **Идентификация на повикването**: Покажете своето ИД на повикващ на другите страни при изходящи повиквания.
  - **Препращане на повикване**: Отклонете входящите повиквания до друг номер.
  - **Авто код на област**: Настройте устройството автоматично да вписва префикс (код за страна или град) преди телефонен номер.
  - **Забрана на разговорите**: Блокирайте входящи или изходящи повиквания.
  - **Изчакващ разговор**: Позволете сигнализация за повиквания, когато вече провеждате разговор.
  - **Авто преизбиране**: Активирайте автоматичното пренабиране за повиквания, когато не сте били свързани или разговорът е бил прекъснат.
  - **Номера за фиксирано набиране**: Активирайте или деактивирайте режим FDN, за да ограничите повикванията до номерата в FDN списъка. Въведете PIN2, предоставен със SIM или USIM картата.

Настройки за тон на звънене и звук

- **Тонове зв. и тонове клав.**:
  - **Тонове на звънене**: Добавете или изберете мелодия на звънене за входящи повиквания.
  - **Вибрации**: Добавете или изберете схема на вибриране.
  - **Вибриране при звънене**: Настройте устройството да вибрира и възпроизвежда тон на звънене при входящи обаждания.
  - **Тон на клав. за набиране**: Настройте устройството да издава звук при чукане по бутоните на клавиатурата.
- **Увелич. сила звук в джоба**: Настройте устройството да увеличава тона на звънене, когато устройството е в затворено пространство, като например чанта или джоб.

Настр. видео повиквания

- **Изобр. при видео разговор**: Изберете изображение, което да бъде показано на другия участник.
- **Собствено видео в приетия разговор**: Задайте дали да показвате своето собствено изображение на живо или предварително зададено изображение на другата страна.
- **Използвай опции за неуспешно повикване**: Изберете, за да опитате да осъществите гласово повикване, когато видео повикването е било неуспешно.

Гласова поща

- **Услуга за гласова поща**: Изберете или задайте своя доставчик на услуги за гласова поща.
- **Настройки за гласова поща**: Въведете номера за достъп до гласовата поща. Поискайте този номер от своя доставчик на услуги.
- **Звук**: Изберете мелодия на звънене, която да ви сигнализира за нова гласова поща.
- **Вибрация**: Настройте устройството да вибрира при получаване на гласова поща.

Настройки за разговор през Интернет

- **Акаунти**: Настройте устройството да приема IP повиквания и задайте своите акаунти за услуги за IP разговори.
- **Ползване разг. по Интернет**: Задайте дали да използвате услуги за IP разговори за всички ваши разговори или само за IP разговори.

Режим на блокиране

Изберете кои известия ще бъдат блокирани или настройте, за да разрешите известия за повиквания от специално зададени записи в режим на блокиране.

Управл.

Език и въвеждане

Променете настройките за въвеждане на текст. Някои опции може да не са налични в зависимост от избрания език.

Език

Изберете език за показване на всички менюта и приложения.

По подразбиране

Изберете типа на клавиатурата по подразбиране за въвеждане на текст.

Клавиатура Samsung

За да промените настройките на Samsung клавиатурата, чукнете ⚙.

Наличните опции може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.

- **Изберете езици на въвеждане**: Изберете езици за въвеждане на текст.
- **Текст с предвиждане**: Активирайте режима за предвиждане на текст, за да предвидите думи на база на въведеното от вас, при което се извеждат предложения за думи. Можете също да персонализирате настройките за предвиждане на думи.
- **Автоматична смяна**: Настройте устройството да коригира неправилно изписани и непълни думи, като чукнете клавиша за интервал или пунктуационен знак.
- **Автоматично преобразуване в главни**: Настройте устройството автоматично да изписва главна първата буква след краен пунктуационен знак, като точка, въпросителен знак или удивителен знак.
- **Автоматични интервали**: Настройте устройството автоматично да вмъква интервал между думите.
- **Автоматична пунктуация**: Настройте устройството да вмъква точка, когато чукнете двукратно на клавиша за интервали.
- **Няма**: Настройте устройството да деактивира функцията за плъзгане по клавиатурата.
- **Непрекъснато въвеждане**: Настройте устройството да въвежда текст чрез плъзгане по клавиатурата.
- **Контрол на курсора**: Позволете функцията за умна навигация на клавиатурата, за да местите курсора, като превъртате клавиатурата.

- **Звук**: Настройте устройството да издава звук при докосване на клавиш.
- **Визуализация на символа**: Настройте устройството да показва голямо изображение на всяка буква, която чукнете.
- **Помощ**: Идете на помощната информация за използване на клавиатурата Samsung.
- **Нулиране на настройките**: Нулирайте настройките на Samsung клаиватурата.

Гласово въвеждане с Google

За да промените настройките на гласов вход, чукнете ⚙.

- **Езици за въвеждане**: Изберете езици за въвеждане на текст.
- **Блокиране на обидни думи**: Настройте устройството да не разпознава неприличните думи от гласовия вход.
- **Офлайн разпознаване на говор**: Изтеглете и инсталирайте езикови данни за офлайн гласов вход.

Разпознаване на глас

Изберете изпълнимо ядро за разпознаване на глас.

Тази функция се появява при използване на приложението за гласово разпознаване.

Гласово търсене

За Samsung гласово разпознаване, използвайте следните опции:

- **Language**: Изберете език за гласовото разпознаване.
- **Open via the home key**: Настройте устройство да стартира **S Voice**, когато натиснете бутона за начален екран два пъти.
- **Use location data**: Настройте устройството да използва информацията за местоположението за резултатите от гласовото търсене.
- **Hide offensive words**: Скрийте неприличните думи в резултатите от гласовото търсене.
- **About**: Преглед на информация за версия.

- **Auto-start speaker**: Настройте устройството автоматично да включва високоговорителя, когато осъществявате повикване с **S Voice**.
- **Show body of message**: Настройте устройството да показва текста на получено ново съобщение.
- **Wake up command**: Настройте устройството да стартира разпознаване на гласа, като изречете команда за събуждане, докато използвате **S Voice**.
- **Chek missed events**: Настройте устройството да проверява за пропуснати повиквания, съобщения или събития при стартиране на **S Voice** с бутона на слушалката.
- **Home address**: Въведете двоя домашен адрес, за да използвате информация за местоположение с функцията за гласови команди.
- **Log in to Facebook**: Въведете информация за своя акаунт във Facebook, за да използвате Facebook с **S Voice**.
- **Log in to Twitter**: Въведете информация за своя акаунт в Twitter, за да използвате Twitter с **S Voice**.

За гласово разпознаване на Google, използвайте следните опции:

- **Език**: Изберете език за гласовото разпознаване.
- **Синтезиране на говор**: Настройте устройството да предоставя гласова информация, за да ви предупреждава за текущото действие.
- **Блокиране на обидни думи**: Скрийте неприличните думи в резултатите от гласовото търсене.
- **Офлайн разпознаване на говор**: Изтеглете и инсталирайте езикови данни за офлайн гласов вход.
- **Слушалки с Bluetooth**: Настройте устройството да позволява гласово търсене с Bluetooth слушалки, когато са свързани към устройството.

Опции за синтез на реч

- **Предпочитано TTS ядро**: Изберете ядро за синтез на речта. За да променете настройките за изпълнимите ядра за синтез на речта, чукнете ⚙.
- **Скорост на речта**: Изберете скорост на четене за функцията текст в глас.
- **Слушане на пример**: Прослушайте примерен прочетен текст.
- **Състояние на език по подразбиране**: Вижте състоянието на езика по подразбиране за функцията текст-в-говор.

Задържане на мишката

Активирайте функцията за посочване с мишката за да извършете различни функции, докато показалецът на мишката или тракпада, свързани към устройството, се движат над екрана.

- **Прегл. и етикети на икони**: Настройте устройството да показва визуализация на съдържанието или информация в изскачащ прозорец, когато показалецът сочи към тях.
- **Превъртане в списък**: Настройте устройството да превърта през списъци, като придвижите показалеца към ръба на екрана.

Скорост на показалеца

Регулирайте скоростта на показалеца за мишката или тракпада, свързани с устройството ви.

Управление с глас

Задайте на устройството да разпознава гласови команди за управление на устройството. Можете да изберете функции, които да управлявате чрез гласови команди.

Ако е активирано **Вибриране при звънене** устройството няма да може да разпознае гласовите команди при получаване на входящо повикване.

Движения

Активирайте функцията за разпознаване на движения и променете настройките, които контролират функцията за разпознаване на движения на вашето устройство.

- **Умно известяване**: Настройте устройството да ви известява, ако имате пропуснати повиквания или нови съобщения, когато вдигнете устройството.
- **Мащабиране**: Настройте устройството да приближава или отдалечава, докато гледате изображения в **Галерия** или разглеждате уеб страници, когато чукнете и задържите две точки с пръстите си и след това наклоните устройството назад и напред.
- **Преглед на изображ.**: Настройте устройството да превърта през изображение чрез преместване на устройството в която и да е посока, когато изображението е приближено.

Движение на дланта

Активирайте функцията за движение на дланта, за да контролирате устройството чрез докосване на екрана.

- **Заснемане на екрана**: Настройте устройството да прави снимка на екрана, когато плъзнете с ръка наляво или надясно през екрана.
- **Спир. звук/пауза**: Настройте устройството да паузира възпроизвеждането на медия като докоснете екрана с дланта си.

Умен екран

- **Умно оставане**: Настройте устройството да не изключва фоновото осветление, докато гледате дисплея.
- **Умно въртене**: Настройте интерфейса да не се завърта според положението на лицето ви.
- **Умно паузиране**: Настройте устройството да паузира възпроизвеждане, когато погледнете настрани от екрана.

Общи

Акаунти

Добавете имейл или SNS акаунти.

Облак

Променете настройките за синхронизиране на данни или файлове с вашия Samsung акаунт или Dropbox облачно съхранение.

Архивиране и нулиране

Променете настройките за управление на настройките и данните.

- **Архивиране на моите данни**: Настройте устройството да архивира настройки и данни за приложенията на Google сървъра.
- **Акаунт за архивиране**: Задайте или променете своя Google акаунт за архивиране.
- **Автомат. възстановяване**: Настройте устройството да възстановява настройките и данните за приложения при преинсталиране на приложения на вашето устройство.
- **Нулиране с фабричните данни**: Възстановете настройките до фабричните им стойности по подразбиране и изтрийте всички данни.

Дата и час

Идете до и променете следните настройки, за да контролирате как устройството да показва часа и датата.

Ако батерията остане напълно разредена или извадена от устройството, часът и датата ще бъдат нулирани.

- **Автоматично дата и час**: Автоматична актуализация на часа и датата, когато сменяте часови зони.
- **Настройка на дата**: Ръчна настройка на настоящата дата.
- **Задаване на час**: Ръчна настройка на настоящия час.
- **Авто часова зона**: Настройте устройството да получава информация за часовата зона от мрежата, когато сменяте часови зони.
- **Избор на часови пояс**: Задайте своя домашен часови пояс.
- **Използване на 24-часов формат**: Покажете часа в 24-часов формат.
- **Избор на формат на датата**: Изберете формат на датата.

Аксесоар

Променете настройките за аксесоарите.

- **Докинг на звука**: Настройте устройството да възпроизвежда звук, когато е поставено или свалено от настолен докинг.
- **Режим на аудио изхода**: Настройте устройството да използва високоговорителя на докинг станцията, когато вашето устройство е свързано към настолен докинг.
- **Аудио изход**: Изберете формат за изход на звук, който да използвате, когато свързвате устройството си с HDMI устройства. Някои устройства може да не поддържат настройката за съраунд звук.

Диспечер на приложения

Разгледайте и управлявайте приложенията на своето устройство.

Приложения по подразбир.

Изберете настройки по подразбиране за използване на приложения.

- **Начало**: Изберете режим за началния екран по подразбиране.
- **Съобщение**: Изберете приложението, което да се използва по подразбиране за работа със съобщения.

Батерия

Вижте количеството заряд на батерията, консумирано от вашето устройство.

- **Показвай процента батерия**: Настройте устройството да показва оставащия заряд на батерията.

Режим на пестене на енергия

Активирайте режима на пестене на енергия и променете настройките на режима пестене на енергия.

- **Пестене на енергия на процесора**: Настройте устройството да ограничава използването на някои системни ресурси.
- **Пестене енергия на екрана**: Настройте устройството да намали яркостта на дисплея.
- **Научете за пестенето на енергия**: Открийте как да намалите консумацията на енергия на батерията.

Памет

Прегледайте информацията за паметта на вашето устройство и карта с памет или форматирайте картата с памет.

Форматирането на карта с памет ще изтрие завинаги всички данни от нея.

Реалният наличен капацитет на вътрешната памет е по-малък от упоменатия капацитет, тъй като операционната система и приложенията по подразбиране заемат част от паметта. Наличният капацитет може да се промени, когато надградите устройството.

Защита

Променете настройките за защита на устройството и SIM или USIM картата.

- **Шифроване на устройство**: Настройте парола, за да шифровате информацията запазена на устройството. Трябва да въведете тази парола всеки път щом включите устройството.

Заредете батерията, преди да активирате тази настройка, защото шифроването на данните може да отнеме повече от час.

- **Шифроване на външна SD карта**: Настройте устройството да шифрова файлове на картата с памет.

Ако върнете устройството си към фабричните настройки, докато тази настройка е активирана, устройството няма да може да прочете шифрованите ви файлове. Деактивирайте настройката преди да върнете устройството към фабричните му настройки.

- **Дистанционно управление**: Настройте устройството да позволява контролиране на вашето загубено или откраднато устройство чрез Интернет. За да използвате тази функция, трябва да влезете в своя Samsung акаунт.
  - **Регистриране за акаунт**: Добавете или прегледайте своите Samsung акаунти.
  - **Използване на безжични мрежи**: Настройте устройството да позволява събирането на информация за местоположението ви или да определя местоположението на изгубено или откраднато устройство чрез Wi-Fi.
- **Предупр. за смяна на SIM**: Активирайте или деактивирайте функцията Намери моя телефон, която ви помага да намерите устройство, което е било изгубено или откраднато.
- **Към уебстраницата Намери моя телефон**: Идете до уебсайта Намери моя телефон (*findmymobile.samsung.com*). Можете да проследите и контролирате своето изгубено или откраднато устройство на уебсайта Намери моя телефон.
- **Настройване на заключване на SIM картата**:
  - **Заключи SIM картата**: Активирайте или деактивирайте функцията за заключване с PIN код, с която се изисква въвеждане на PIN, преди да може да се използва устройството.
  - **Промяна на PIN на SIM картата**: Променете PIN кода, който се използва за достъп до данните в SIM или USIM картата.
- **Направи паролата видима**: Настройте устройството да показва паролите, докато ги въвеждате.
- **Администратори на устройство**: Вижте администраторите, инсталирани на устройството. Можете да разрешите на администраторите на устройството да прилагат нови политики към устройството.
- **Неизвестни източници**: Изберете, за да инсталирате приложения от всеки източник. Ако това не е избрано, теглете приложения само от **Google Play Магазин**.
- **Проверка на приложения**: Настройте устройството да позволява на Google да проверява приложенията за вредно поведение, преди да ги инсталира.
- **Пром. нивото на защита**: Изберете нивото за действия, попадащи под политиката за защита.
- **Актуал. полит. за защита**:
  - **Автоматични актуализации**: Настройте устройството да проверява и изтегля актуализации на защитата автоматично.
  - **Предпочитани мрежи**: Изберете опция за мрежова връзка, за да проверявате и теглите автоматично актуализации за защита.
  - **Провери за актуализации**: Проверете за актуализации на защитата.

- **Изпращане на доклади за защитата**: Настройте устройството да изпраща отчети за защита автоматично, когато е свързано към Wi-Fi мрежа.
- **Тип съхранение**: Задайте тип съхранение за файлове за удостоверяване.
- **Доверени данни**: Използвайте сертификати и удостоверения, за да си осигурите сигурно използване на различни приложения.
- **Инст. от памет на устройството**: Инсталирайте шифровани сертификати, които са запазени в USB устройството за съхранение.
- **Изтр. на данните за удостовер.**: Заличете съдържанието на удостоверенията от устройството и нулирайте паролата.

За устройството

Вижте информация за устройството, редактирайте името на устройството или актуализирайте софтуера на устройството.

Настройки за Google

Използвайте това приложение, за да конфигурирате настройки за някои функции, предоставени от Google.

Чукнете **Настройки за Google** на екрана с приложения.

Приложение

Разрешаване на проблеми

Преди да се свържете със сервизен център на Samsung, опитайте да приложите следните решения. Някои ситуации може да не са приложими за вашето устройство.

Когато включите устройството си или докато го използвате, то ви подканва да въведете един от следните кодове:

- Парола: Когато е включена функцията за заключване на устройството, трябва да въведете паролата, която сте настроили.
- PIN: Когато използвате устройството за първи път или е включена опцията за изискване на PIN, трябва да въведете PIN кода, който сте получили с вашата SIM или USIM карта. Можете да изключите тази функция чрез менюто за заключване на SIM картата.
- PUK: Вашата SIM или USIM карта е блокирана, обикновено в резултат на няколко грешни опита да въведете своя PIN код. Трябва да въведете PUK кода, получен от вашия доставчик на услуги.
- PIN2: Когато достъпите меню, изискващо PIN2, трябва да въведете PIN2, предоставен със SIM или USIM картата. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

Вашето устройство показва съобщенията за грешка в мрежата и услугата

- Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие е възможно да изгубите покритие. Преместете се в друга област и опитайте отново. Докато се местите съобщенията за грешка могат да се появят няколко пъти.
- Не е възможно да достъпите някои опции без абонамент. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

Устройството не се включва

- Когато батерията е напълно изтощена, устройството няма да се включи. Заредете батерията напълно, преди да включите устройството.
- Батерията може да не е правилно поставена. Поставете я отново.
- Избършете и двете златисти пластини и поставете батерията отново.

Сензорният екран реагира бавно или некоректно

- Ако сте поставили защитно покритие или сте свързали допълнителни принадлежности към сензорния екран, той може да не работи както трябва.
- Ако носите ръкавици, ако докосвате сензорния екран с нечисти ръце или ако чуквате по екрана с остри предмети или с върха на пръстите си, сензорният екран може да не функционира правилно.
- Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на вода.
- Рестартирайте устройството си, за да изчистите всякакви временни софтуерни грешки.
- Уверете се, че софтуерът на вашето устройство е надградено до последната версия.
- Ако сензорният екран бъде надраскан или повреден, посетете сервизен център на Samsung.

Вашето устройство замръзва или има фатални грешки

Ако вашето устройство замръзва или прекъсва, може да се наложи да затворите някои приложения или да поставите батерията отново и да включите устройството, за да възстановите функционалността му. Ако устройството ви замръзне и спре да реагира, натиснете и задръжте бутона за включване за 7 секунди, за да рестартирате.

Ако това не реши проблема, изпълнете възстановяване на заводските настройки. На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Общи** → **Архивиране и нулиране** → **Нулиране с фабричните данни** → **Нулиране на устройството** → **Изтрий всички**. Преди да извършите нулиране на устройството до фабричните му настройки, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в устройството.

Свържете се със сервизен център на Samsung, ако проблемът не бъде разрешен.

Не се осъществяват повиквания

- Уверете се, че сте свързан към правилната клетъчна мрежа.
- Уверете се, че не сте задали забрана на разговори на номера, който търсите.
- Уверете се, че не сте задали забрана на разговори на номера, от който ви търсят.

Отсрещната страна не чува говора ви при разговор

- Уверете се, че не сте покрили вградения микрофон.
- Уверете се, че микрофонът е близо до устата ви.
- Ако използвате слушалки, уверете се, че са свързани правилно.

Звукът отеква по време на разговор

Регулирайте силата на звука, като натиснете бутона за сила на звука или се преместете до друга област.

Връзката с клетъчна мрежа или Интернет често се разпада или качеството на звука е лошо

- Уверете се, че не блокирате вградената антена на устройството.
- Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие е възможно да изгубите покритие. Може да изпитвате затруднения със свързването поради проблеми в базовата станция на доставчика на услуги. Преместете се в друга област и опитайте отново.
- Когато използвате устройството, докато се движите, услугите на безжичната мрежа може да бъдат деактивирани поради проблеми с мрежата на доставчика на услуги.

Иконата на батерията е празна

Батерията ви е изтощена. Презаредете или подменете батерията.

Батерията не се зарежда правилно (за зарядни устройства, одобрени от Samsung)

- Проверете дали зарядното устройство е свързано правилно.
- Ако клемите на батерията са замърсени, батерията може да не се зареди правилно или устройството може да се изключи. Избършете и двете златисти пластини и опитайте да заредите батерията отново.
- Батериите в някои устройства не могат да се заменят от потребителя. Посетете сервизен център на Samsung, където ще подменят батерията.

Батерията се изтощава по-бързо, отколкото след първоначалната покупка

- Когато изложите батерията на много ниски или много високи температури, полезният заряд може да намалее.
- Консумацията на батерията може да се увеличи, когато използвате функции за съобщения или някои приложения като игри или Интернет.
- Батерията е консуматив и полезният заряд ще се съкрати с течение на времето.

Вашето устройство е горещо на допир

Когато използвате приложения, които изискват повече енергия, или използвате приложения на устройството продължително време, то може да се загрее. Това е нормално и не би повлияло на продължителността на живот и ефективността на вашето устройство.

При стартиране на камерата се появяват съобщения за грешка

Вашето устройство трябва да има достатъчно свободна памет и енергия в батерията, за да задейства приложението за камерата. Ако получавате съобщения за грешка при стартиране на камерата, опитайте следното:

- Заредете батерията или я заменете с друга, която е напълно заредена.
- Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от устройството.
- Рестартирайте устройството. Ако все още изпитвате проблеми с приложението за камерата, след като сте опитали горните стъпки, свържете се със сервизен център на Samsung.

Качеството на снимките е по-лошо, отколкото на предварителната визуализация

- Качеството на вашите снимки може да е различно в зависимост от окръжаващата среда и фотографските техники, които използвате.
- Ако правите снимки на тъмни места, през нощта или на закрито, в изображенията може да се появи зърненост или изображенията да са извън фокус.

При отваряне на мултимедийни файлове се появяват съобщения за грешка

Ако получавате съобщения за грешка или не можете да възпроизведете мултимедийни файлове на вашето устройство, опитайте следното:

- Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от устройството.
- Уверете се, че музикалния файл не е защитен с Digital Rights Management (DRM). Ако файлът е защитен с DRM, уверете се, че имате подходящия лиценз или ключ, за да възпроизведете файла.
- Уверете се, че вашето устройство поддържа този тип файл.

- Вашето устройство поддържа снимки и видеоклипове, заснети с устройството. Снимките и видеоклиповете, заснети с други устройства, може да не бъдат възпроизведени правилно.
- Вашето устройство поддържа мултимедийни файлове, които са оторизирани от вашия доставчик на мрежови услуги или доставчици на допълнителни услуги. Част от съдържанието, налично в Интернет, като например мелодии на звънене, видеоклипове или тапети, може да не функционира правилно.

Не можете да откриете друго Bluetooth устройство

- Уверете се, че функцията Bluetooth на вашето устройство е включена.
- Потвърдете, че безжичната Bluetooth функция е активирана на устройството, с което желаете да се свържете.
- Уверете се, че вашето и другото Bluetooth устройства са на разстояние не повече от максимално допустимото за Bluetooth комуникация (10 м).

Ако горните съвети не решат проблема, свържете се със сервизен център на Samsung.

Не се установява връзка при свързване на устройството с компютър

- Потвърдете, че USB кабелът, който използвате, е съвместим с устройството.
- Потвърдете, че имате подходящия инсталиран и актуализиран драйвер на вашия компютър.
- Ако сте потребител на Windows XP, уверете се, че имате инсталиран на вашия компютър Windows XP Service Pack 3 или по-нов.
- Уверете се, че имате инсталирани на вашия компютър Samsung Kies или Windows Media Player 10 или по-нови.

Устройството не може да намери текущото ви местоположение

GPS сигналите може да бъдат препречени на някои места, като например на закрито. Настройте устройството да използва Wi-Fi или мобилна мрежа, за да намери текущото ви местоположение в такива ситуации.

Данните, запазени на устройството, са се изгубили

Винаги правете резервни копия на информацията, запазена на устройството. В противен случай не можете да възстановите данни, които са били повредени или изгубени. Samsung не носи отговорност за загубата на данни, запазени на устройството.

Появява се малка пролука около външната страна на корпуса на устройството

- Пролуката е необходима производствена функция и може да се получи малко разклащане и вибриране на някои части.
- С времето триенето между частите може да причини малко разширяване на пролуката.

Отстраняване на батерията

- За да отстраните батерията, **трябва** да посетите упълномощен сервизен център с предоставените инструкции.
- За ваша безопасност **не трябва да опитвате да отстранявате сами** батерията. Ако батерията не се отстрани правилно, това може да причини повреда на батерията и устройството, да предизвика физическо нараняване и/или да доведе до липса на безопасност на устройството.
- Samsung не носи отговорност за щети или загуби (независимо дали са вследствие на договор или на правонарушение, в това число и небрежност), които могат да възникнат от неточното спазване на тези предупреждения и инструкции, с изключение на случаите на смърт и физическо нараняване, предизвикани от небрежността на Samsung.

1 Премахнете картата с памет.

2 Пъхнете инструмента за отваряне на устройството между екрана на устройството и задния капак.

След това започнете да отделяте екрана на устройството от задния капак с помощта на инструмента, за да ги отделите.

При пъхане на инструмента внимавайте да не причините повреди по вътрешните компоненти на устройството.

3 Продължавайте да пъхате инструмента и да отделяте екрана от задния капак на малки интервали около устройството.

Завъртете внимателно задния капака и се уверете, че кукичките не са повредени.

4 Когато екранът се освободи, отделете екрана от задния капак.

След това сложете задния капак настрана и поставете екрана с лицето надолу върху гладка повърхност.

5 Разхлабете и отстранете четирите винта от батерията.

6 Разкачете конектора на батерията и отстранете лентата.

7 Отстранете батерията като издърпате накрайника за издърпване нагоре.

Не използвайте никакви други инструменти с изключение на накрайника за издърпване при отстраняване на батерията. Това може да повреди батерията.

Част от съдържанието може да се различава от това на вашето устройство в зависимост от региона, доставчика на услуги или версията на софтуера и подлежи на промяна без предизвестие.

www.samsung.com Bulgarian. 06/2015. Rev.1.1